

Notice de programmation VCO20 RS100 et RS100 Solar

1- Pré-enregistrement du point de commande :

Etablir l'alimentation.



Faire un appui bref et simultané sur **Haut** et **Bas**.

Le volet effectue un bref va et vient.

Ce point de commande est pré enregistré.

La Motorisation passe en mode programmation pour 10min

Attention au bout de 6min d'utilisation le moteur RS100 se met en stand by pour 4min.

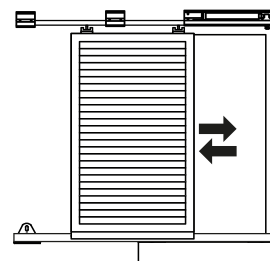

2- Réglage / Re réglage des fins de courses :


2-1 Mode automatique :

Appuyer brièvement sur le bouton **Prog** du point de commande. Le volet effectue un va-et-vient.


Vérifier que les butées de fin de courses sont bien réglées et correctement serrées. Effectuer un cycle complet d'ouverture et de fermeture, jusqu'aux butées de fin de courses. Si le sens de rotation est inversé par rapport à la télécommande : quand le volet est fermé, appuyer sur le bouton **Bas** et maintenir le volet à la main sans l'arrêter pendant 5 à 10 secondes lors de l'ouverture. Le sens de rotation est alors changé. Répéter le cycle une seconde fois en freinant de nouveau le volet pendant l'ouverture. Le volet coulissant est paramétré et appairé. Il est prêt à être utilisé.

2-2 Mode Manuel :


- 1) Positionner le volet à mi chemin. Appuyer sur **Haut** et **Bas** jusqu'au mouvement de va-et-vient.

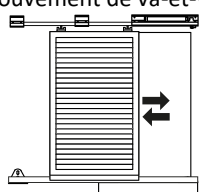


- 2) Appuyer et maintenir **Haut** pour atteindre la fin de course. Et ajuster la fin de course.

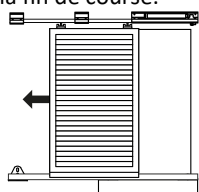


- 3) Appuyer sur **MY** jusqu'au va-et-vient pour valider la fin de course en position ouverte.

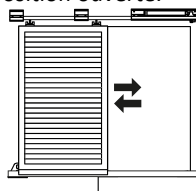


- 4) Appuyer sur **bas** pour fermer le volet et ajuster.

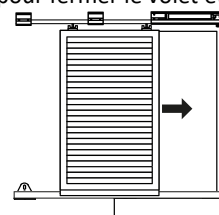

- 5) Appuyer sur **My** jusqu'au deux mouvements de va-et-vient pour valider la fin de course fermée et enregistrer les réglages.

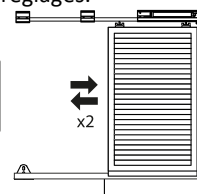

- 6) Appuyer brièvement sur le bouton **Prog** de votre télécommande jusqu'au va-et-vient.

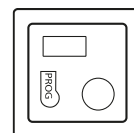

- 7) Effectuer un cycle complet d'ouverture et fermeture jusqu'aux fins de courses, et répéter cette action une fois.

Votre volet coulissant est paramétré et appairé. Il est prêt à être utilisé.


Vous pouvez également retrouver la notice de programmation sur l'application mobile « [Help my by Somfy](#) » disponible sur Apple store et Google play.



3- Remplacement d'un point de commande Somfy perdu ou cassé :

Ne réaliser la double coupure de courant qu'au niveau du volet à remettre à zéro. Cette remise à zéro supprime tous les points de commande locaux io-homecontrol cependant, les capteurs, les réglages de fin de courses et la position favorite sont conservés.

- 1) Positionner le volet à mi-chemin
- 2) Couper l'alimentation du moteur 2sec.
- 3) Remettre l'alimentation du moteur pendant 10sec
- 4) Couper l'alimentation pendant 2 sec.
- 5) Remettre le moteur sous tension, le volet se met en mouvement quelques secondes (si le volet est en fin de course il effectue un va-et-vient).
- 6) Appuyer sur le bouton **Prog** du nouveau point de commande jusqu'au va-et-vient du volet.
- 7) La nouvelle télécommande est enregistrée. Le volet est de nouveau prêt à être utilisé.

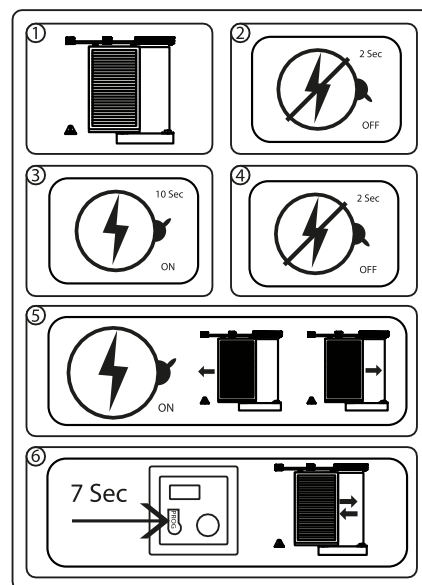

4- Changement du sens de rotation du moteur :

Si le sens de rotation n'est pas celui désiré, positionner le volet couissant en position fermée. Ouvrir le volet en le retenant à la main sans l'arrêter pendant environ 5 secondes. Le renvoyer en position fermée. Au prochain mouvement le volet aura trouvé son sens de rotation.


5- Réinitialisation de la motorisation :

5-1 Avec double coupure :

Ne réaliser la double coupure de courant qu'au niveau du volet à remettre à zéro.

- 1) Positionner le volet à mi chemin
- 2) Couper l'alimentation 2 sec.
- 3) Remettre l'alimentation pendant 10 sec.
- 4) Couper l'alimentation 2 sec.
- 5) Remettre le moteur sous tension. Le volet se met en mouvement quelques secondes.
- 6) Appuyer sur le bouton **Prog** pendant 7 sec jusqu'au deuxième va-et-vient du volet.

Cette réinitialisation supprime tous les points de commandes, tous les capteurs, tous les réglages de fin de courses.

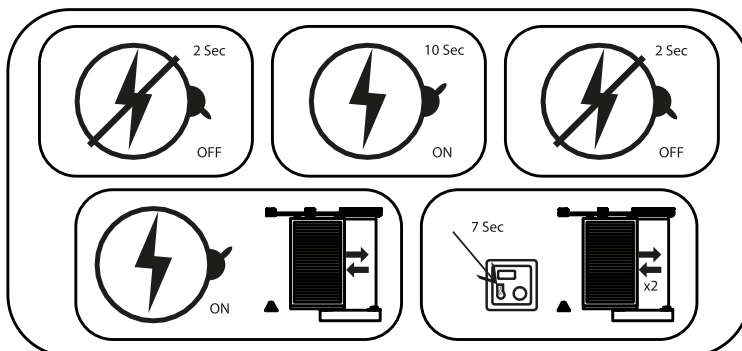

5-2 Sans double coupure :

- 1) Positionner le volet à mi-course
- 2) Maintenir simultanément les boutons **Haut** et **Bas** pendant 5sec, le volet fait un va-et-vient.
- 3) Maintenir simultanément les 3 boutons **Haut**, **Bas** et **My** pendant 2sec, le volet fait un autre va-et-vient.
- 4) Maintenir le bouton **Prog** pendant 7 sec le volet effectue deux va-et-vient, relacher au second va-et-vient.

Recommencer la **partie 1** pour régler de nouveau les fins de courses du volet.