

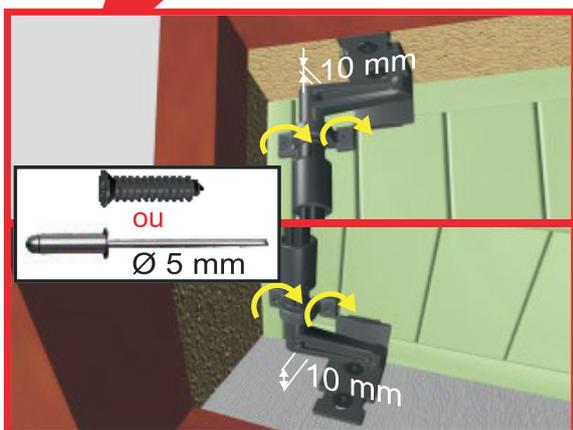
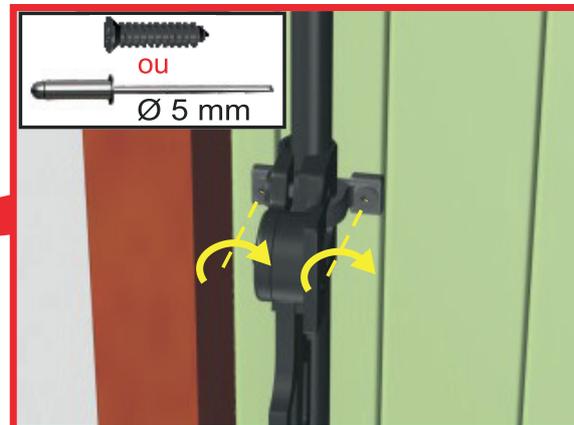
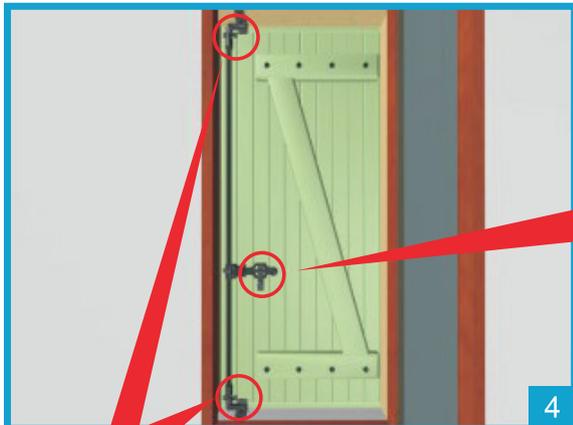
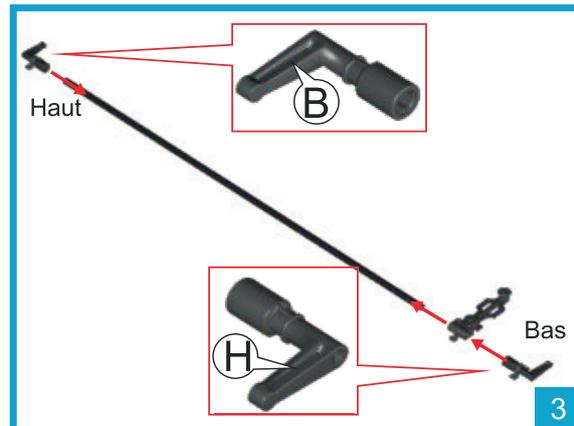


Fixation de l'espagnolette composite volet 1 vantail

Notice
1010

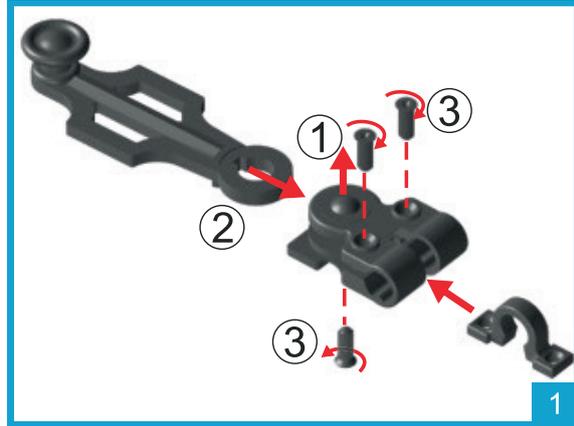

Mise en place du renfort du support pour volets PVC à lames verticales (clipsées collées 24 mm)

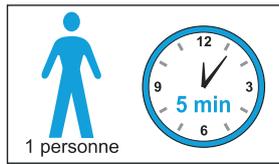