

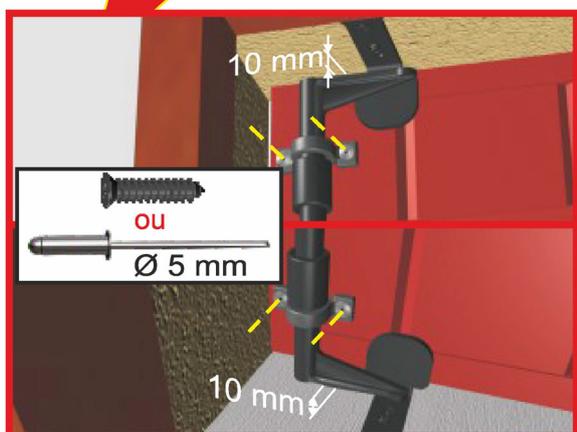
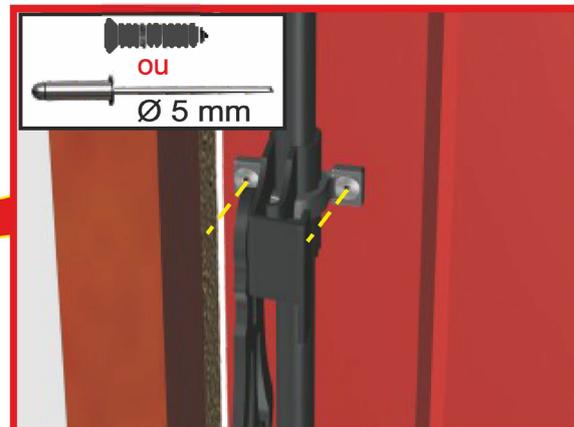
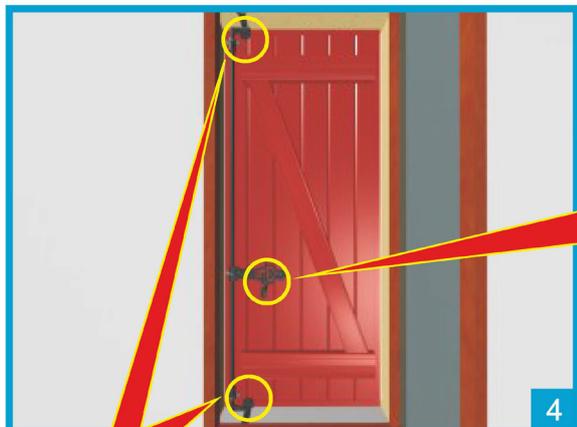
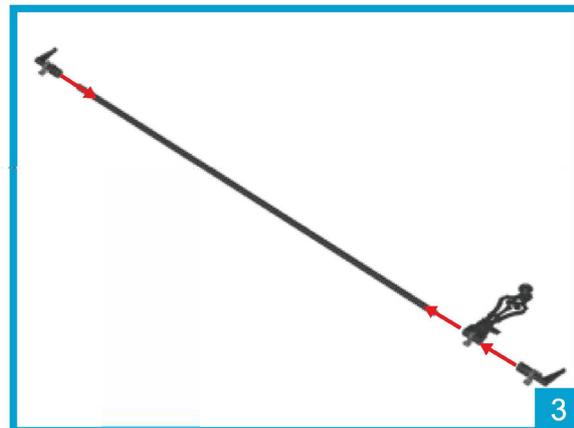
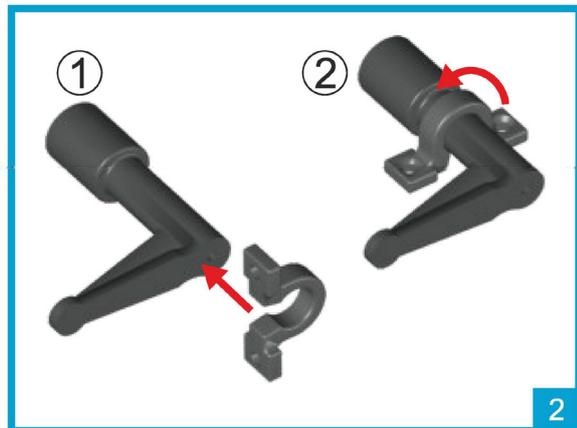


# Fixation de l'espagnolette alu volet 1 vantail

Notice  
1012

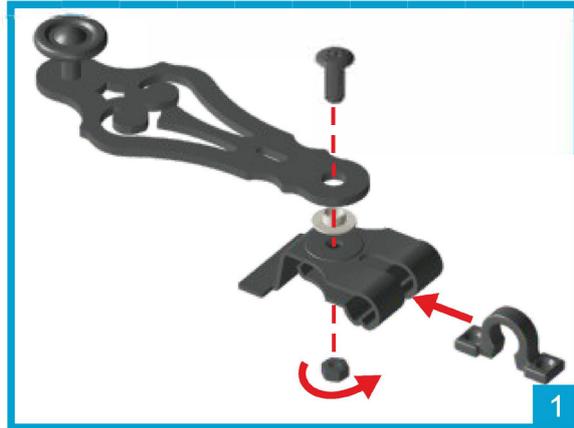

Mise en place du renfort du support pour volets PVC à lames verticales (clipsées collées 24 mm)

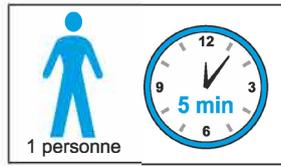