

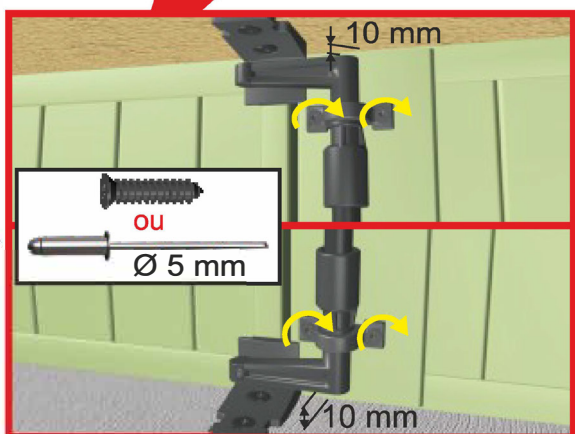
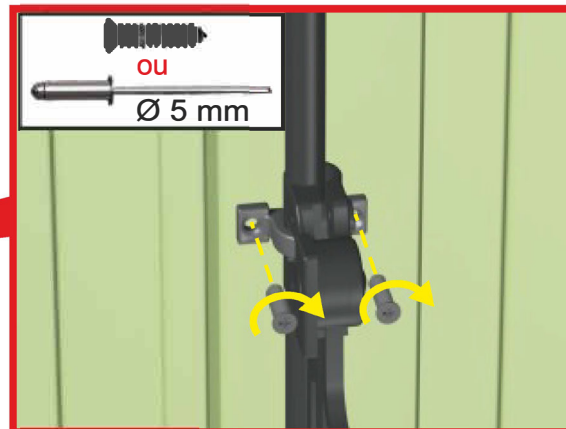
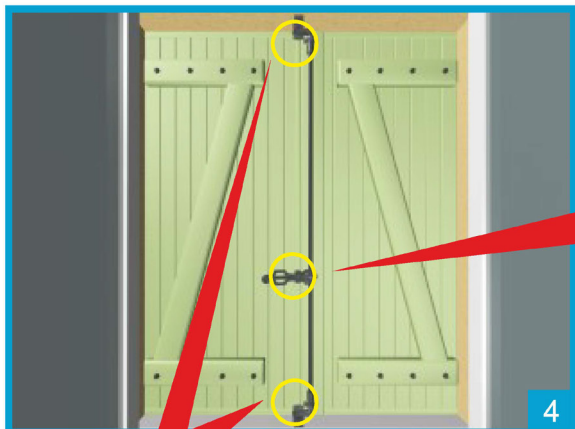
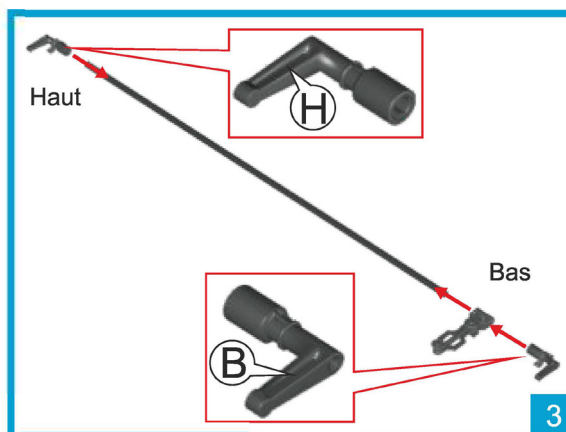
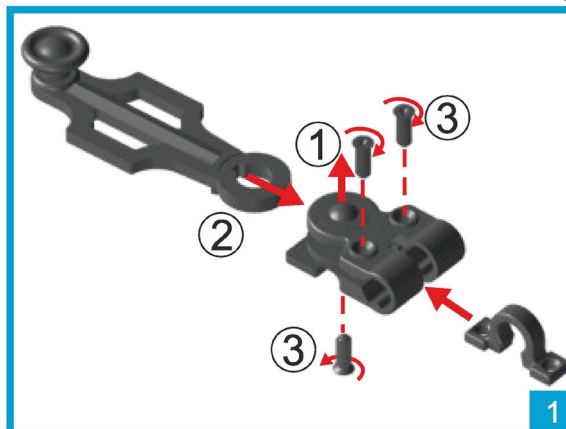


Fixation de l'espagnolette composite 2 vantaux

Notice
1016

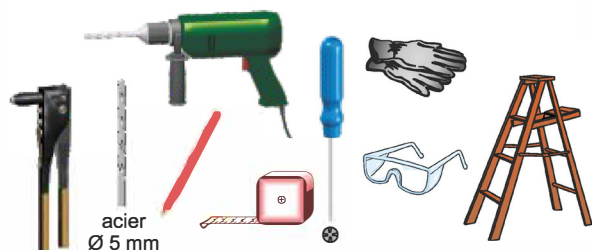

Mise en place du renfort du support pour volets PVC à lames verticales (clipsées collées 24 mm)

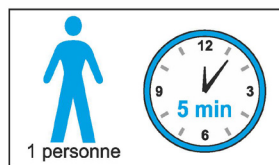