

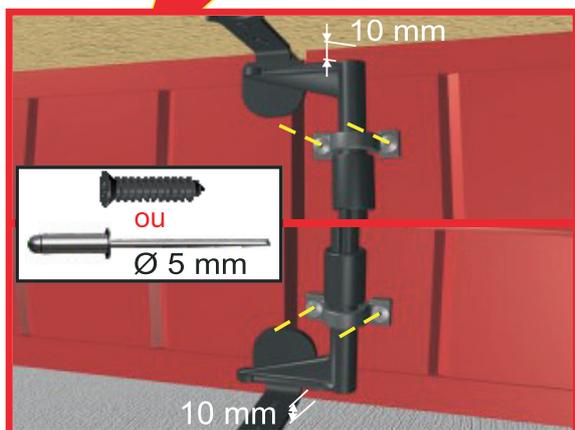
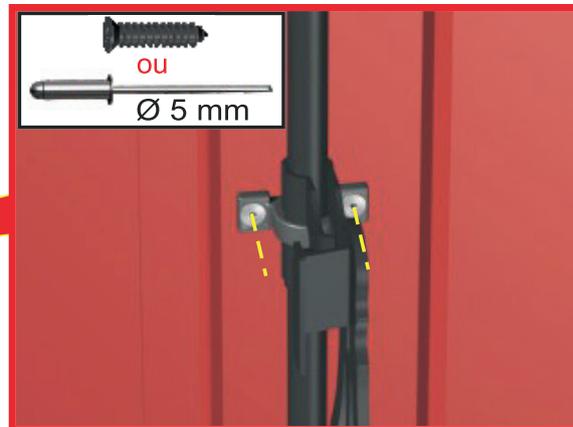
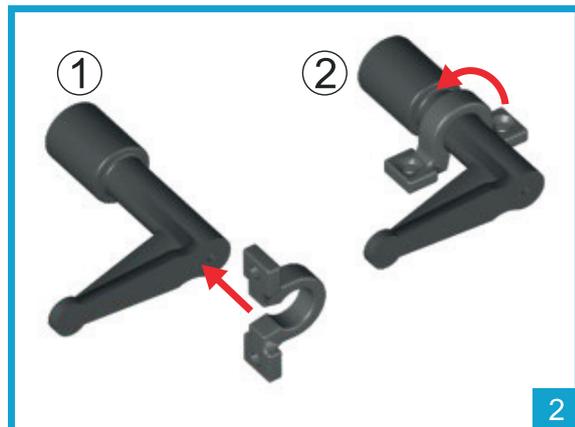


Fixation de l'espagnolette alu

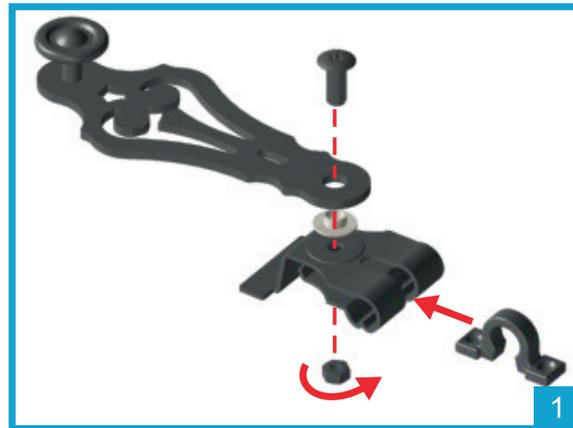

Mise en place du renfort du support pour volets PVC à lames verticales (clipsées collées 24 mm)

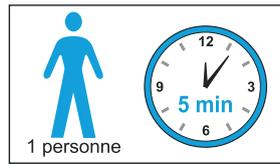