


gond à vis bois tirefond



gond à sceller

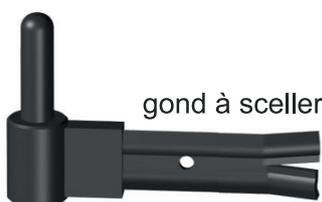

gabarit de pose  
(option)



ACIER



ALU

gond à visser en tableau







gond à scellement chimique

## Pose des gonds pour volets Ferrage posé

Mise en place des vantaux.....	page 2
Pose des gonds.....	page 3
- gonds à vis bois tirefond / chimiques / Presto.....	page 3
- gonds à sceller.....	page 4
- gonds à visser en tableau.....	page 5
Mise en place des butées.....	page 6
Pose des crochets de rappel pour volets repliables.....	page 6








# Mise en place des vantaux

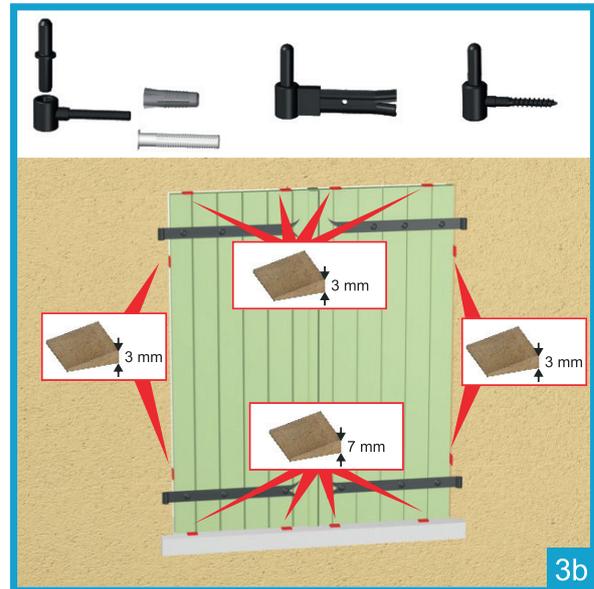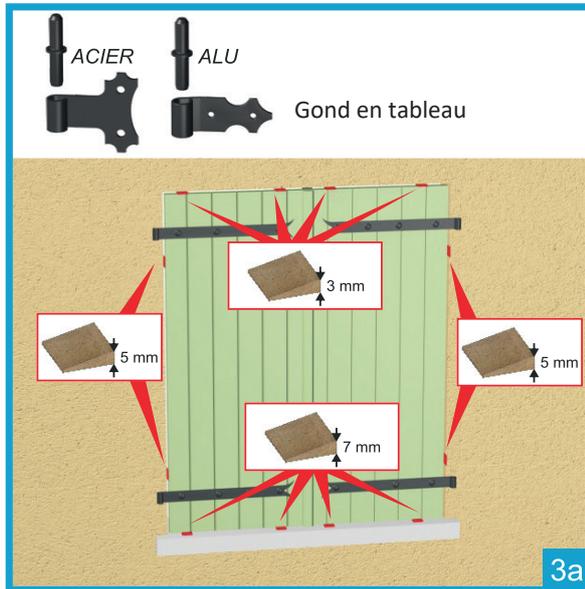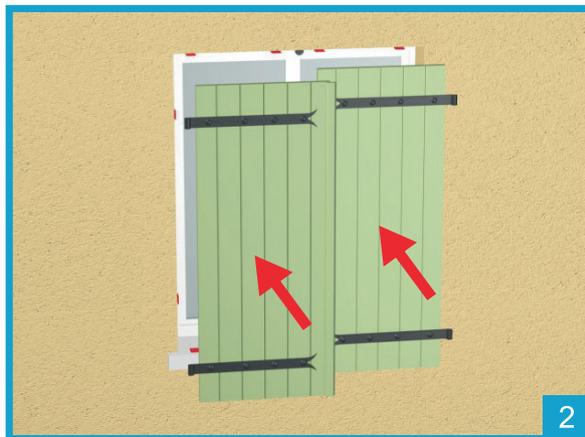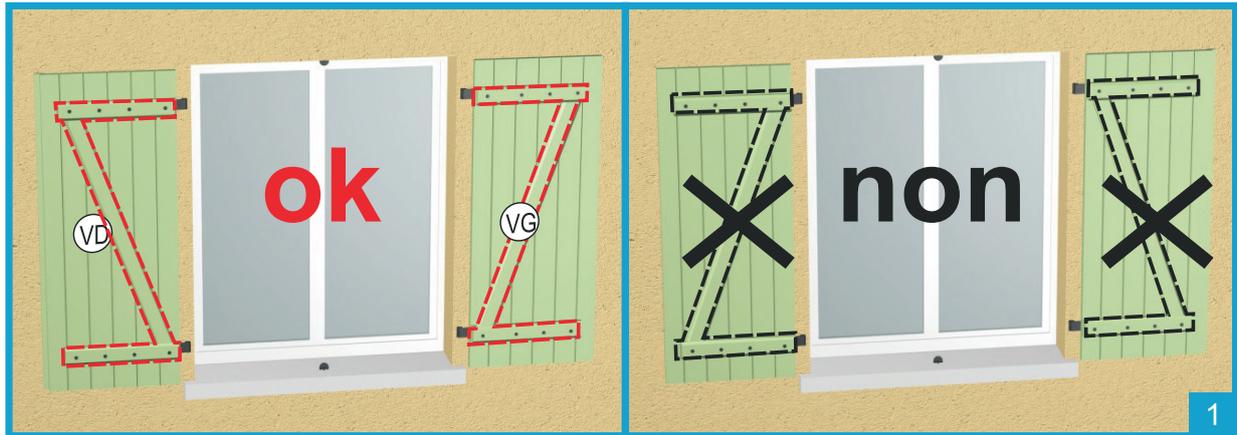

# Pose des gonds



Gonds à vis bois tirefond / chimiques / Presto

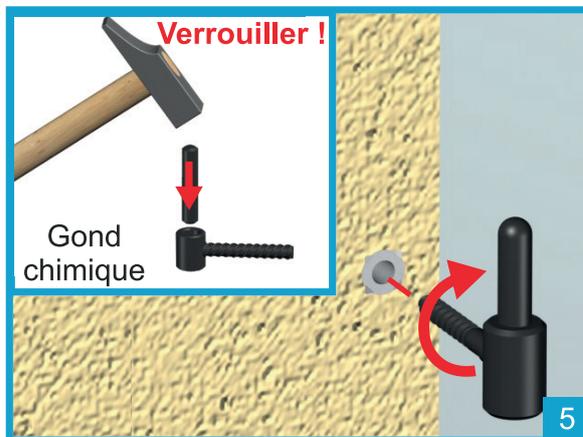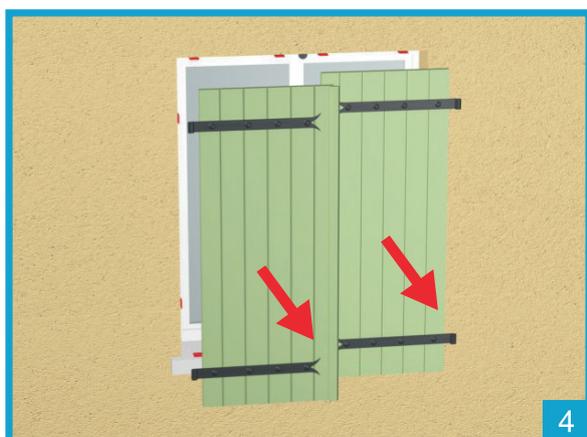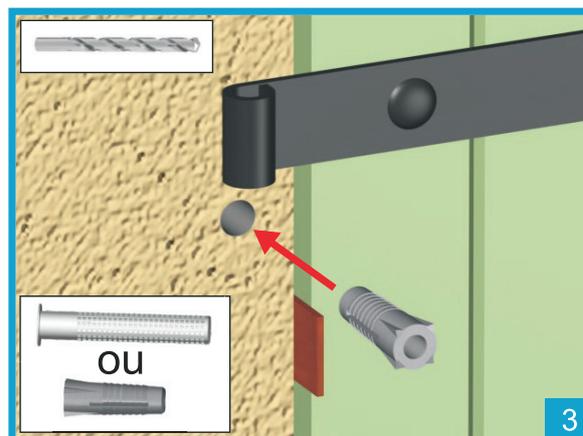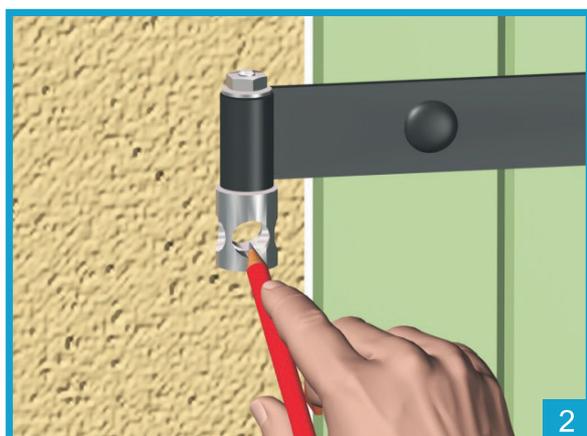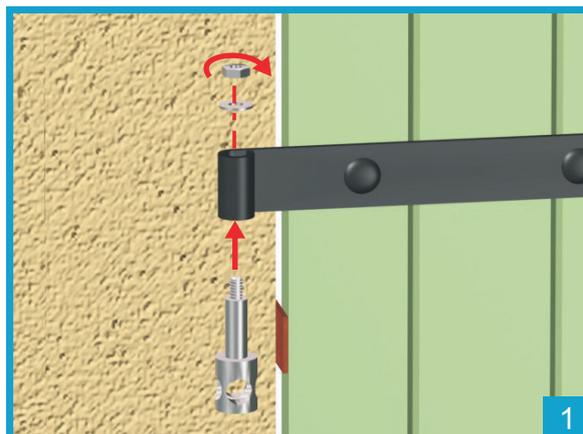

## Gonds à sceller



## Maintenir le gond sur la penture

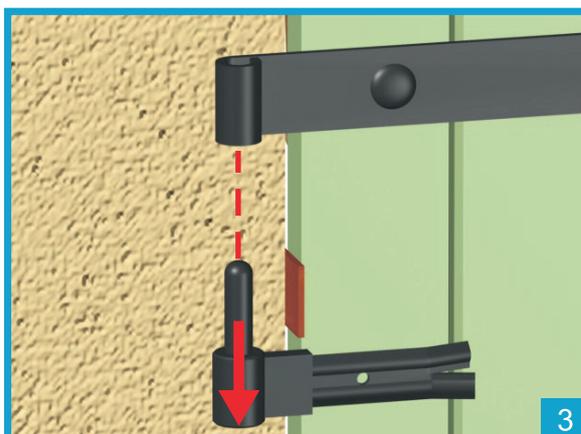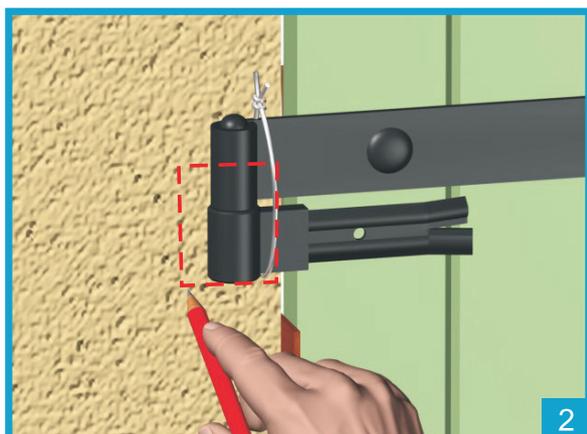


## volets simples





## volets repliables




## Gonds à visser en tableau

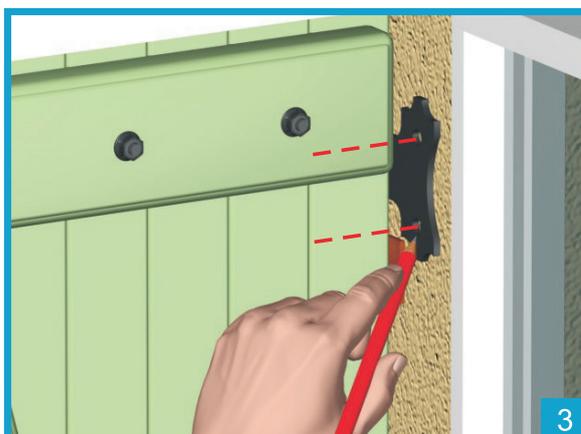



Mise en place des butées pour volets bois

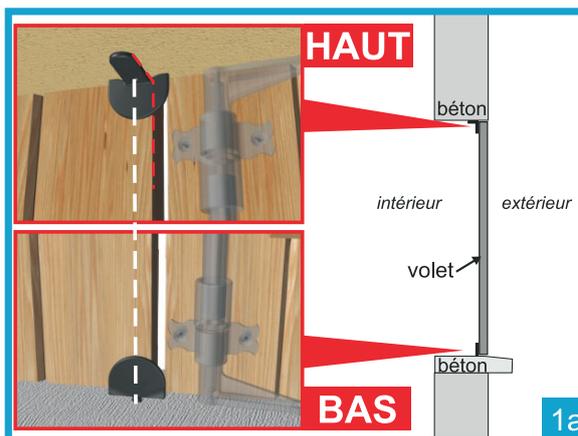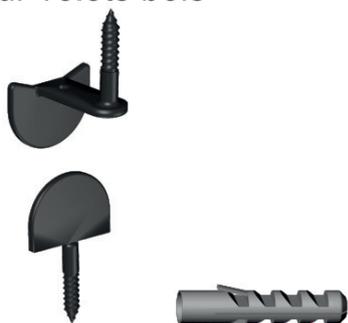

Mise en place des butées pour volets PVC / Alu


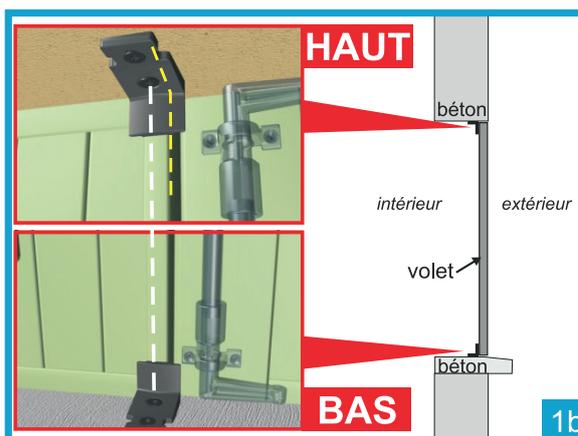


Pose des crochets de rappel pour volets repliables bois

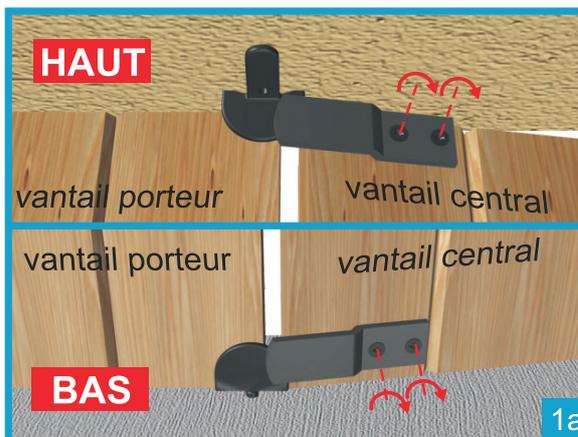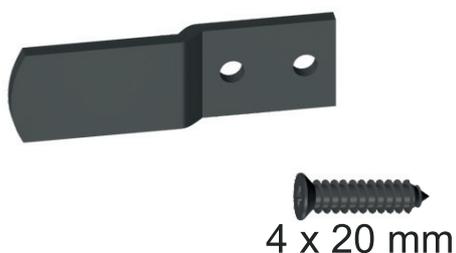

Cas d'un 2 vantaux à gauche

Pose des crochets de rappel pour volets repliables PVC / Alu

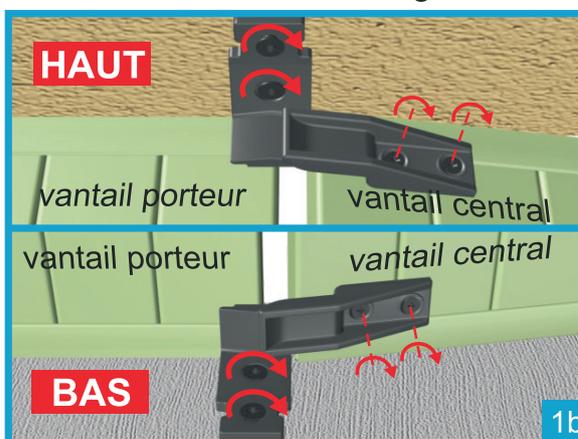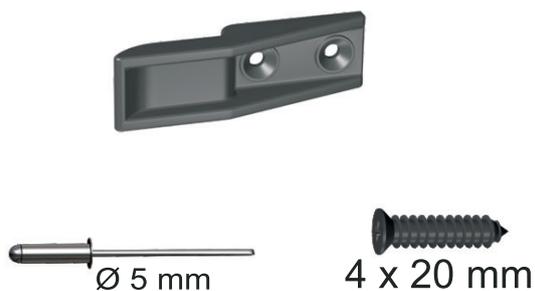

Pour répondre à la norme 13659, les vis-pentes doivent être rendues indémontables après la pose

Notice 1024 - Indice 12-2019

