





Ne pas perdre les pièces
à l'ouverture du colis

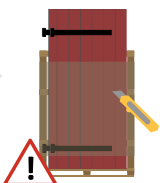


Ne pas détériorer les produits
à l'ouverture du colis

Notice 1026


Volet avec bâti rénovation Pré assemblé

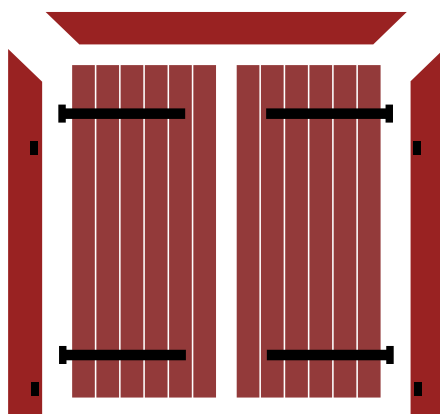


Equipement pour montage :

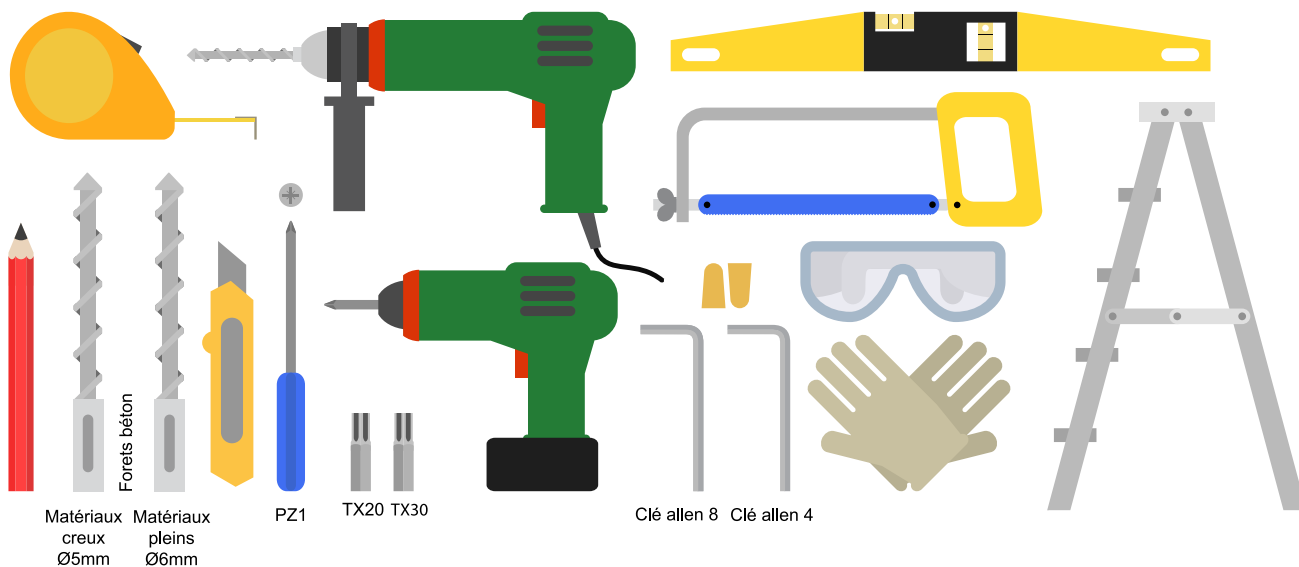


1/ Dévisser l'équerre de fixation pour obtenir un jeu d'assemblage

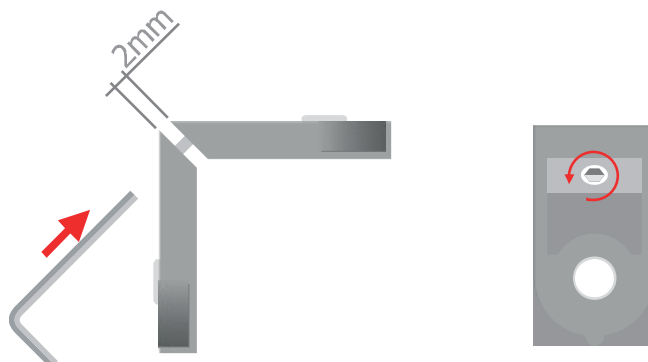


2/ Assembler les montants et la traverse du bâti avec les équerres d'assemblage

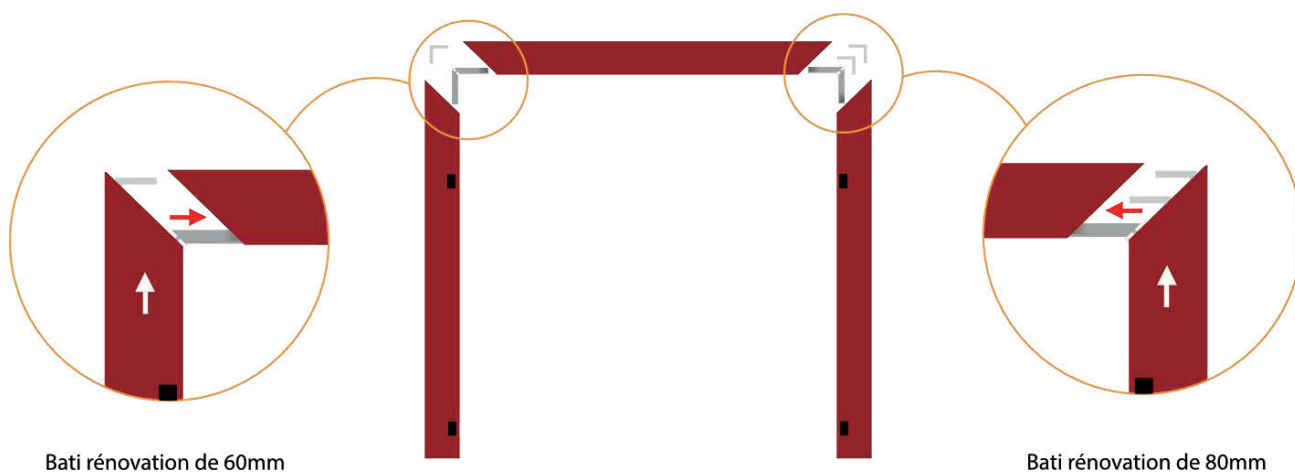

3/ Revisser les équerres pour unir le bâti



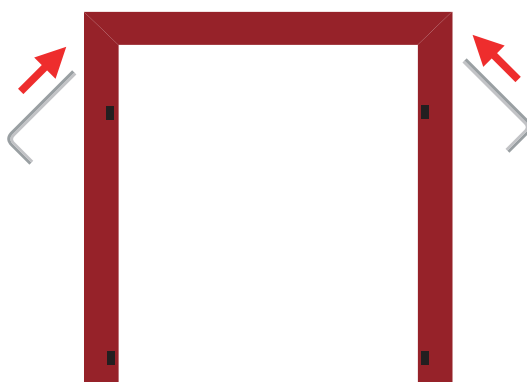


4/ Positionner le bâti

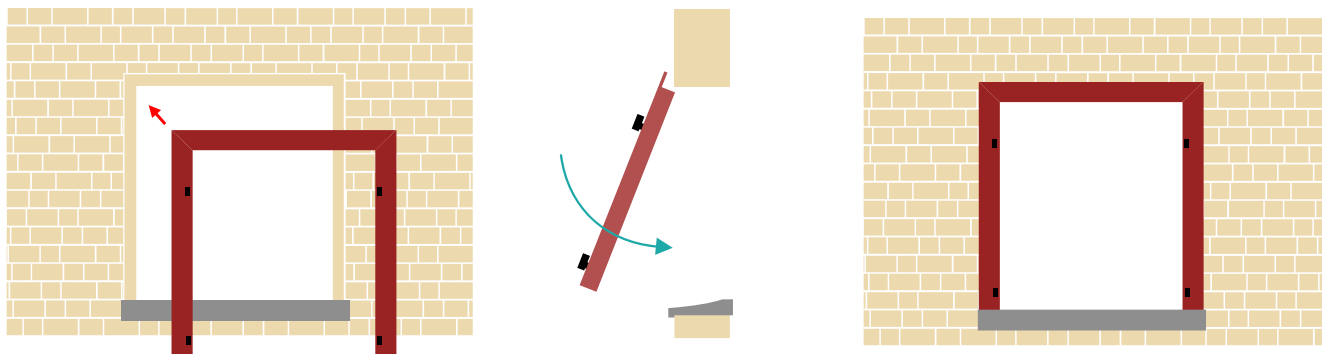



5/ Mettre de niveau le bâti

Réglages du bâti avec les vérins de réglage et à l'aide d'une clé allen de 8

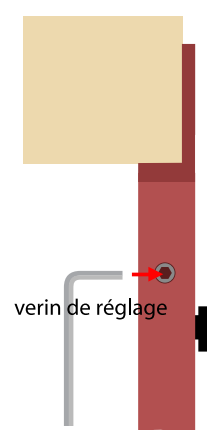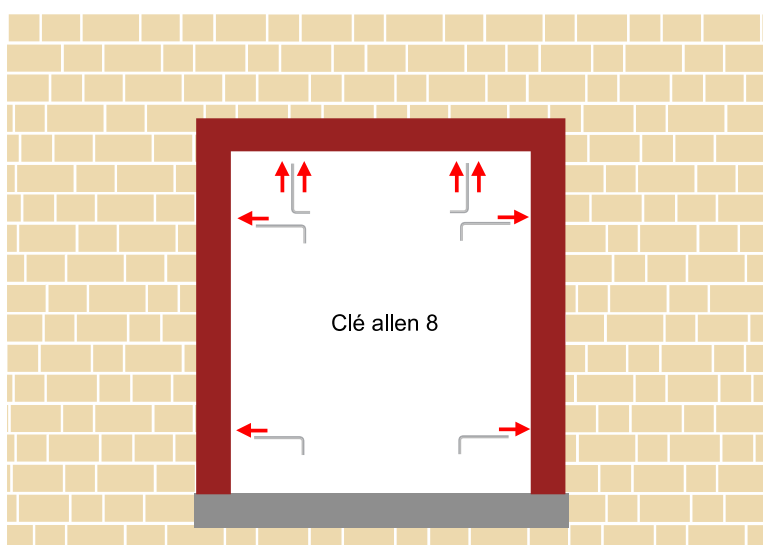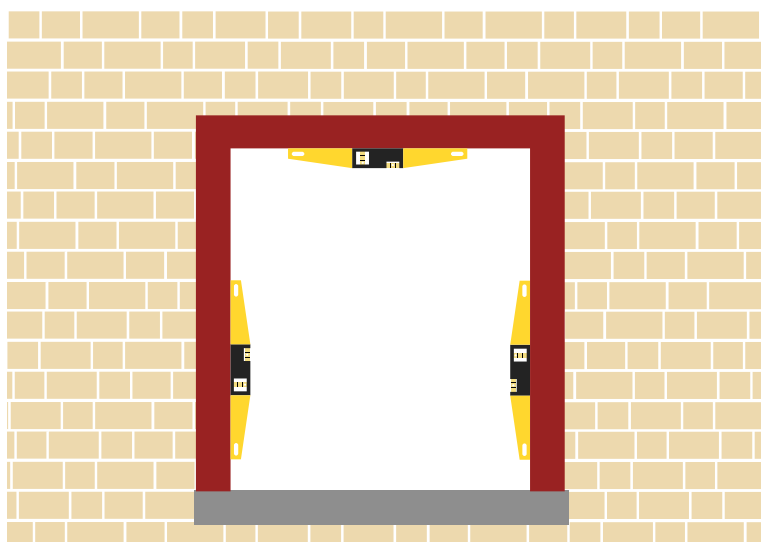


6/ Percer à travers tous les vérins

Forêt de $\varnothing 6$ pour matériaux pleins et forêt de $\varnothing 5$ pour matériaux creux.
Utiliser les vis béton pour fixer bâti.

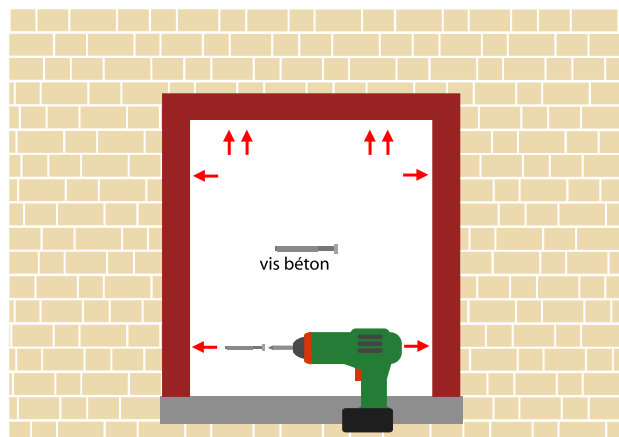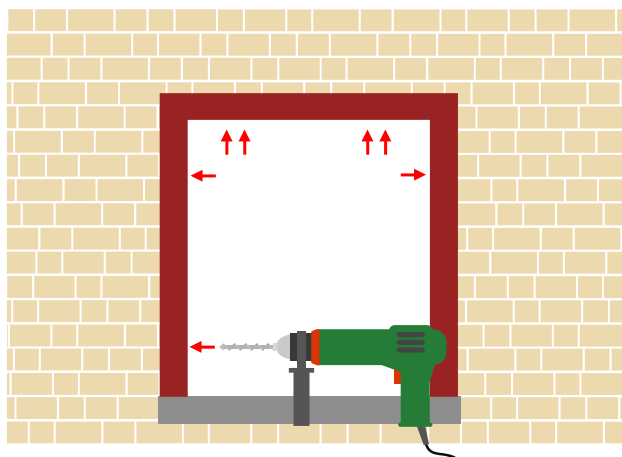

7/ Mise en place des vantaux :

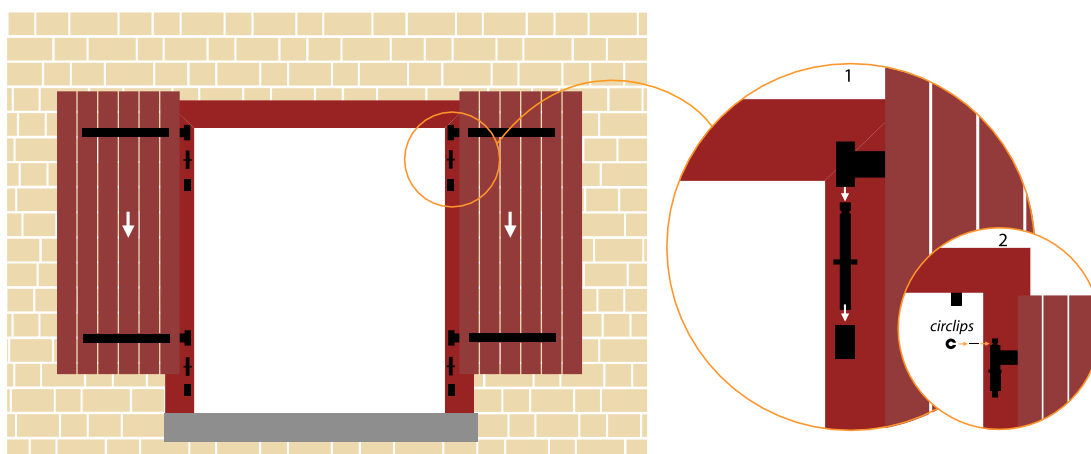

8/ Mise en place des butées

