





Ne pas perdre les pièces
à l'ouverture du colis

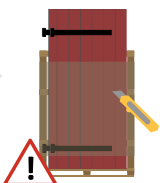


Ne pas détériorer les produits
à l'ouverture du colis

Notice 1028

Volet avec bâti rénovation Pré Monté

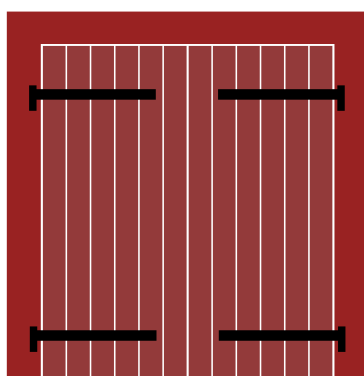


Equipement pour montage :

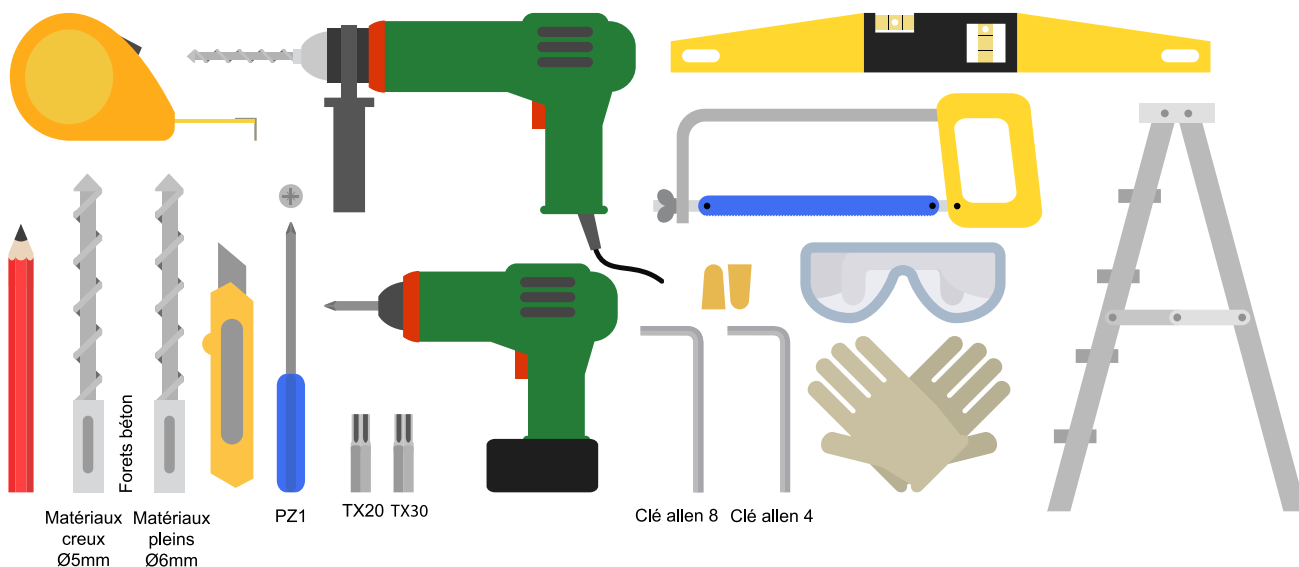


1/ Retirer la barre d'écartement


(Tournevis PZ1)

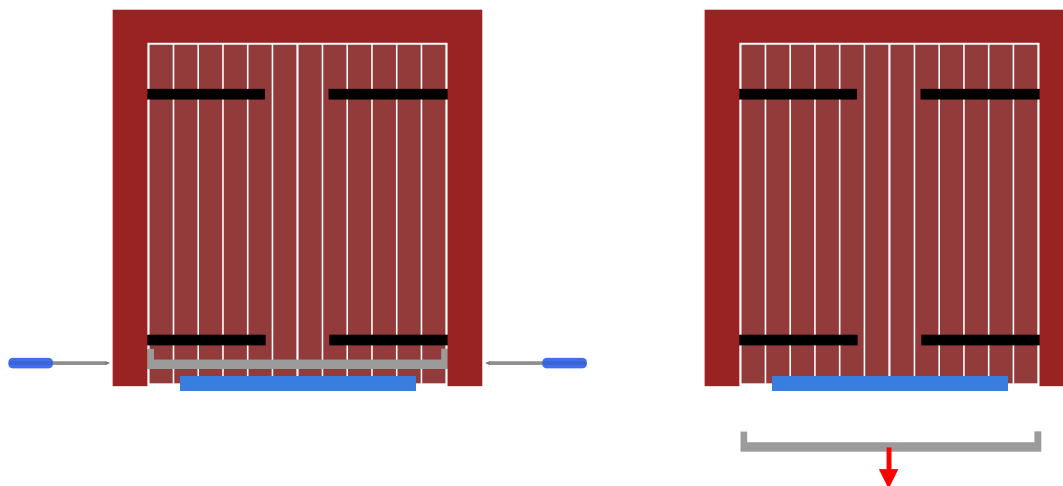


2/ Retirer la mousse

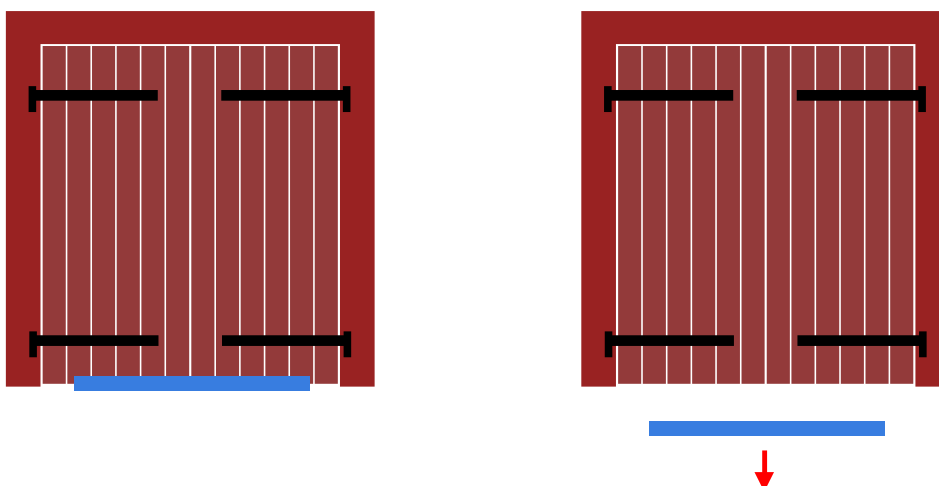

3/ Retirer les volets



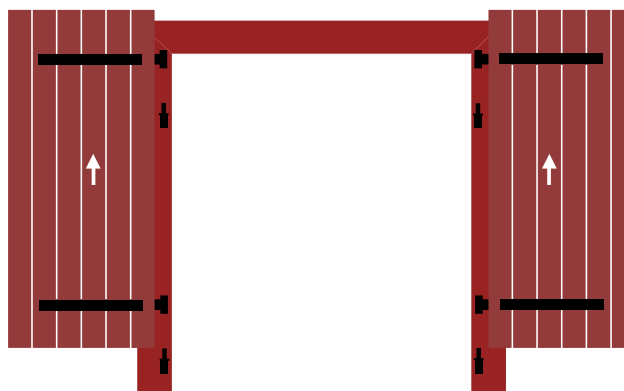


4/ Ouvrir le volet pour le réglage et la fixation

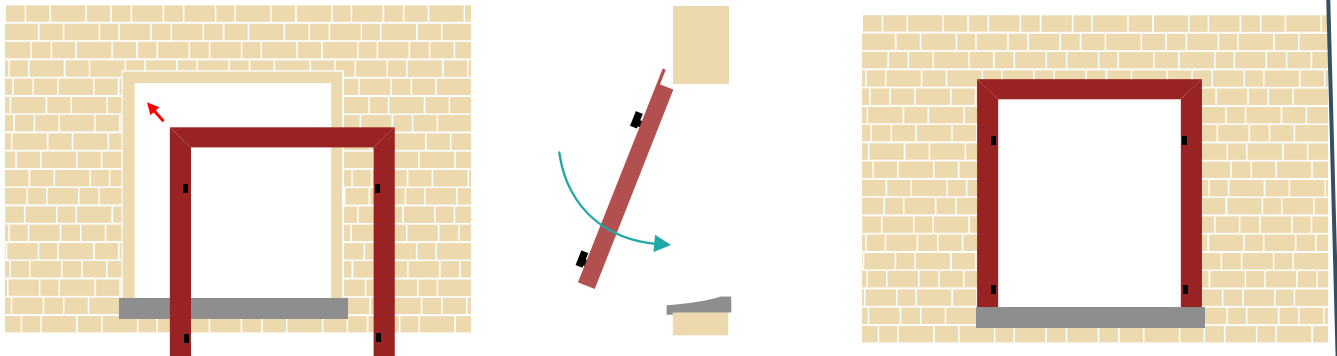



5/ Mettre de niveau le bâti

Réglages du bâti avec les vérins de réglage et à l'aide d'une clé Allen de 8

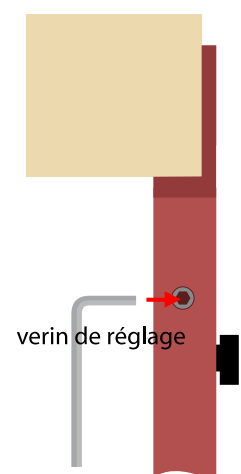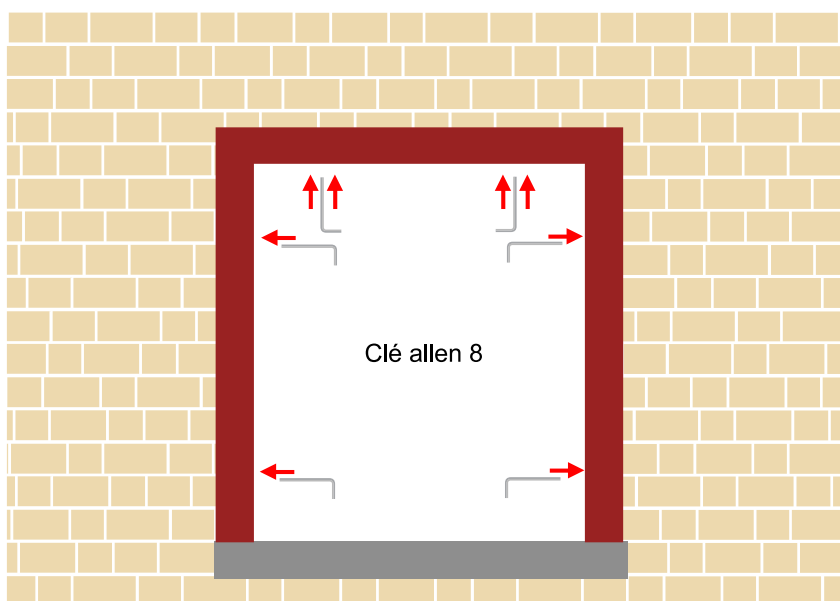
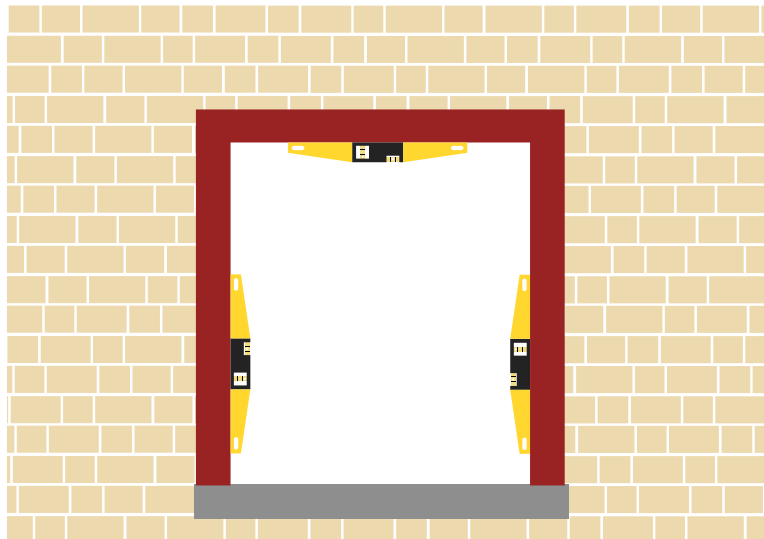


6/ Percer à travers tous les vérins

Forêt de Ø6 pour matériaux pleins et forêt de Ø5 pour matériaux creux
Utiliser les 8 vis béton pour fixer bâti.

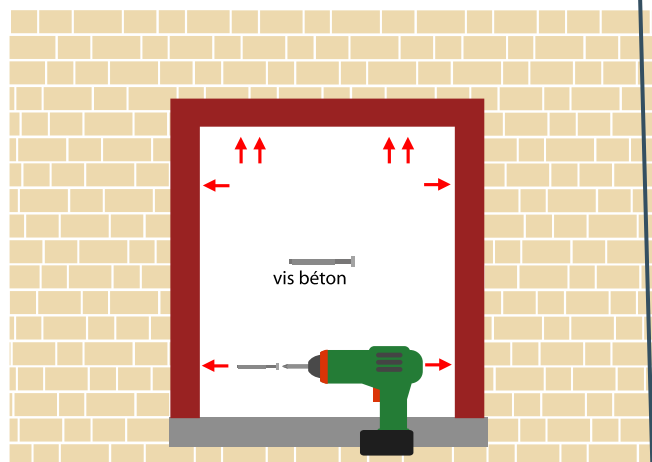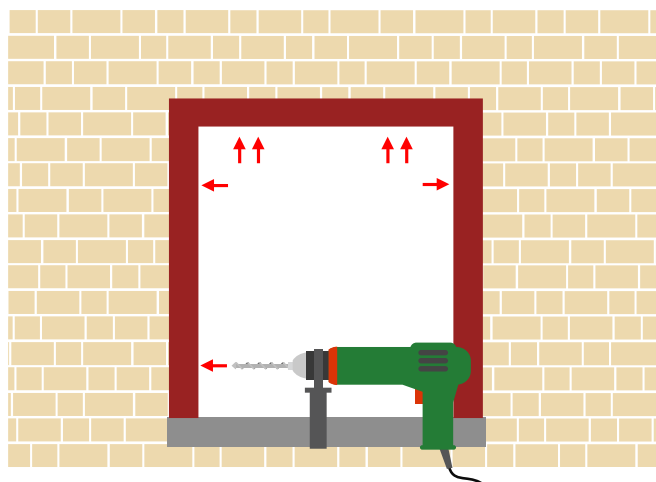

7/ Remettre les vantaux

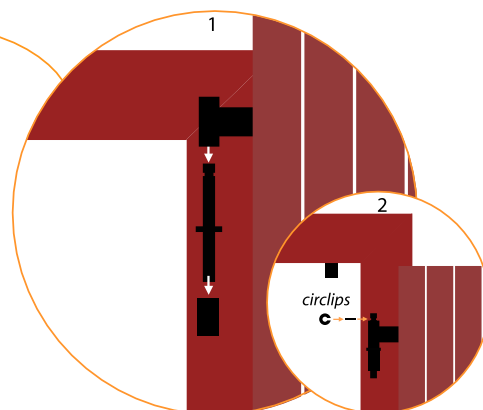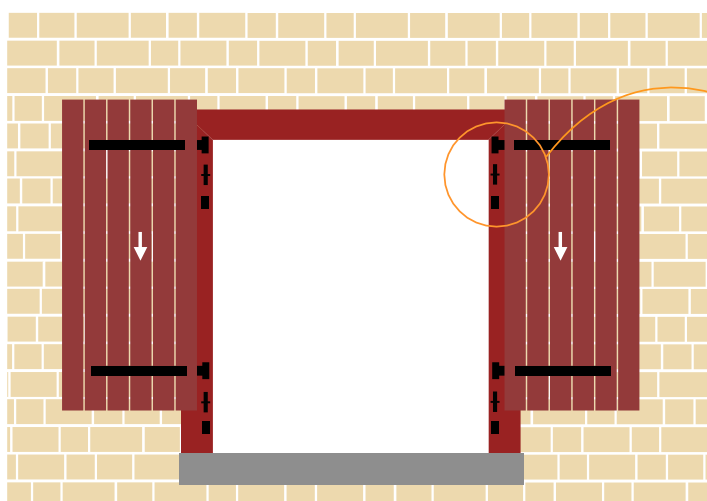

8/ Mise en place des butées

