





Les volets PVC à lames verticales Ferrage en fourniture en aluminium

Tracé des pentures.....	page 2
Fixation des pentures pour volets simples.....	page 3
- pour volets avec barres avec capotage.....	page 3
Fixation des pentures pour volets repliables.....	page 4
- pour volets avec barres avec capotage.....	page 4
Mise en place des butées.....	page 5
Pose des crochets de rappel pour volets repliables.....	page 5

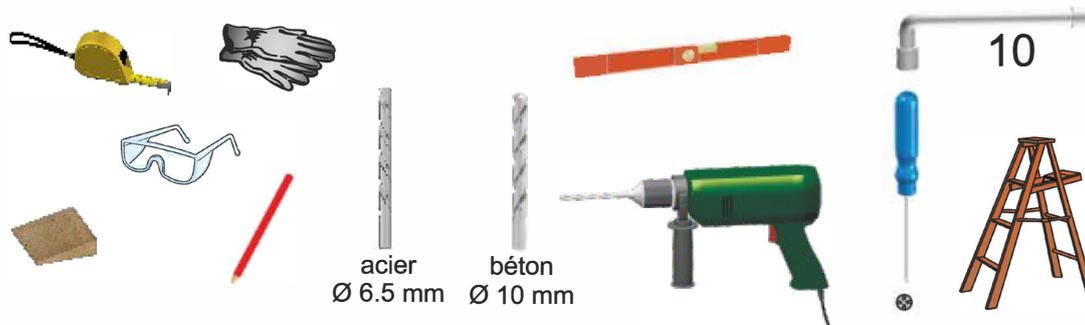

U du haut non collé pour recoupe éventuelle du panneau sur le chantier




Tracé des pentures

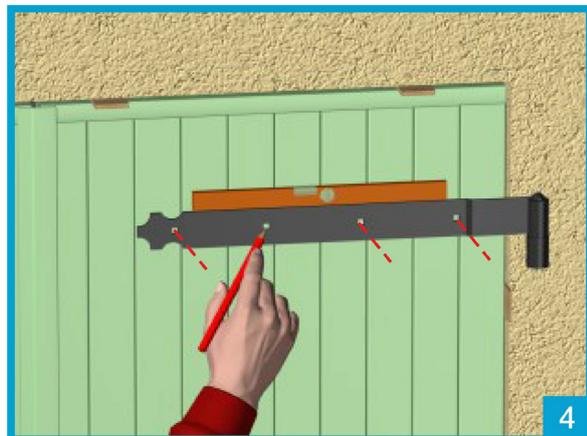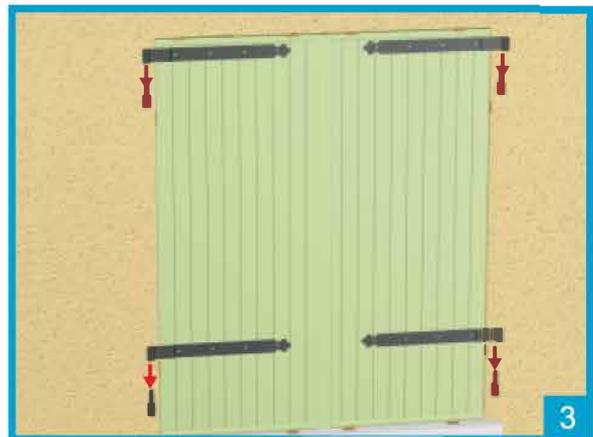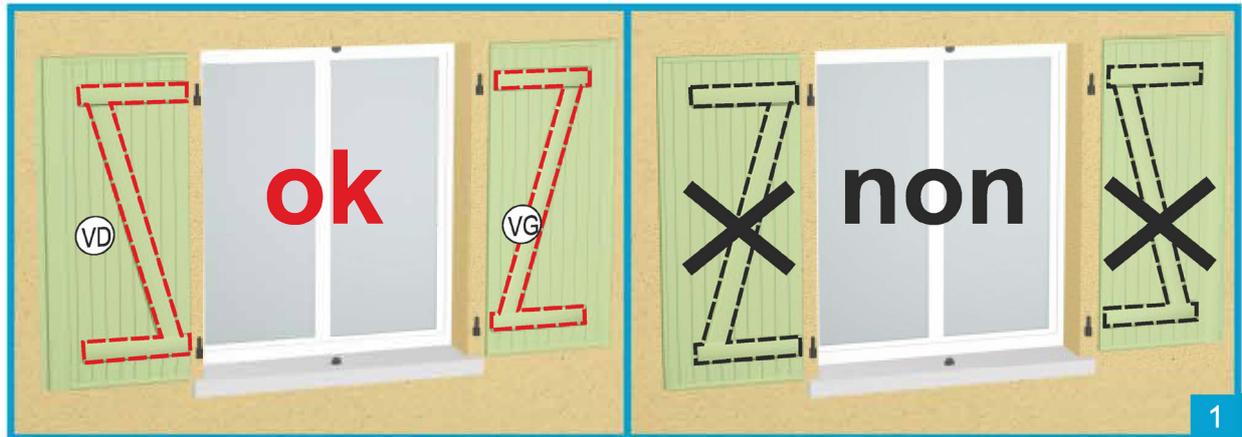

Fixation des pentures pour volets simples

1 vantail ou 2 vantaux



Pour volets avec barres avec capotage

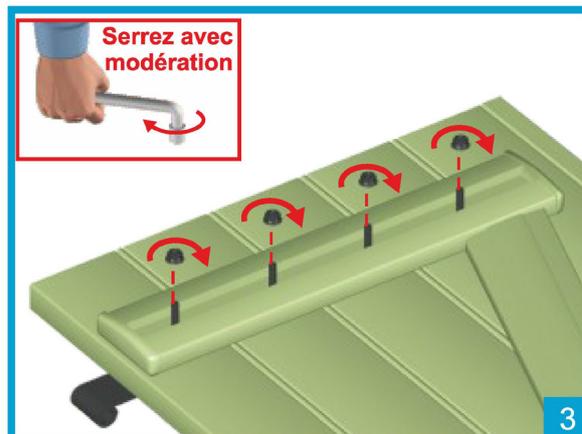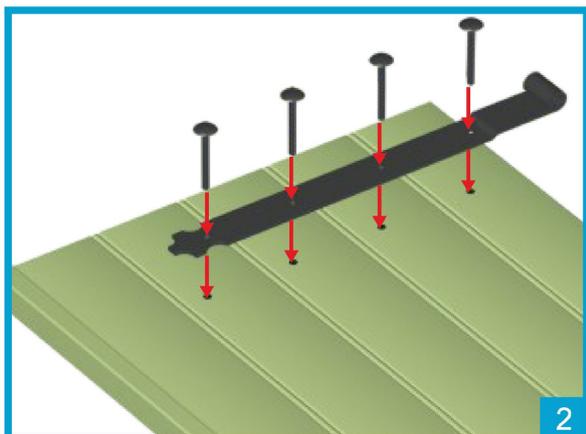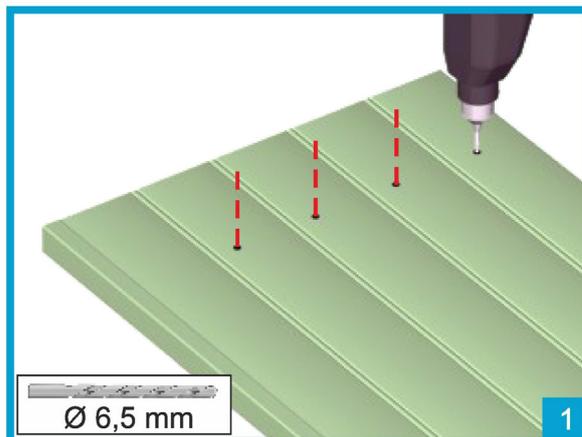





Fixation des pentures pour volets repliables

2 vantaux repliables ou 3 vantaux


Pour volets avec barres avec capotage

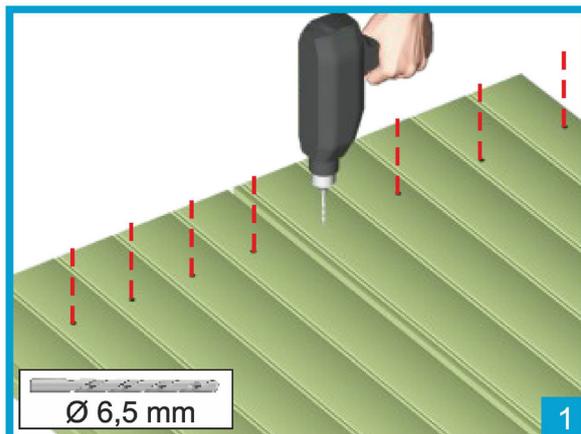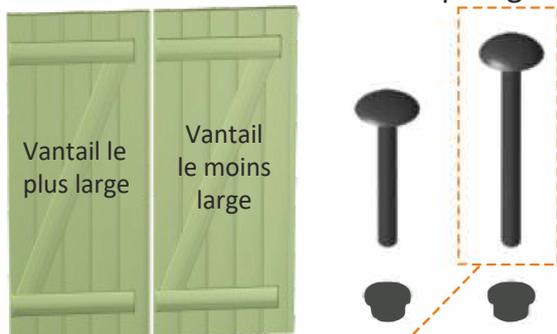


Exemple 2 vantaux repliables à gauche

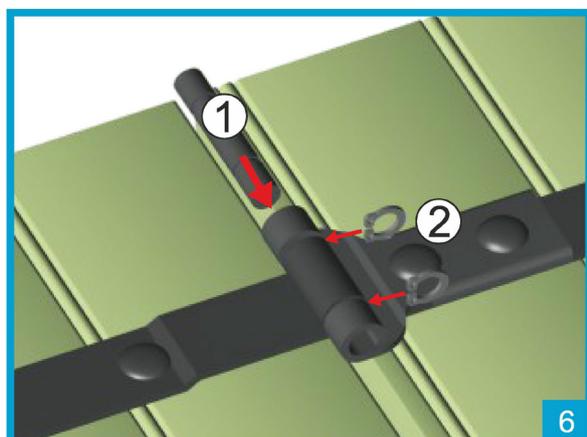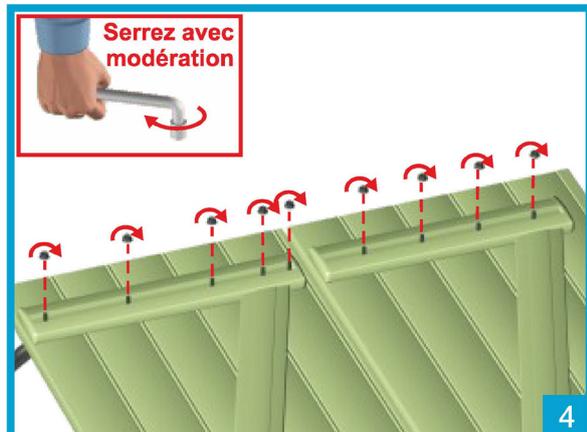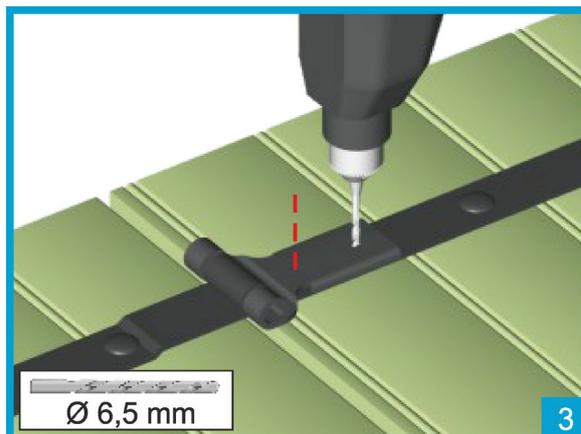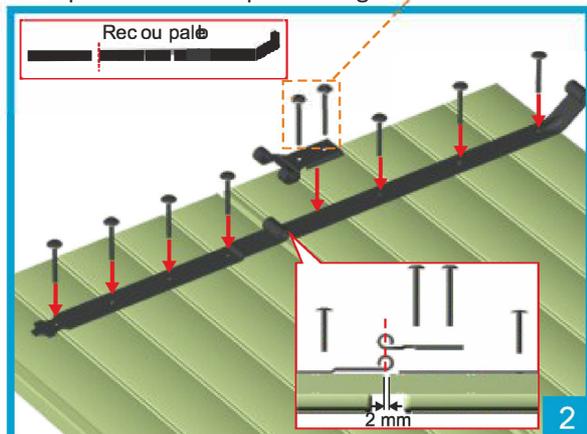

Mise en place des butées

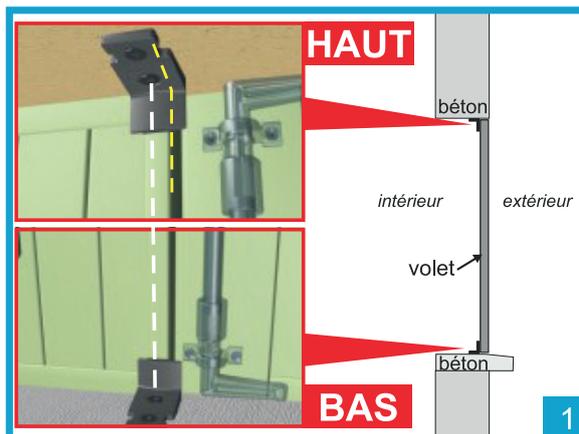

Pose des crochets de rappel pour volets repliables

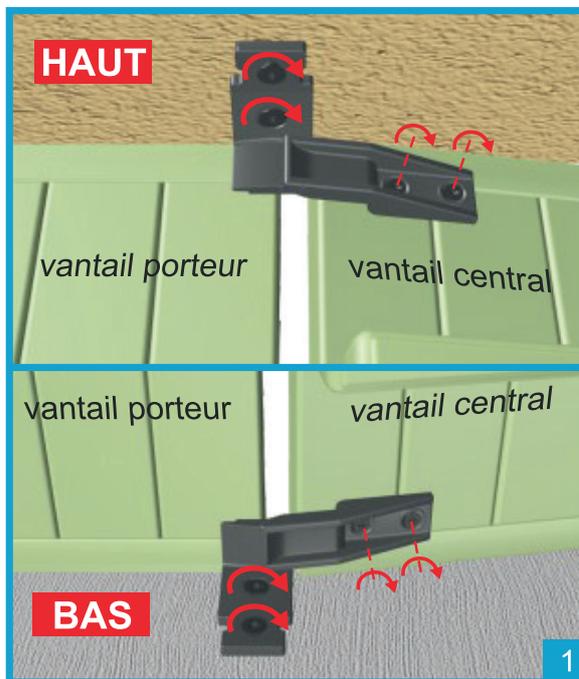

Cas d'un 2 vantaux à gauche

Pour répondre à la norme 13659, les vis-pentes doivent être rendues indémontables après la pose



notes

