





## Les volets PVC à lames verticales Pentures droites réglables






Fixation des pentures pour volets simples.....	page 2
- pour volet avec barres sans capotages.....	page 2
- pour volet avec barres avec capotages.....	page 4
- pour volets contre pentures.....	page 6
Fixation des pentures pour volets repliables.....	page 8
- pour volet avec barres sans capotages.....	page 8
- pour volet avec barres avec capotages.....	page 11
- pour volets avec contre pentures.....	page 14
Mise en place des butées.....	page 17
Pose des crochets de rappel pour volets repliables.....	page 17

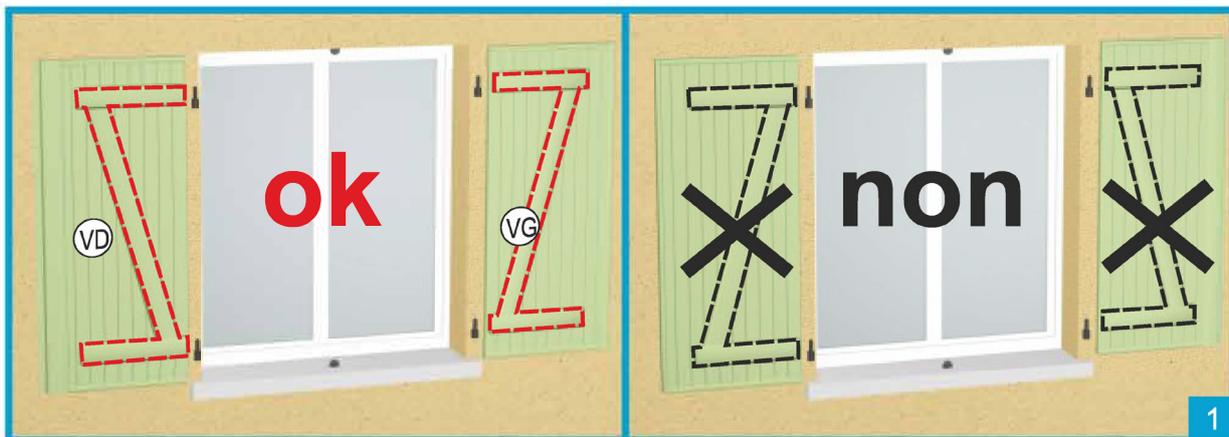



**Fixation des pentures pour volets simples avec barres sans capotages**

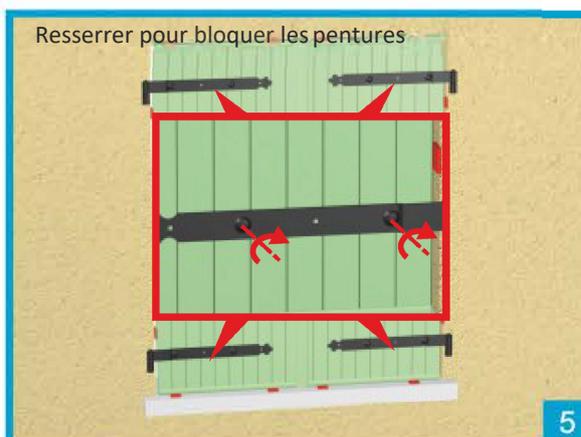
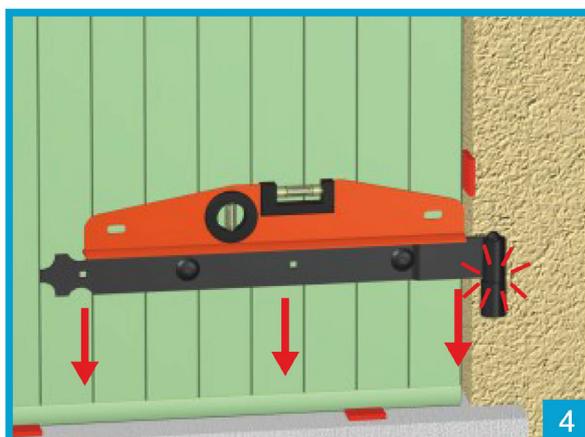
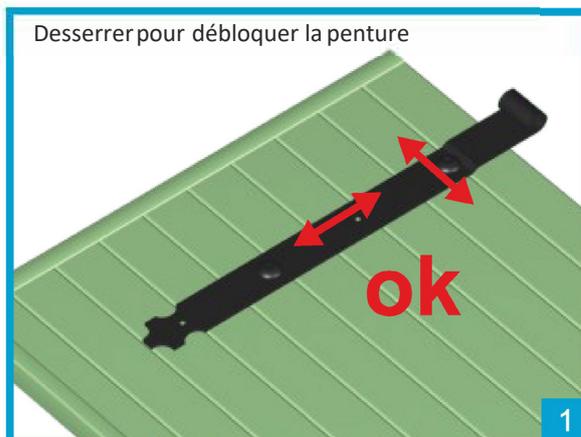


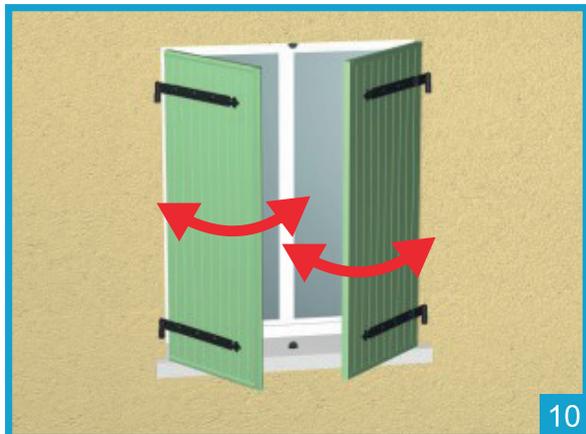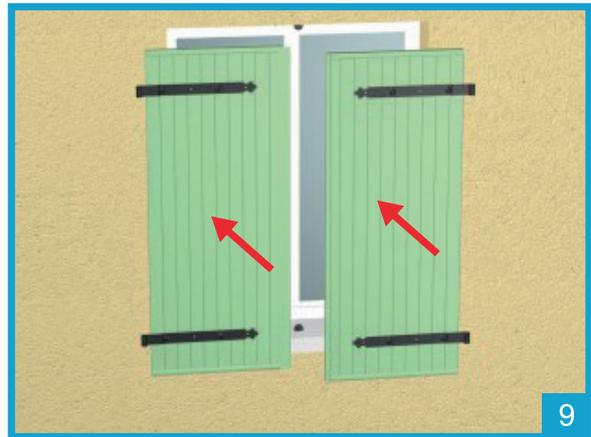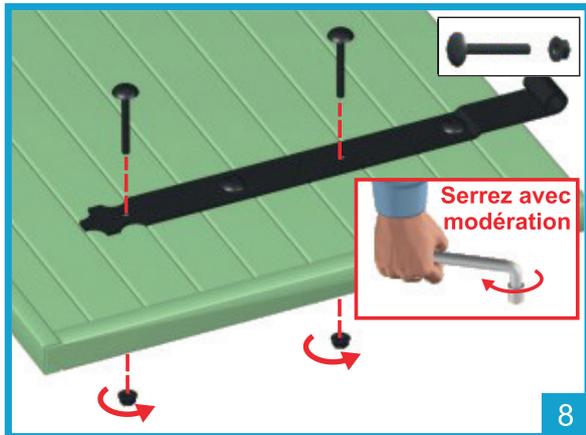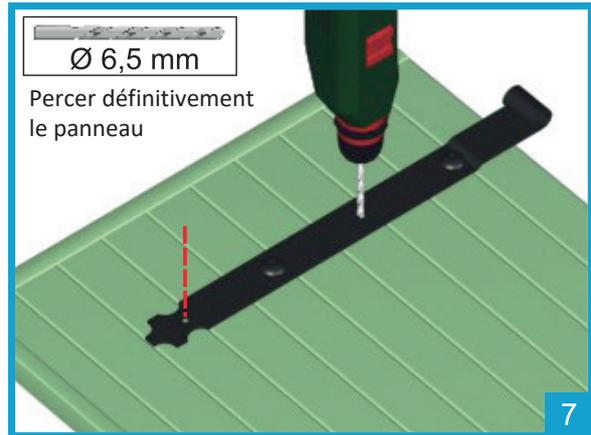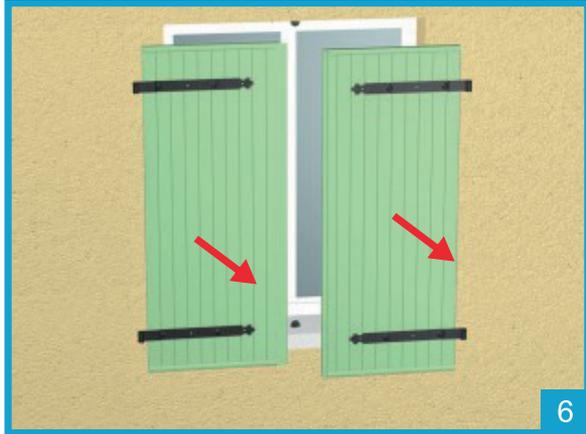



## Fixation des pentures pour volets simples avec barres avec capotages







Desserrer pour débloquer la penture




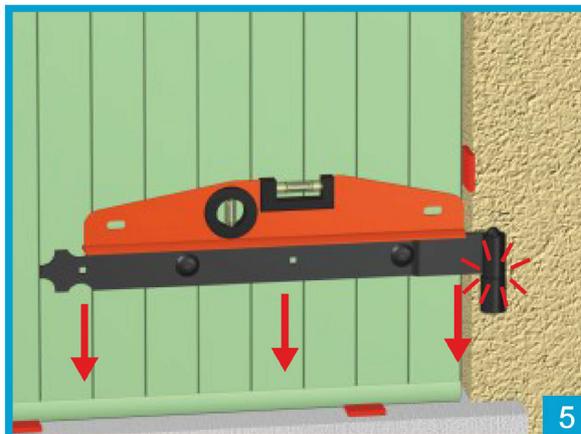
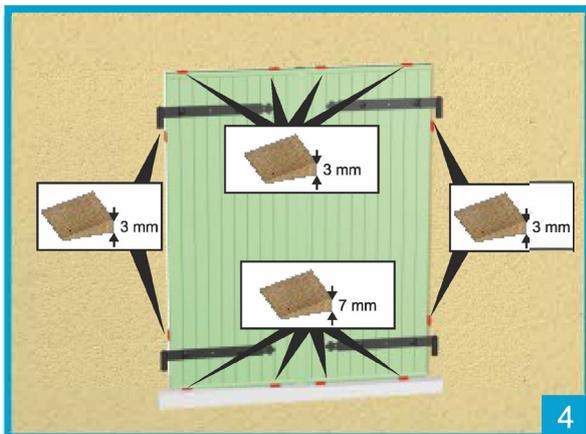
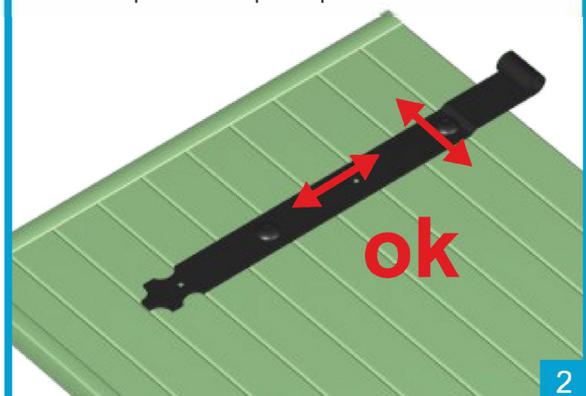






Resserrer pour bloquer les pentures

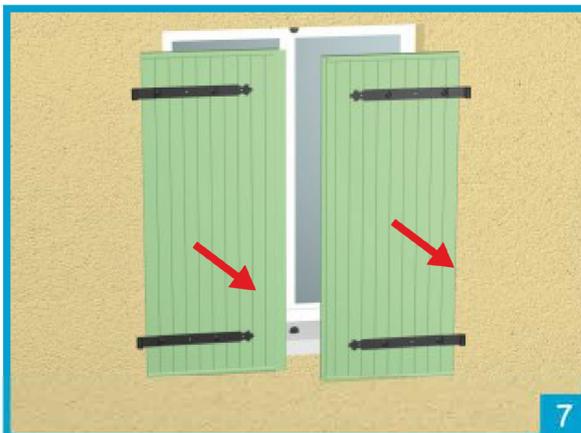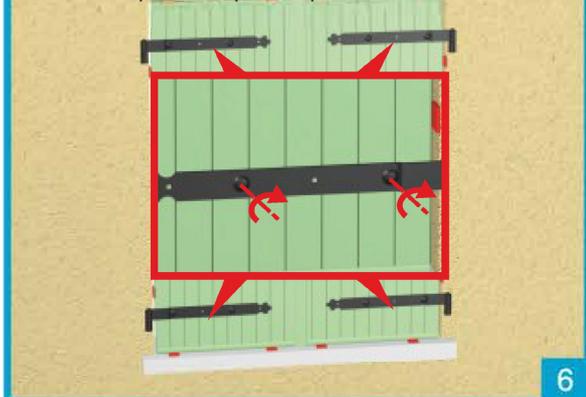



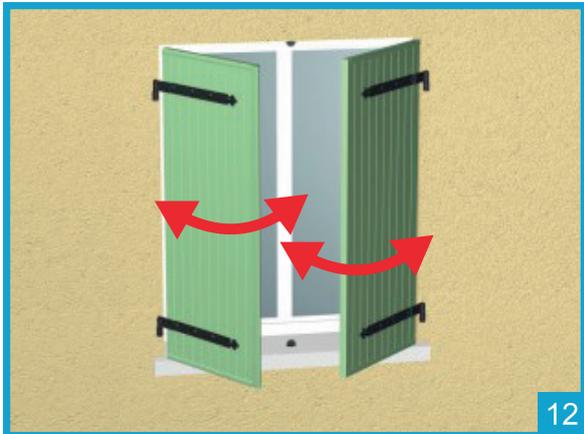
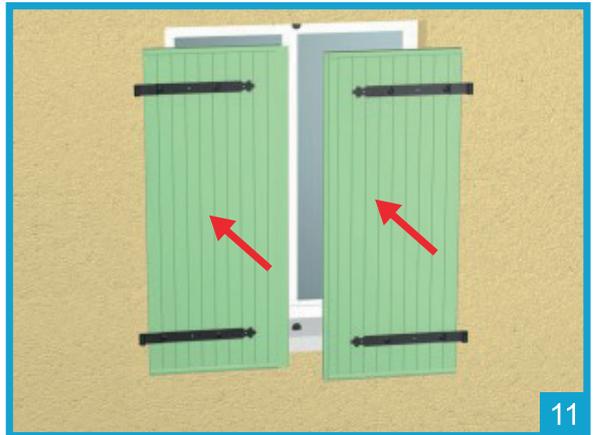
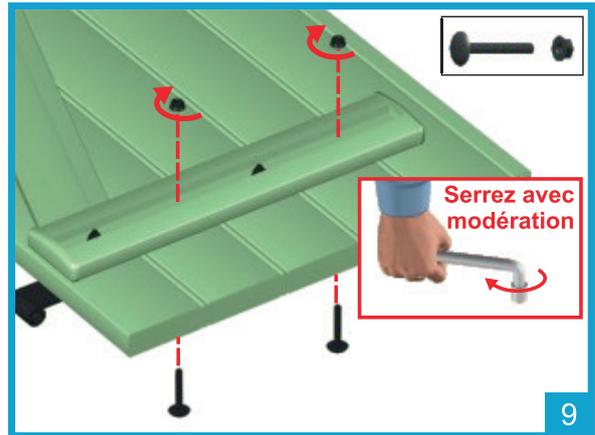
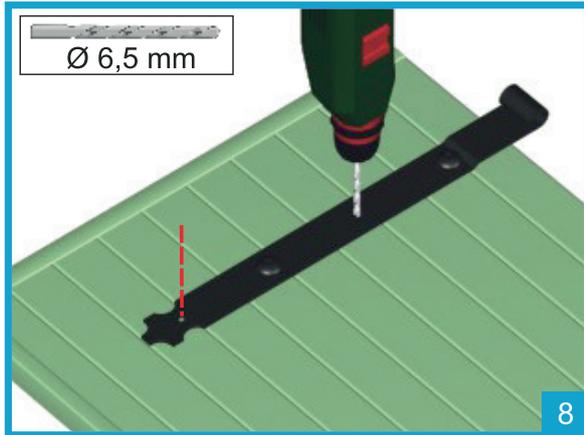










# Fixation des pentures pour volets simples avec contre-pentures

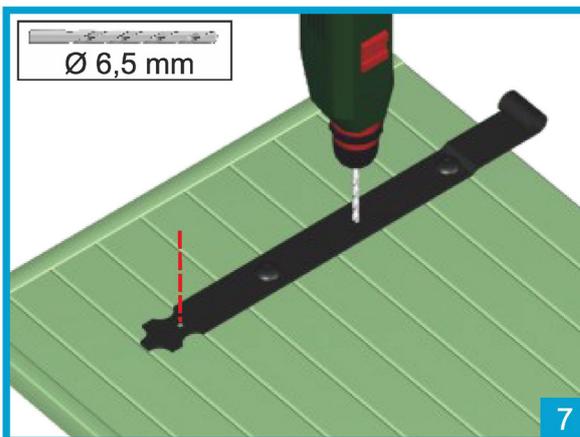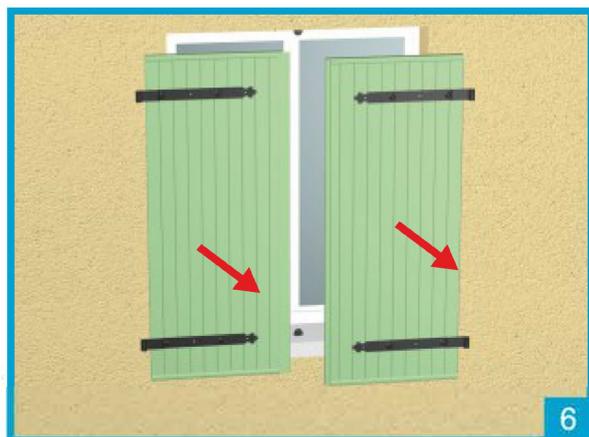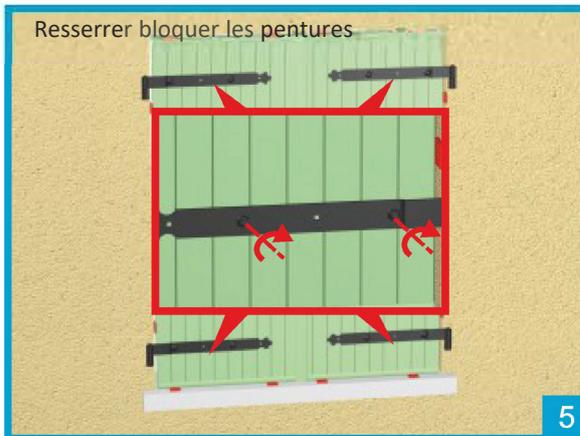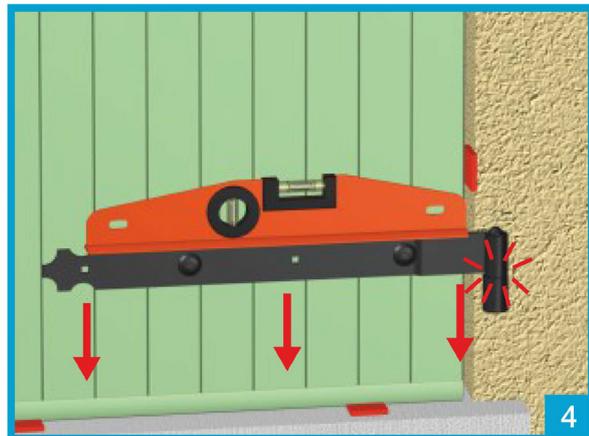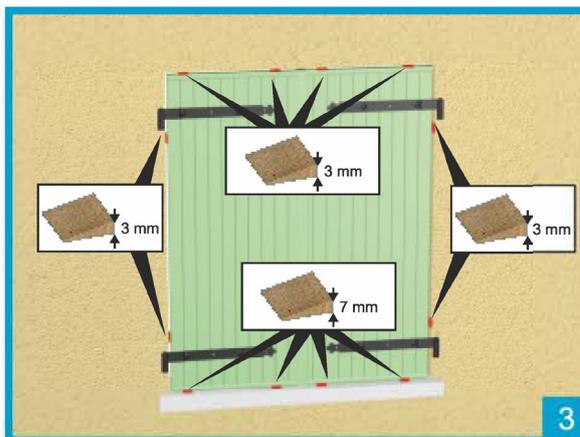
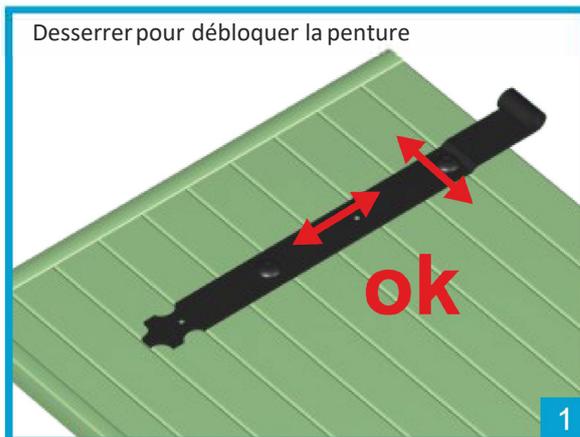


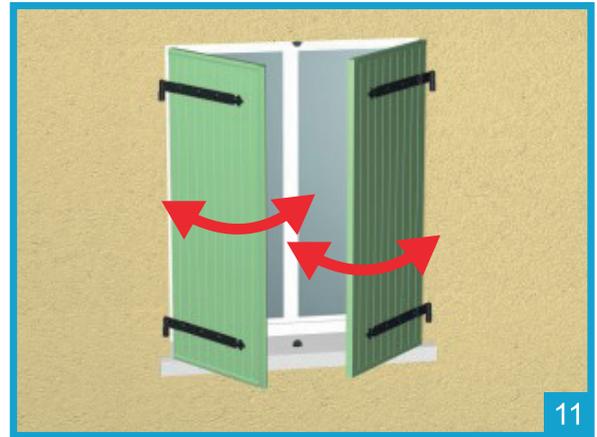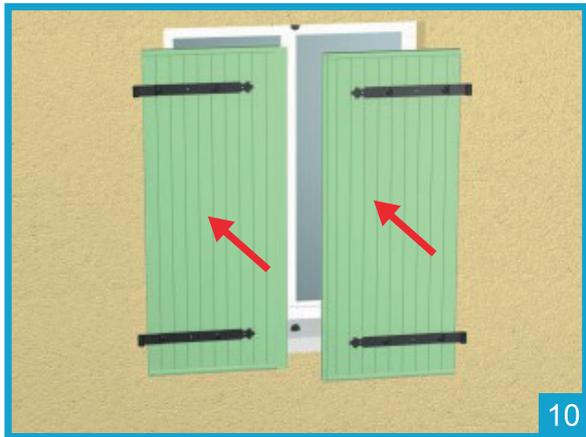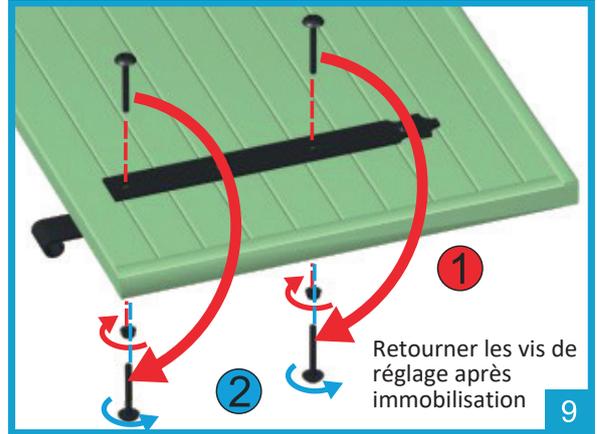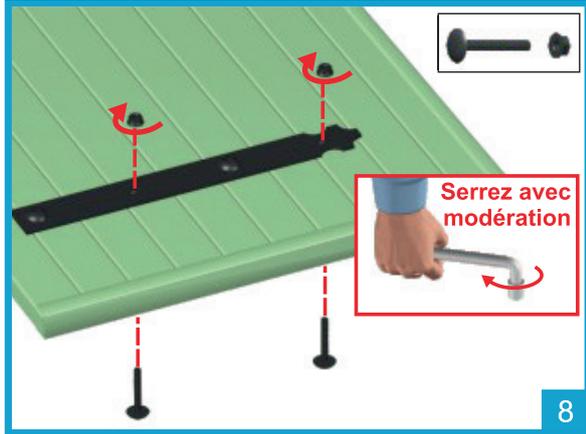






# Fixation des pentures pour volets repliables avec barres sans capotages



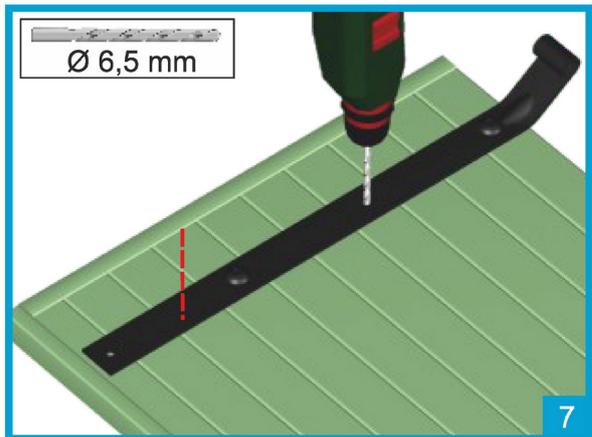
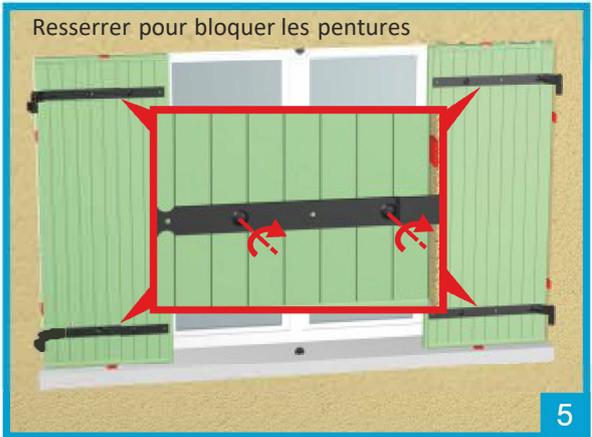
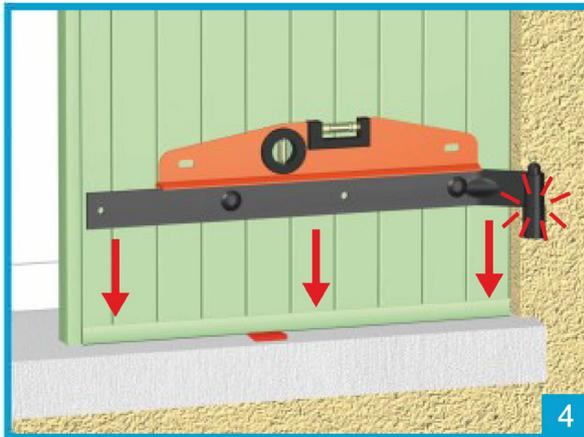
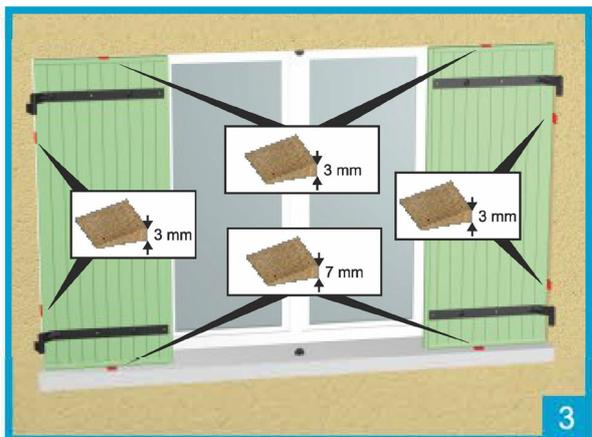
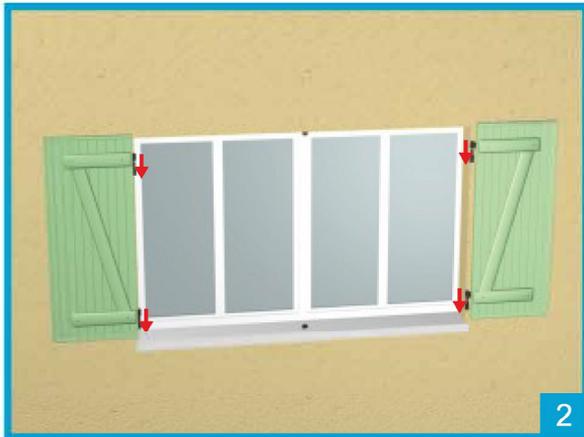
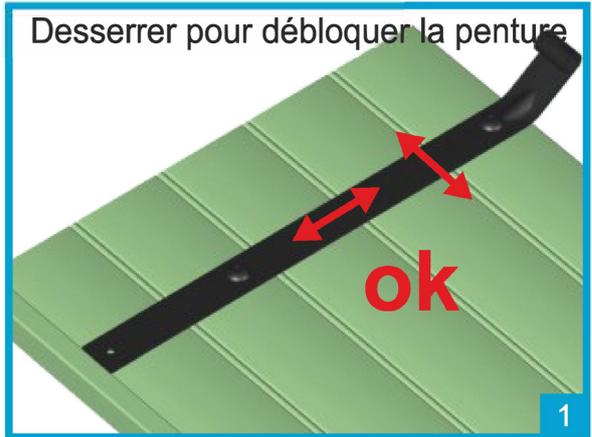


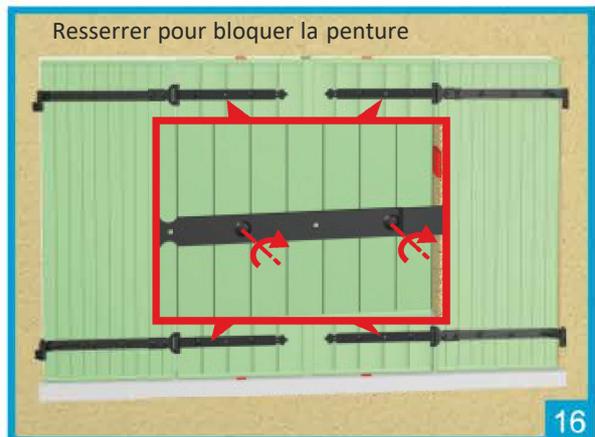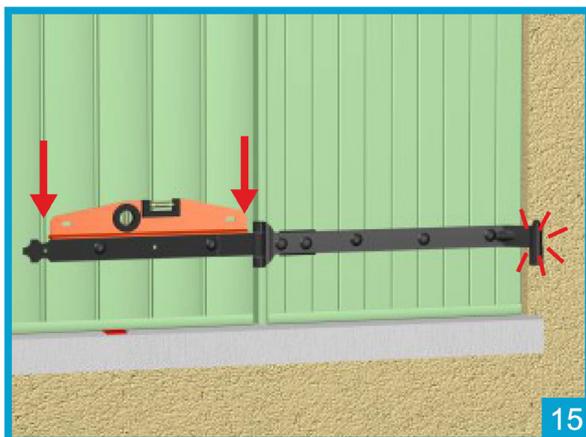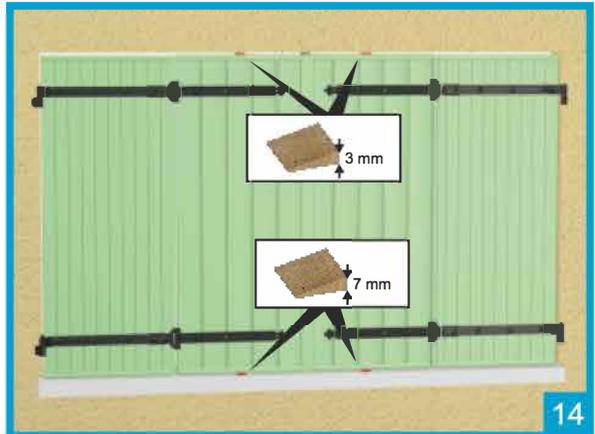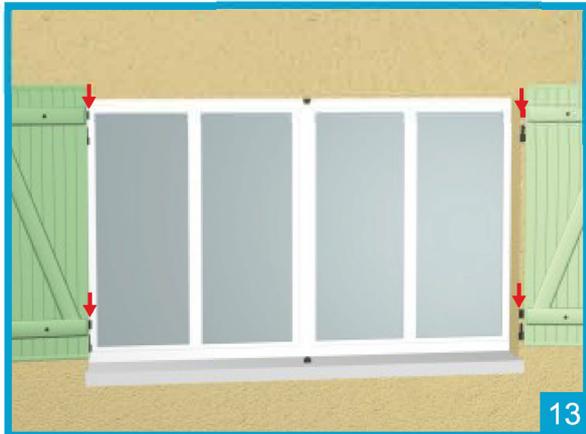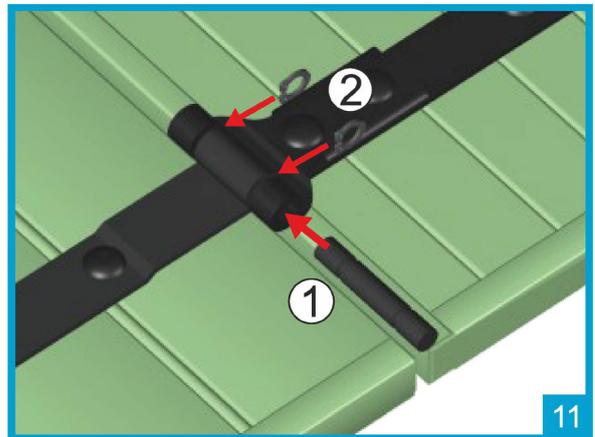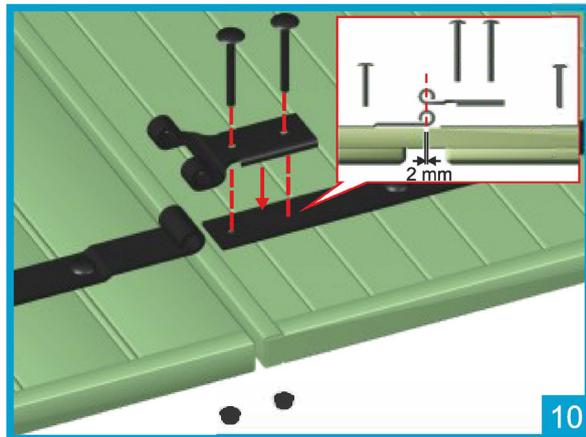
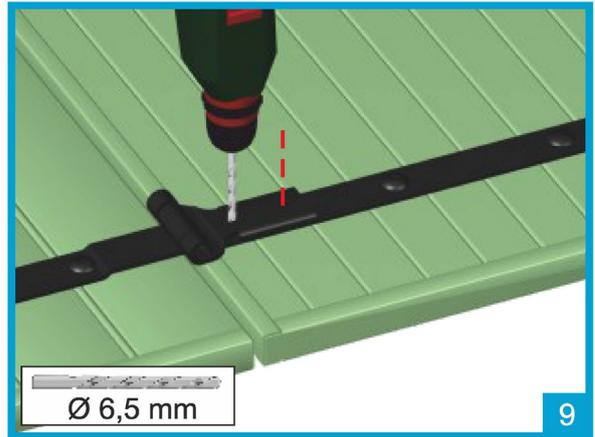
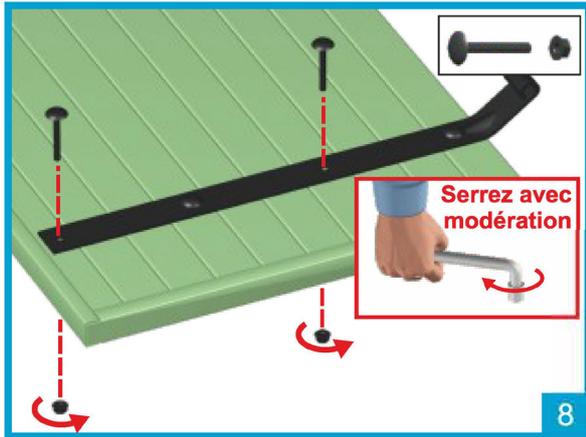


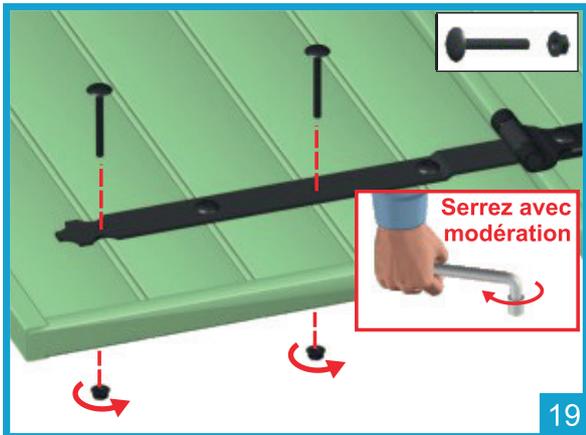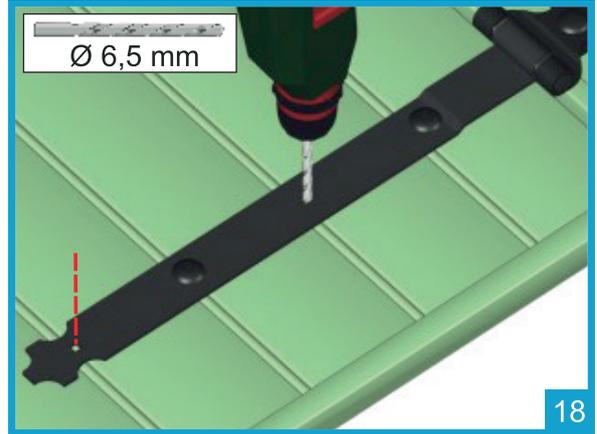







# Fixation des pentures pour volets repliables avec barres avec capotages




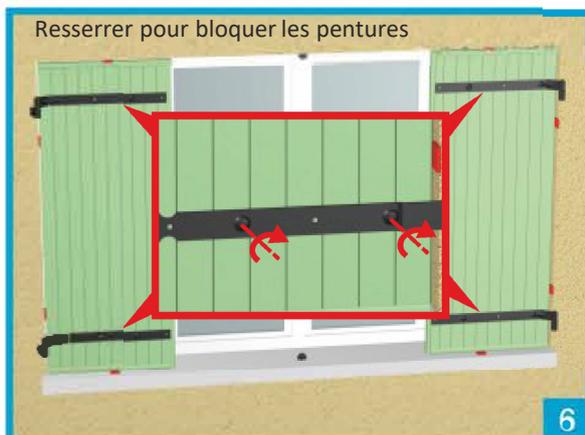
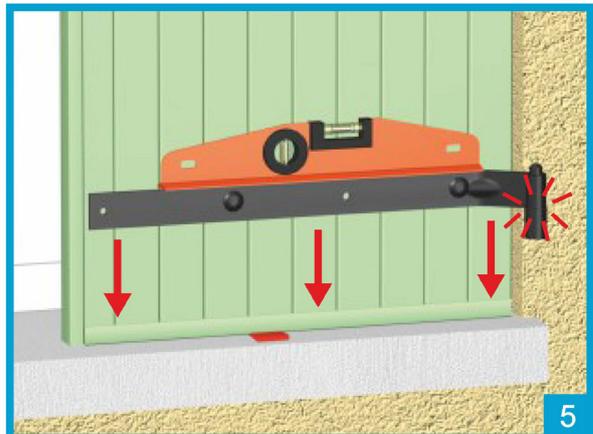
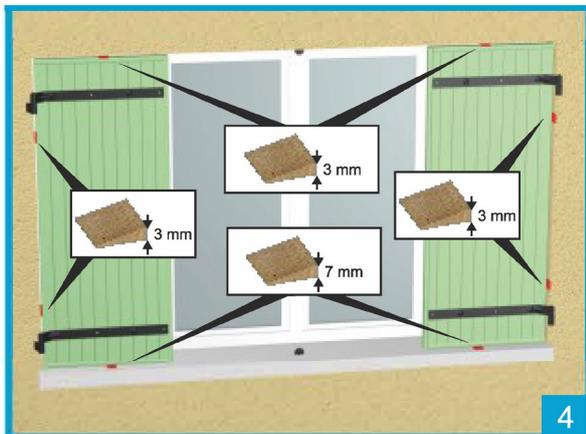
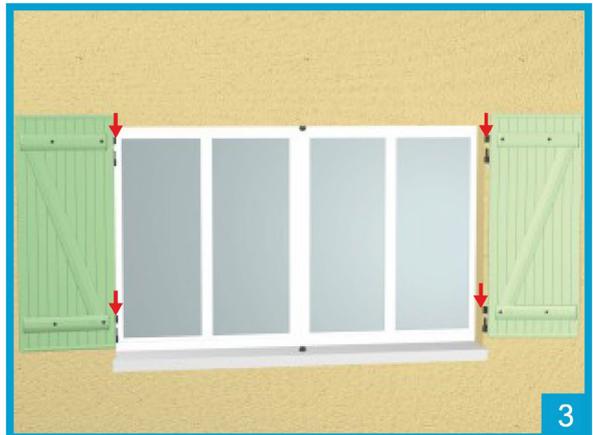
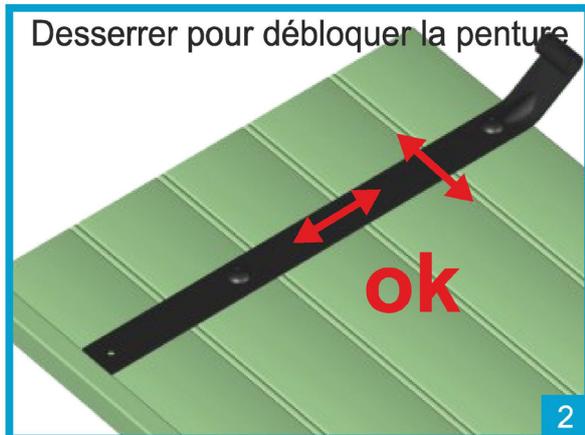


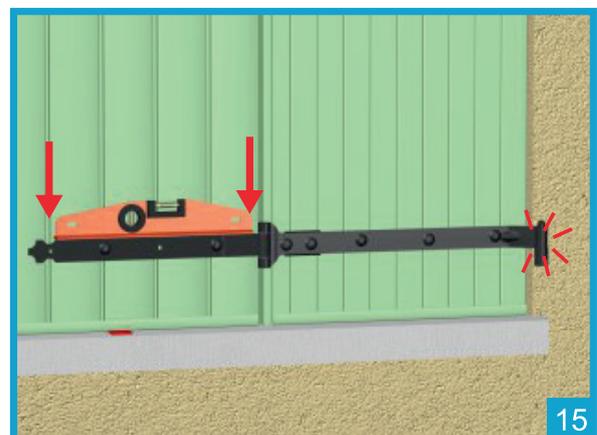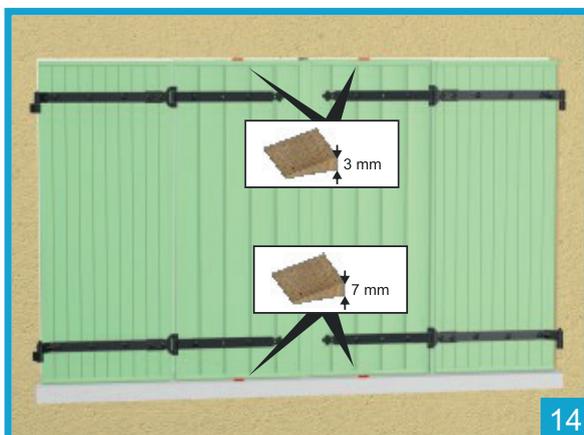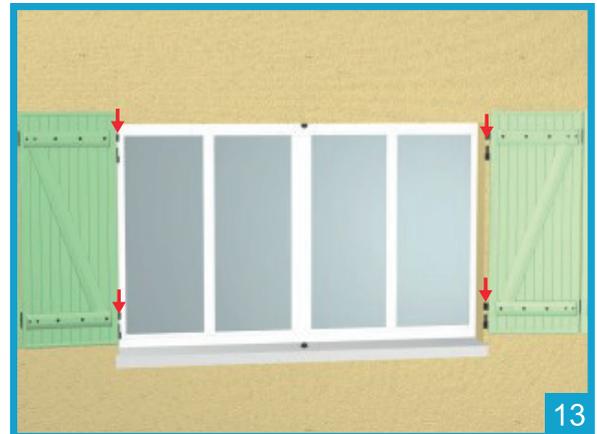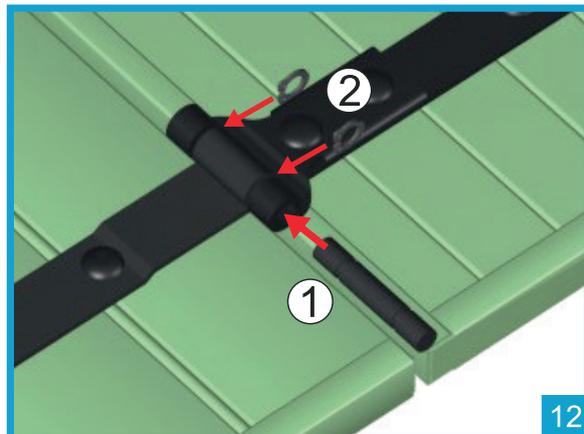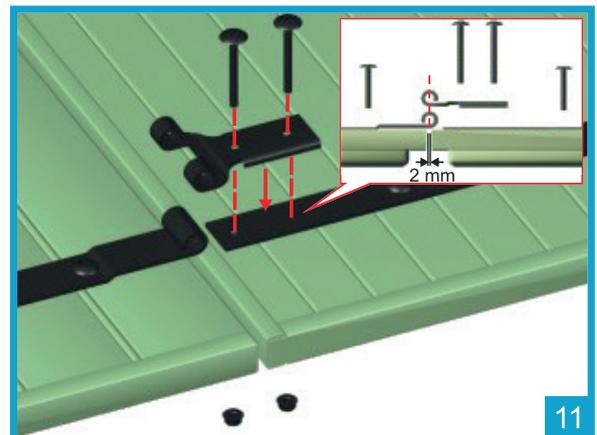
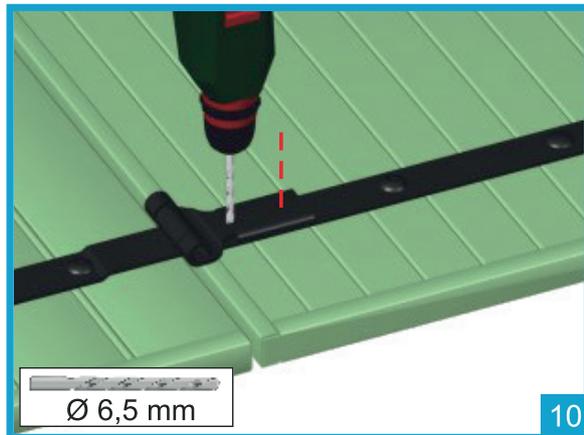
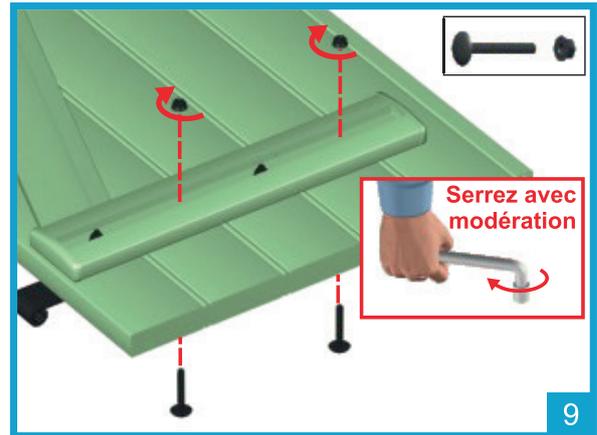
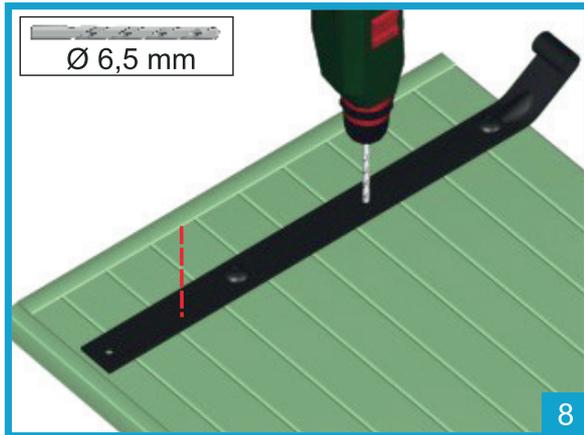


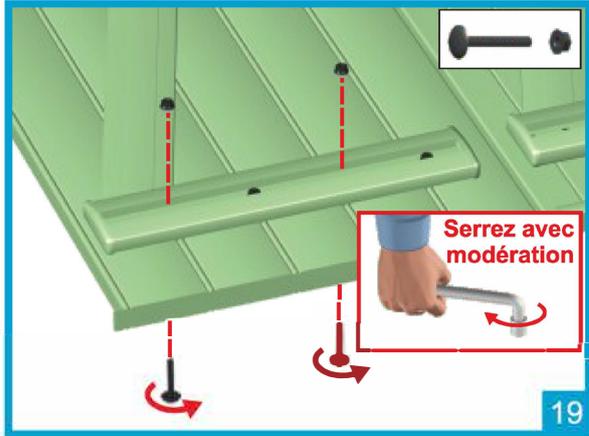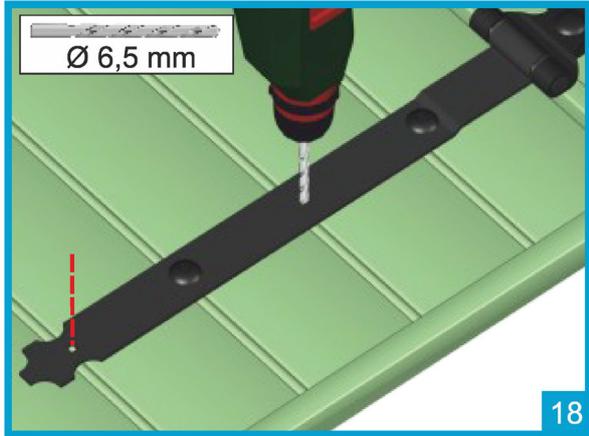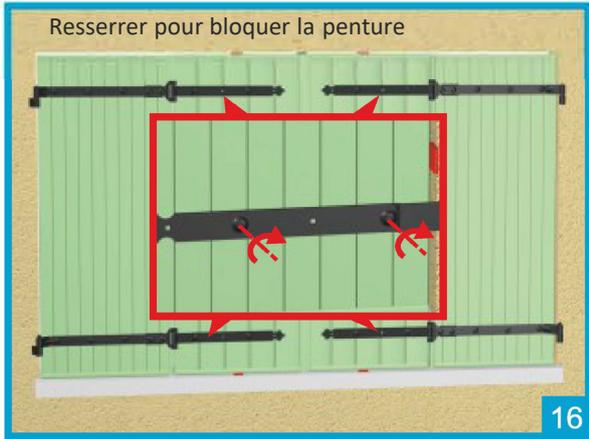



# Fixation des pentures pour volets repliables avec contre-pentures

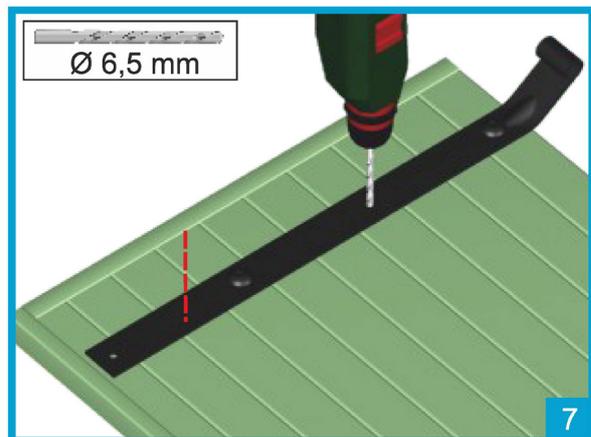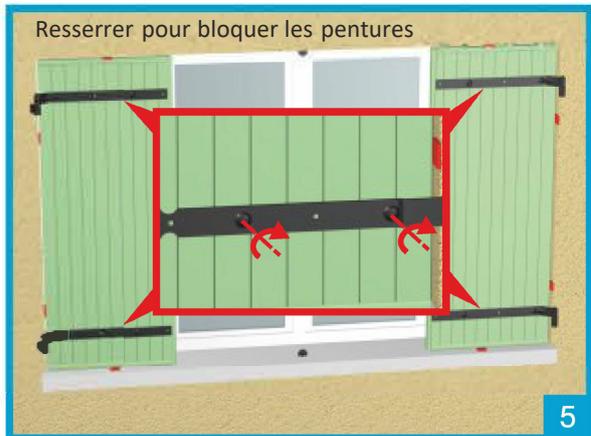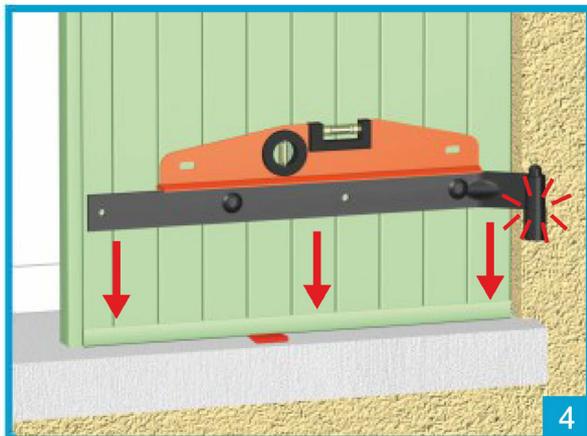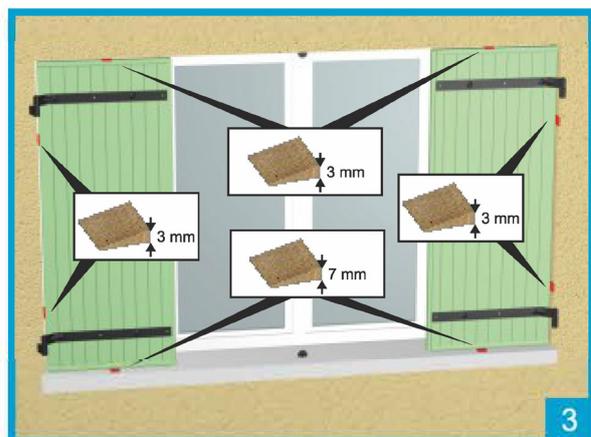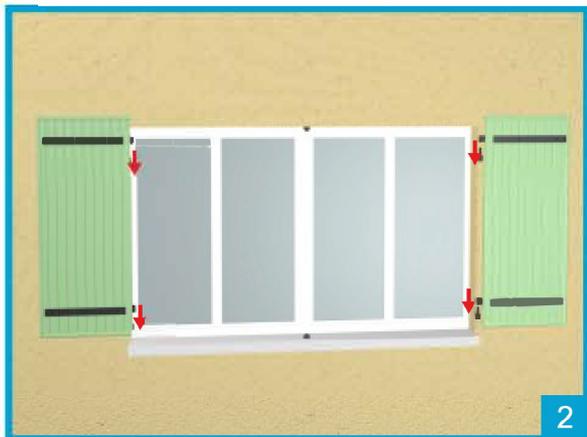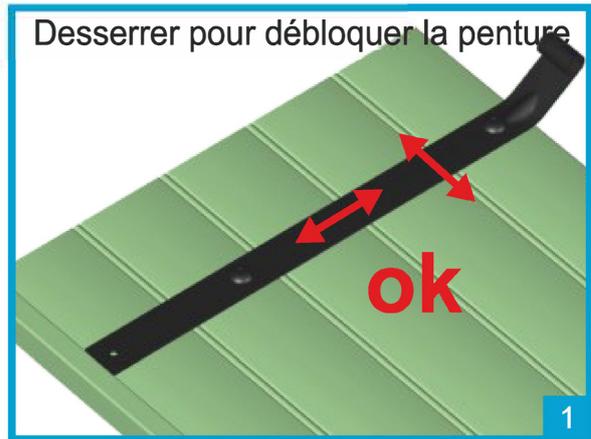

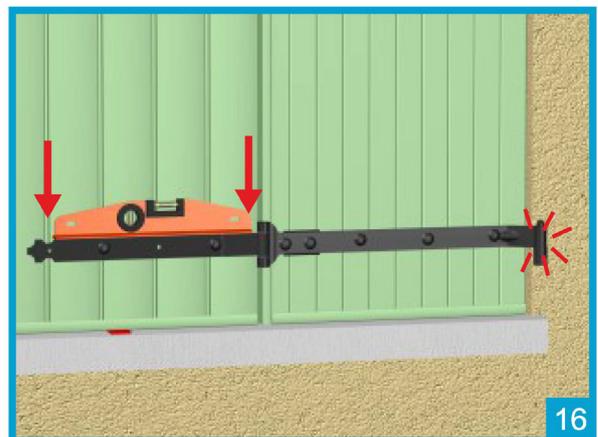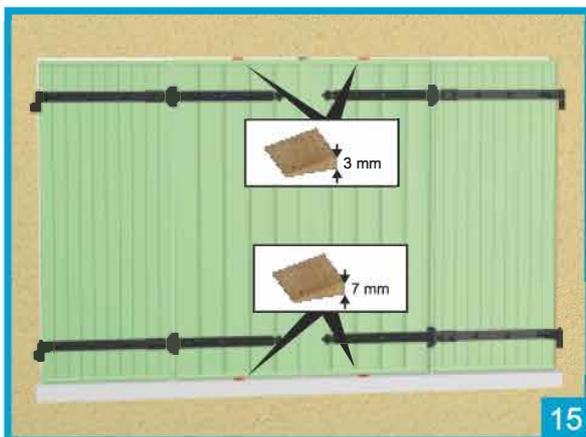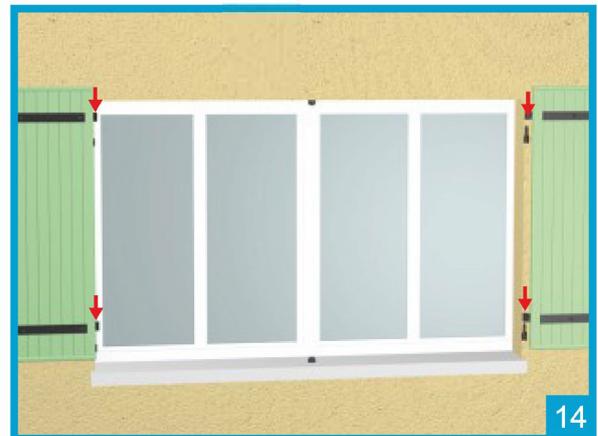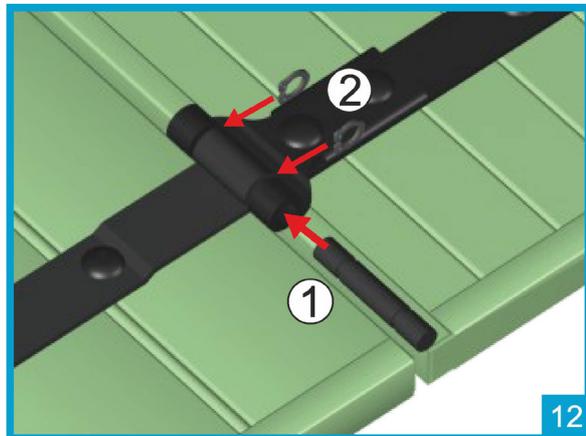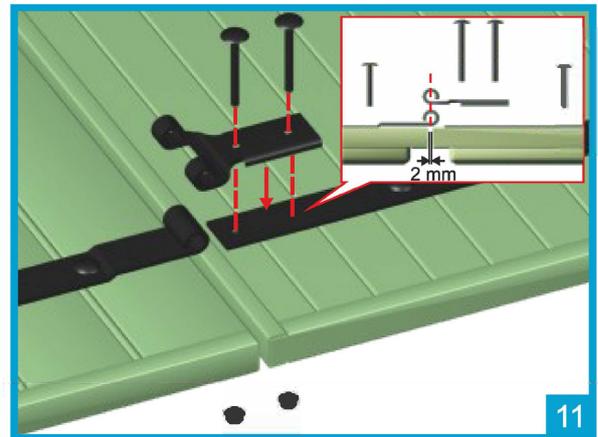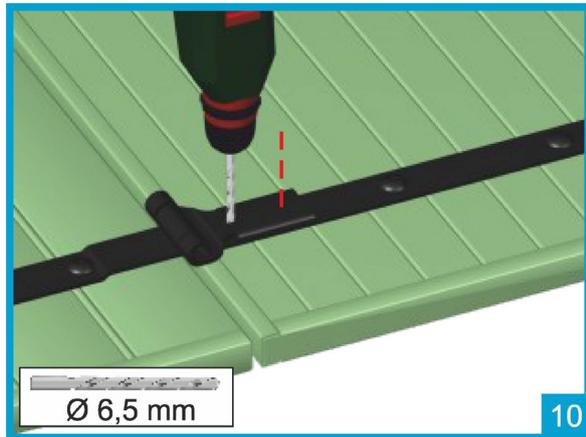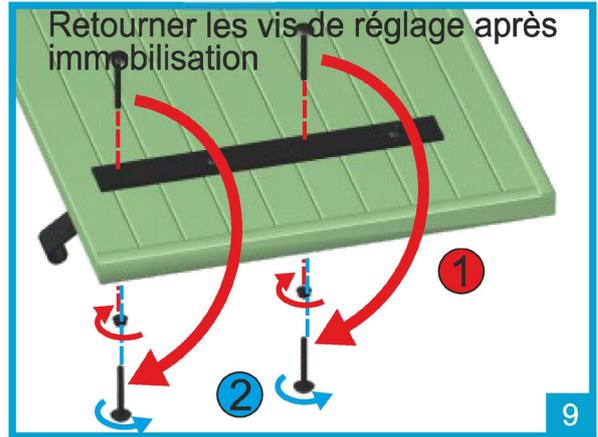
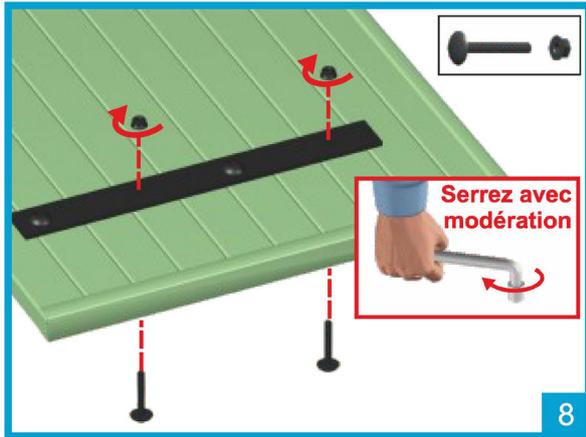


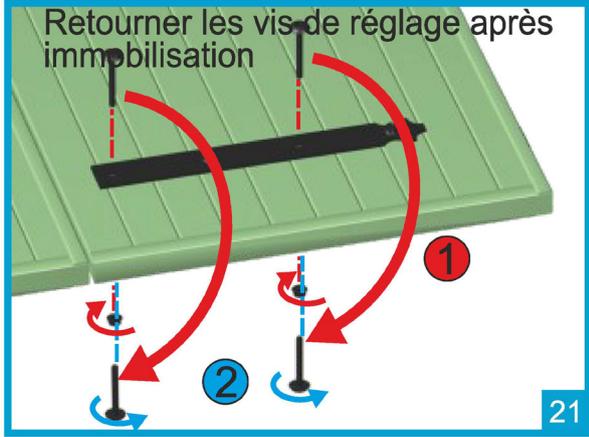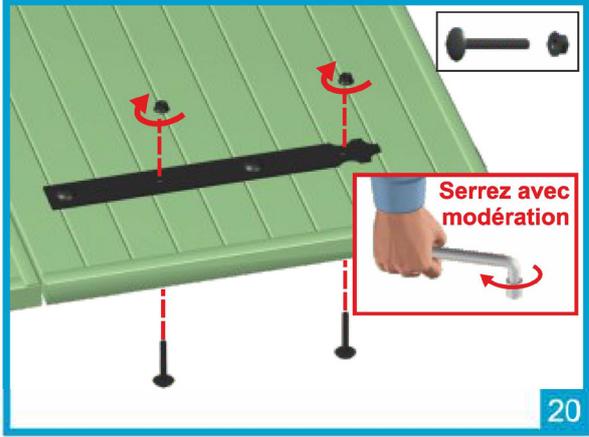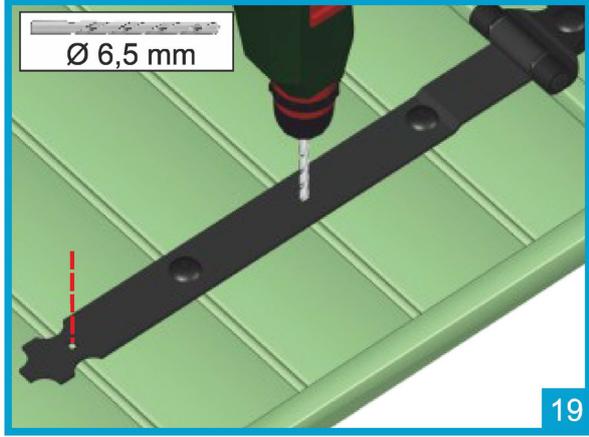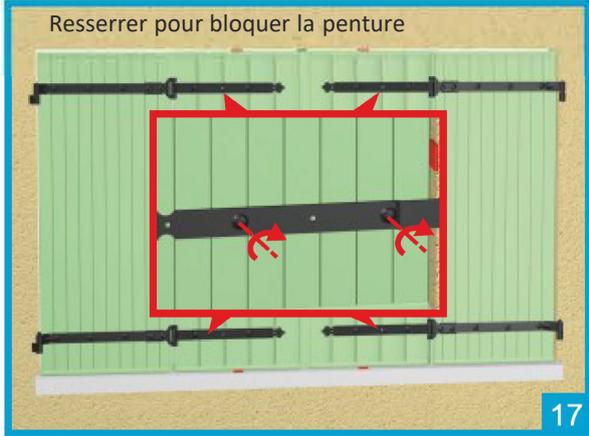

## Mise en place des butées

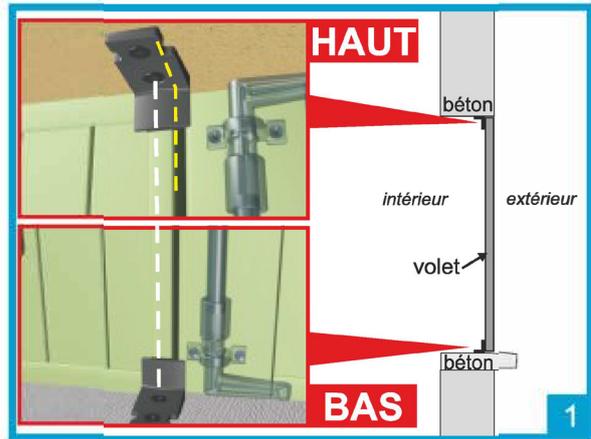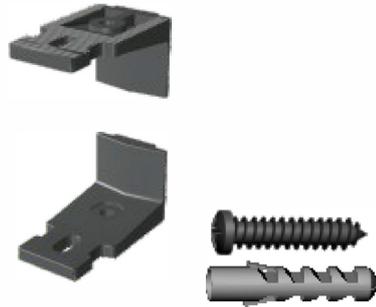

## Pose des crochets de rappel pour les volets repliables

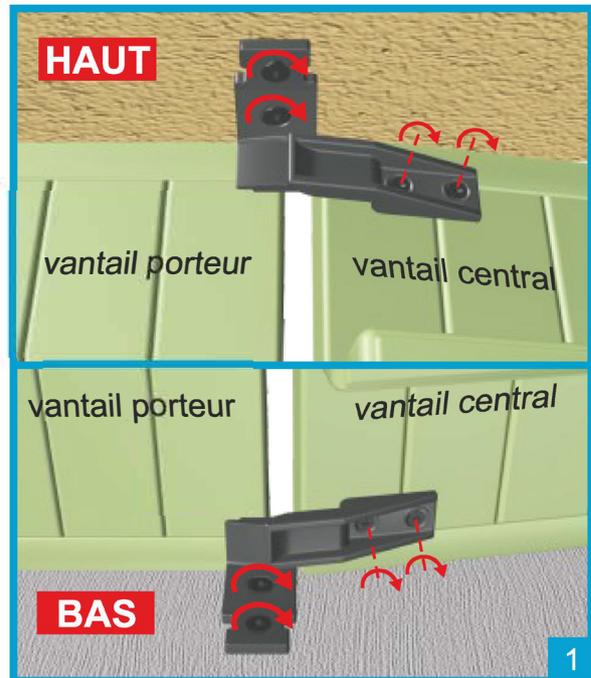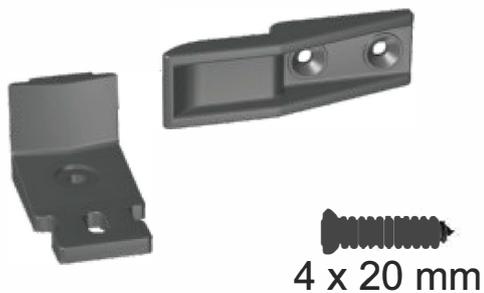

Cas d'un 2 vantaux à gauche

Pour répondre à la norme 13659, les

bandes indémontables après la pose



Menuiseries à poser.fr

Notice 11 - Indice 11-2019