

Les volets aluminium à lames Ferrage aluminium en fourniture

Tracé des pentures.....	page 2
Fixation des pentures pour volets simples.....	page 3
- avec barres.....	page 3
- avec contre pentures.....	page 4
Fixation des pentures pour volets repliables.....	page 5
- avec barres.....	page 5
- avec contre pentures.....	page 6
Mise en place des butées.....	page 7
Pose des crochets de rappel pour volets repliables.....	page 7








Tracé des pentures



Fixation des pentures pour volets 1 vantail et 2 vantaux


Penture avec barre ou penture avec barres et écharpes

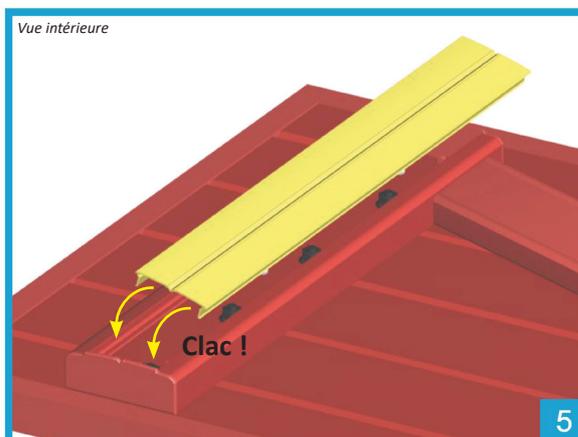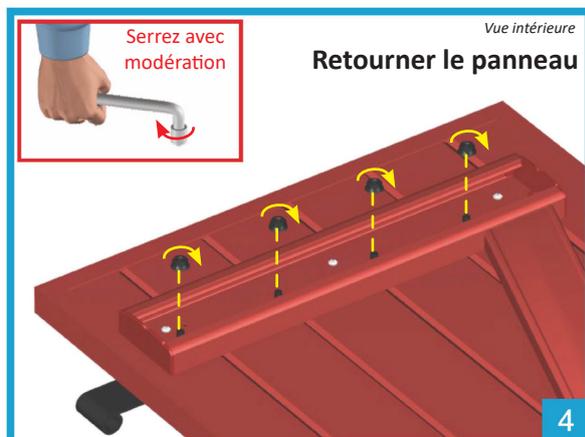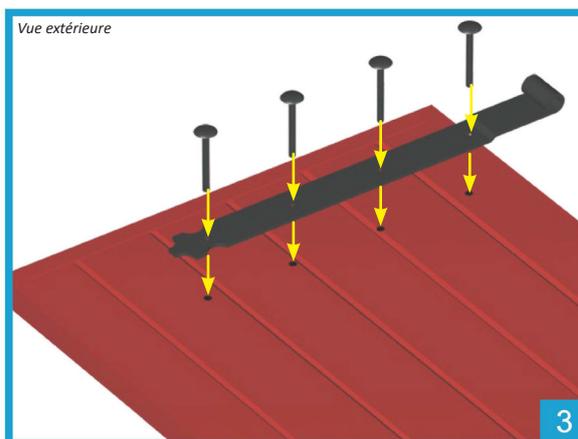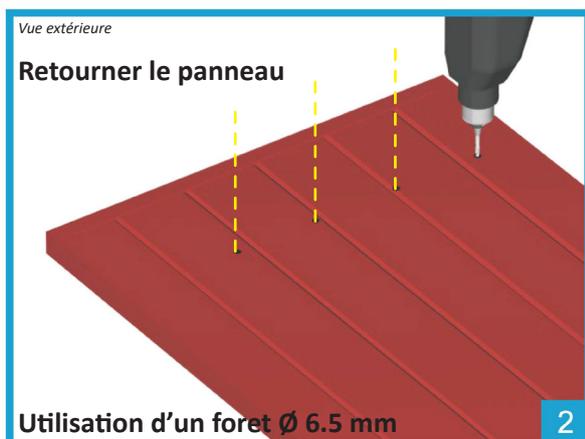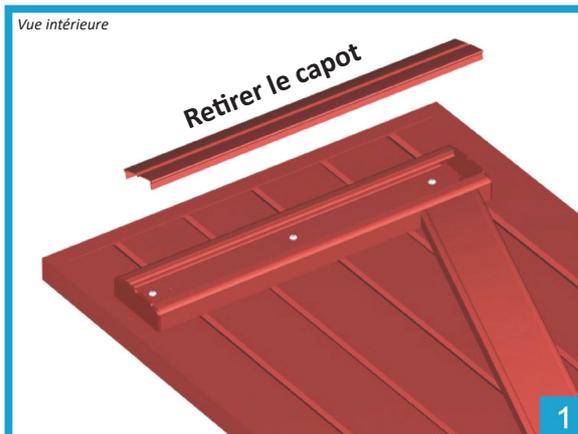

Avec contre pentures




Vue extérieure

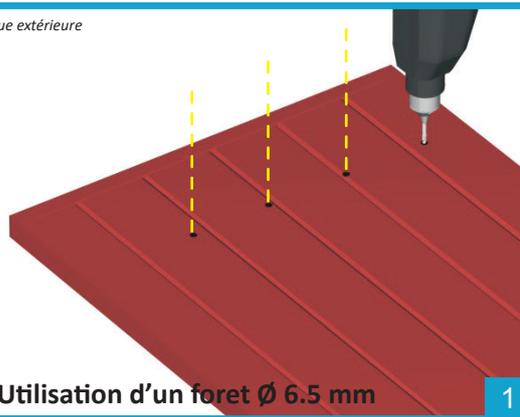

Utilisation d'un foret Ø 6.5 mm

1


Vue extérieure

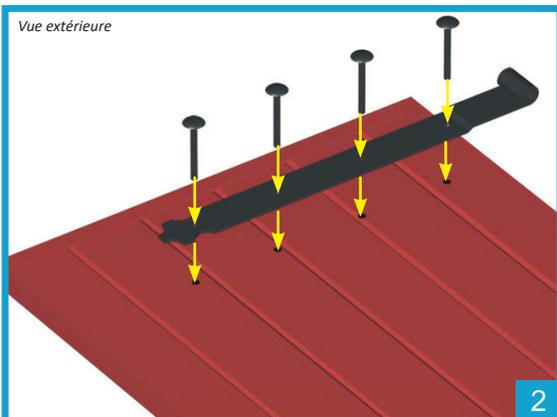

2

Serrez avec modération








Vue intérieure

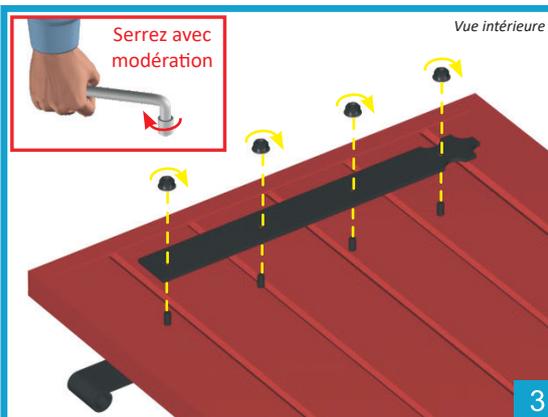







3

Fixation des pentures pour volets repliables 2, 3 et 4 vantaux



Avec barres

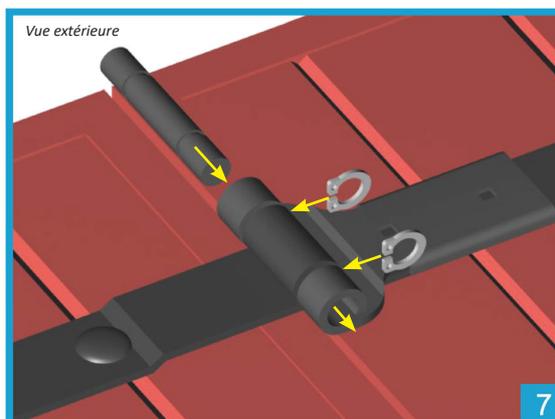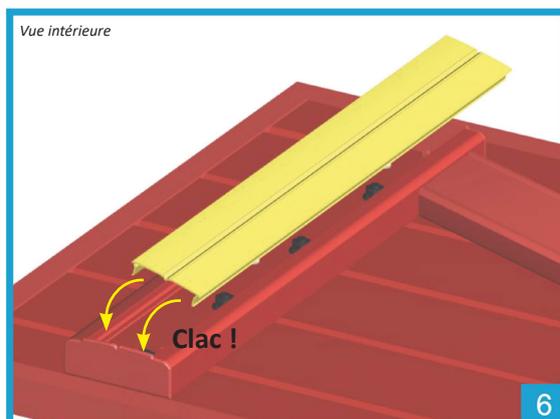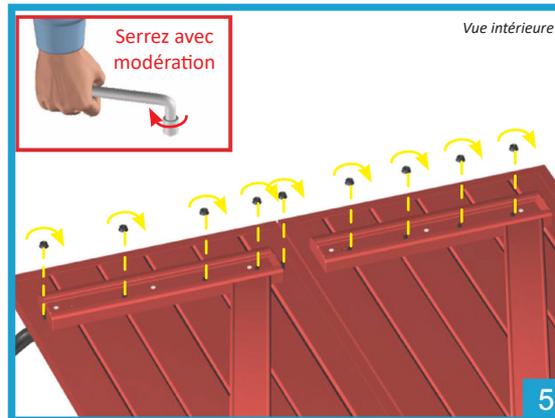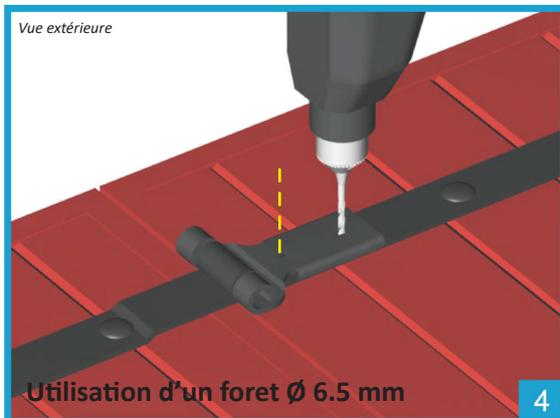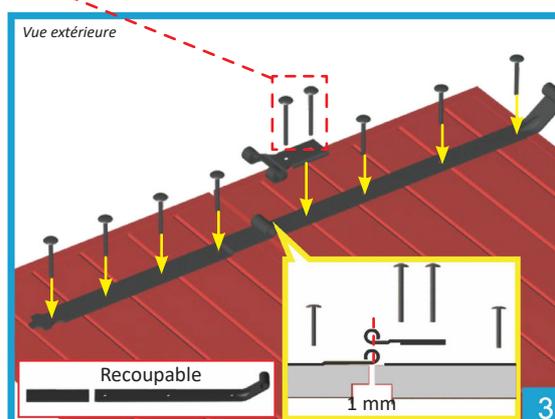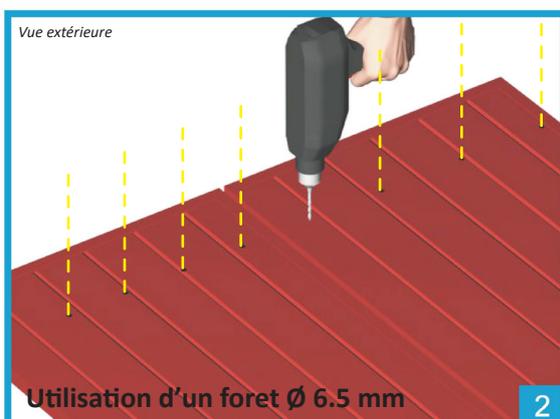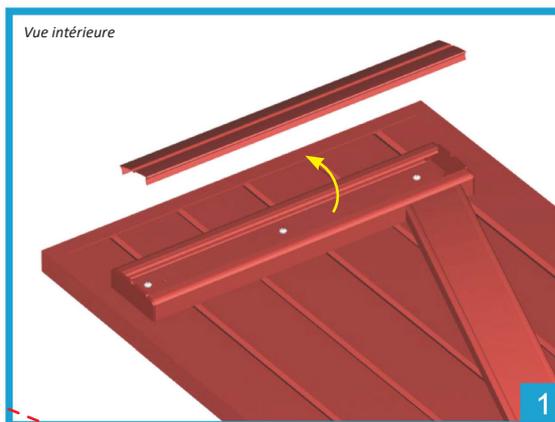



Avec contre pentures

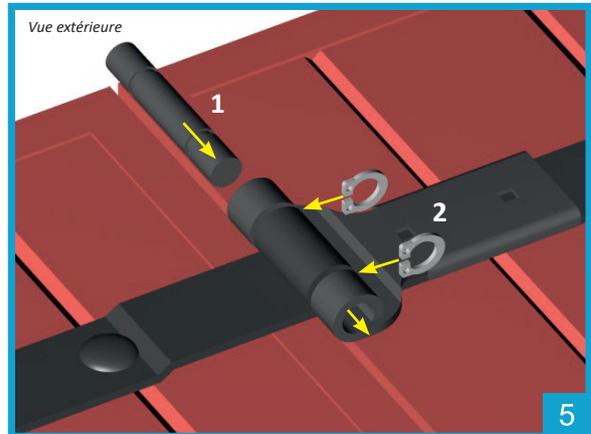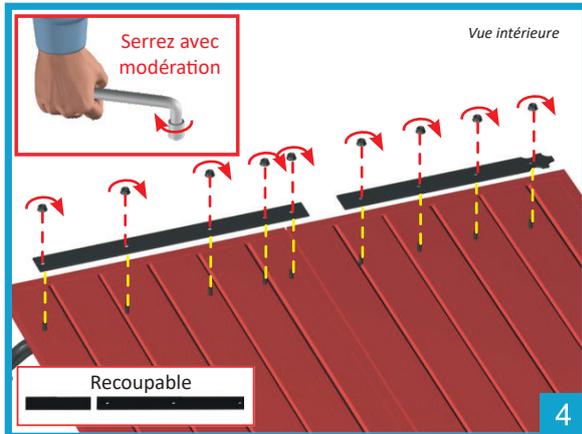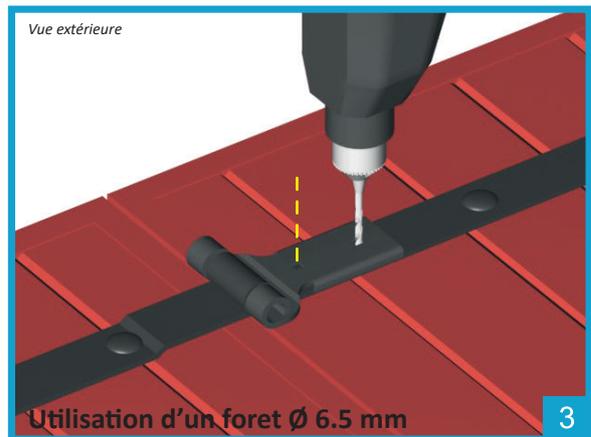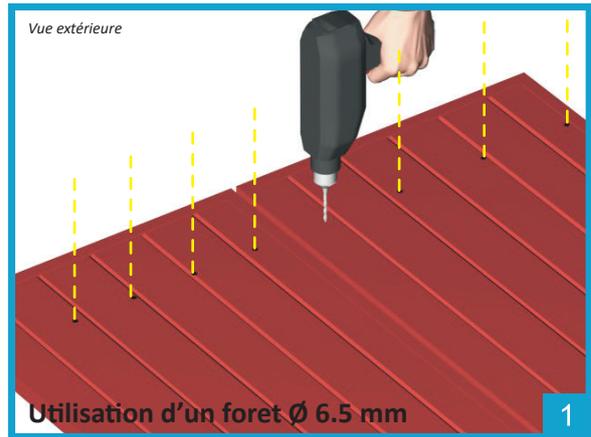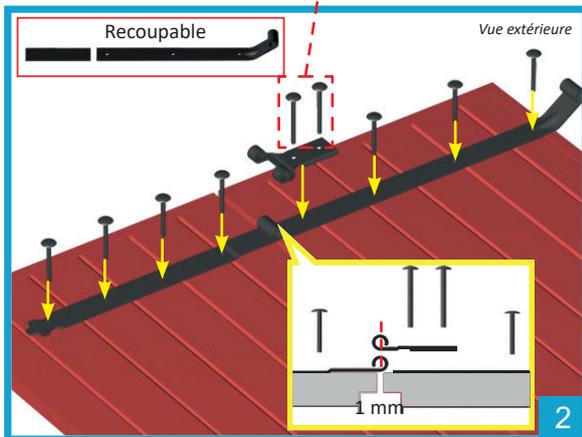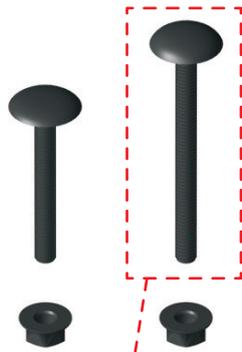

Mise en place des butées pour les volets 2 vantaux

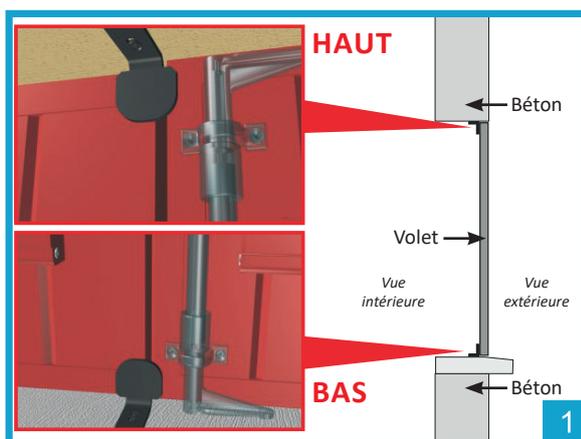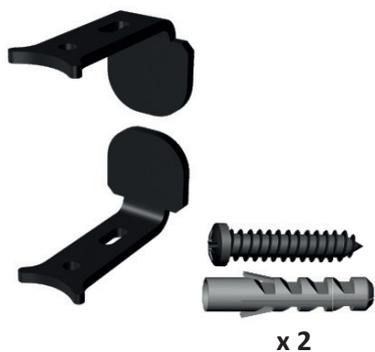

Pose des crochets de rappel pour les volets repliables

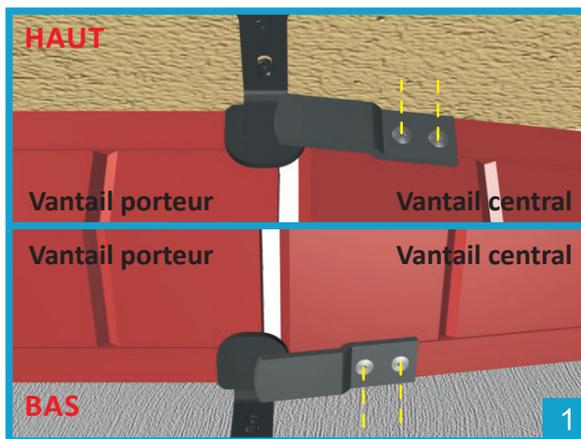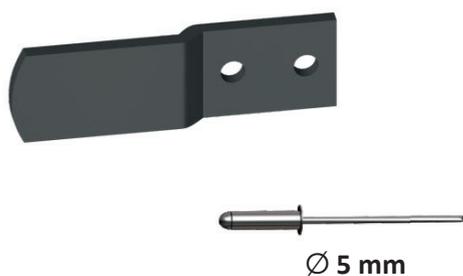

Cas d'un 2 vantaux à gauche

Pour répondre à la norme 13659, les vis pentures doivent être rendues indémontables après la pose.

