


## Notice 68

### Notice pour configuration du module iDiamant avec l'application Home+

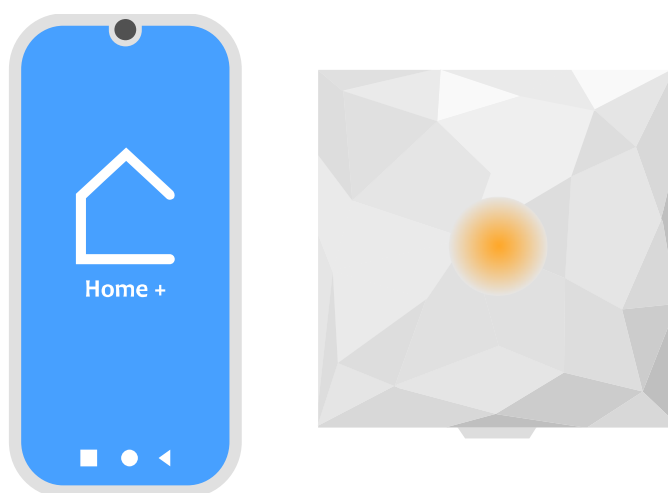

**Installation classique (si installation faite par installateur, privilégier l'installation alternative) :**

- Etape 1 : Configuration volet/iDiamant/Home+ ..... p2

**Réinitialisation :**

- Etape 2 : Reinit Installation ..... p4

**Installation alternative (si pb lors de l'installation classique ou installation par installateur) :**

- Etape 3 : Appairage iDiamant/Volet ..... p5

- Etape 4 : Appairage iDiamant/Box wifi ..... p6


- Etape 5 : Config volet dans Home+ ..... p7

- Etape 6 : Configuration commande vocale ..... p7

# Installation classique

## Etape 1 : Configuration volet/iDiamant/Home+

1.1 Brancher le iDiamant.

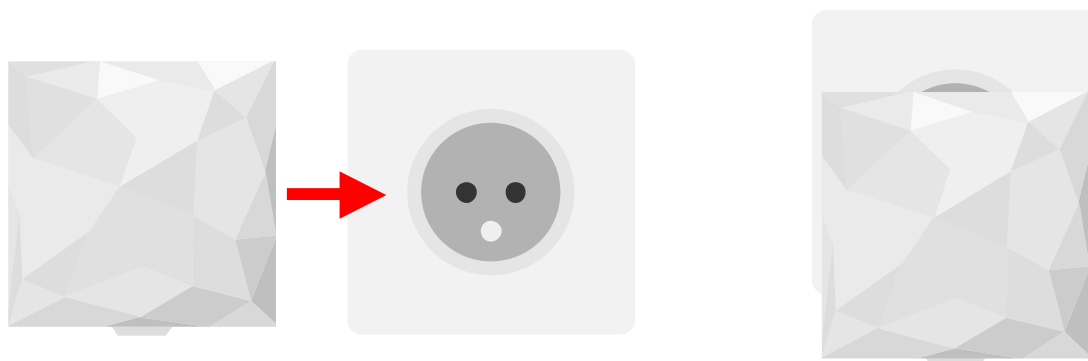


1.2 Installer et Ouvrir **Home+** (sur GooglePlay ou AppStore)


1.3 S'identifier ou créer un compte si besoin

1.4 Si l'application ne s'ouvre pas directement en mode installation, appuyer sur **Installation d'une nouvelle maison**

1.5 Sélectionner **Commencer** puis **BUBENDORFF Volets connectés**

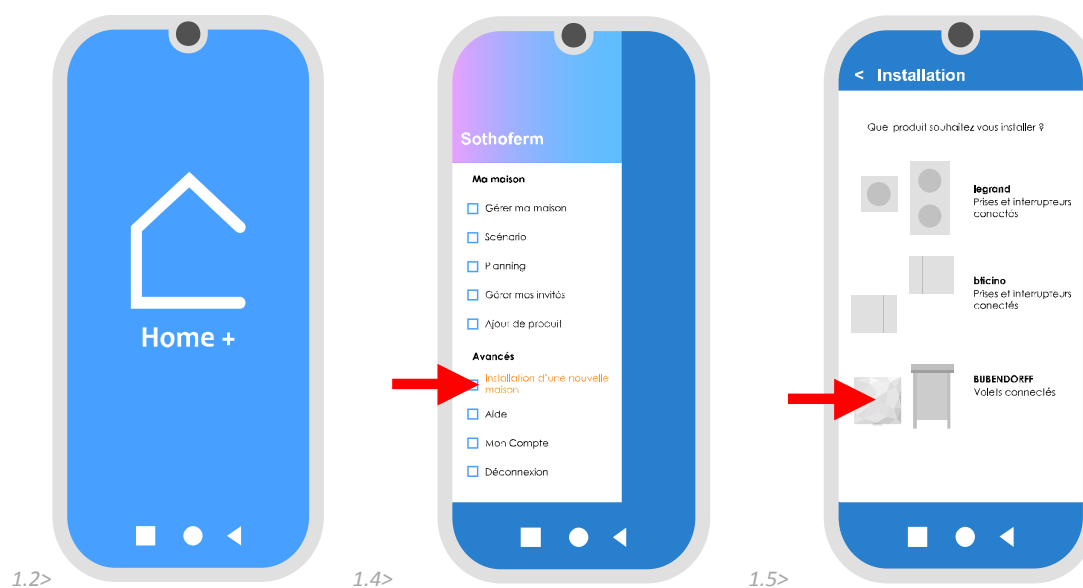


- 1.6 Sélectionner le Wifi de la maison
- 1.7 Entrer le code wifi
- 1.8 Avancer jusqu'à l'écran demandant de couper le courant

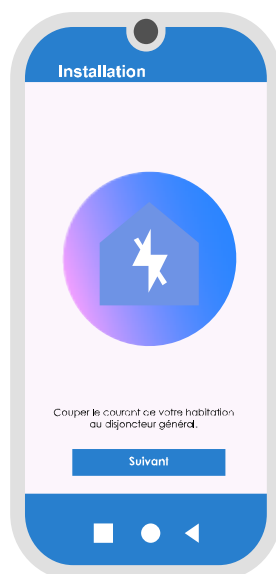

1.8>


- 1.09 Cliquer sur suivant
- 1.10 Suivre les instructions de l'application pour l'ajout des volets :  
*Appui bref sur les touches **H** et **B** de la télécommande pour lancer le cycle d'appairage du volet.*  
*(Enchaînement de plusieurs mouvements, attendre 2 minutes)*

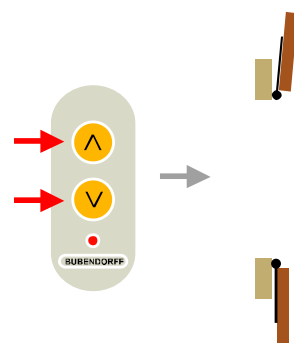


- 1.11 Passer au volet suivant et faire un appui bref sur les touches **H** et **B** de sa télécommande.  
*(Délai de 40 mn à partir de la mise sous tension pour appairage des différents volets)*

## Etape 2 : Reinit Installation

- 2.1 Ouvrir Home+
- 2.2 Aller dans **Gérer ma maison**
- 2.3 Editer la maison sélectionnée
- 2.4 Cliquer sur **Retirer mon accès à la maison**

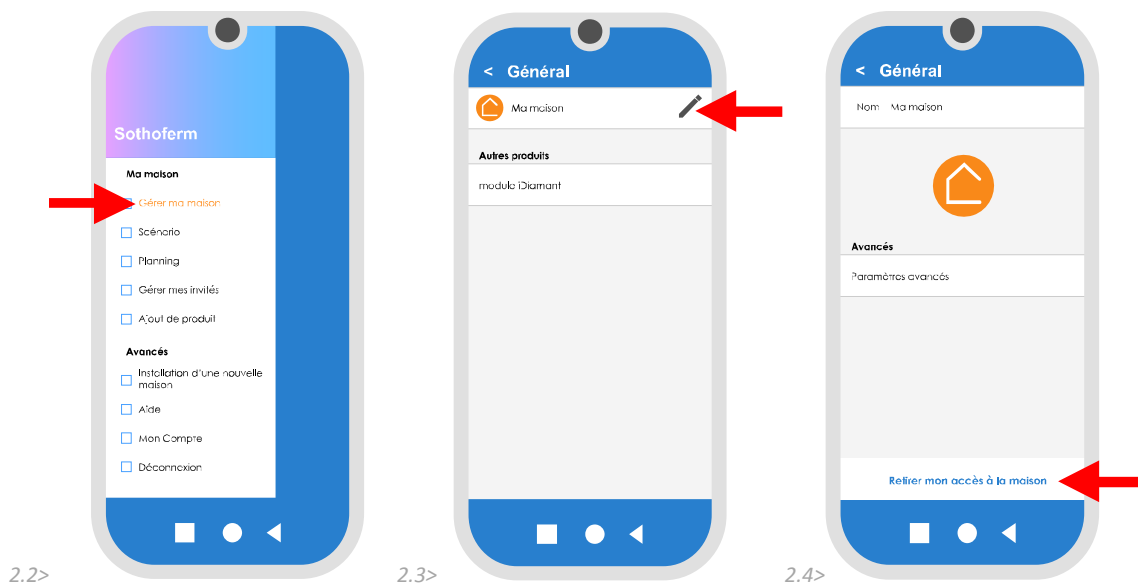


- 2.5 Faire un appui long sur le bouton du iDiamant 30' jusqu'à clignotement rapide

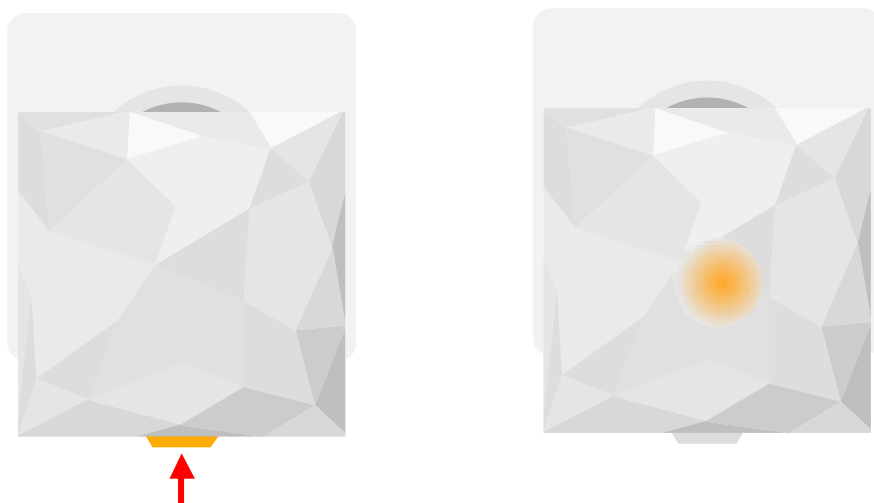


## Installation alternative

### Etape 3 : Appairage iDiamant/Volets


- 3.1 Si problème rencontré lors de l'installation classique, faire une réinitialisation (voir étape 0)
- 3.2 Ouvrir les volets.
- 3.3 Brancher le iDiamant.

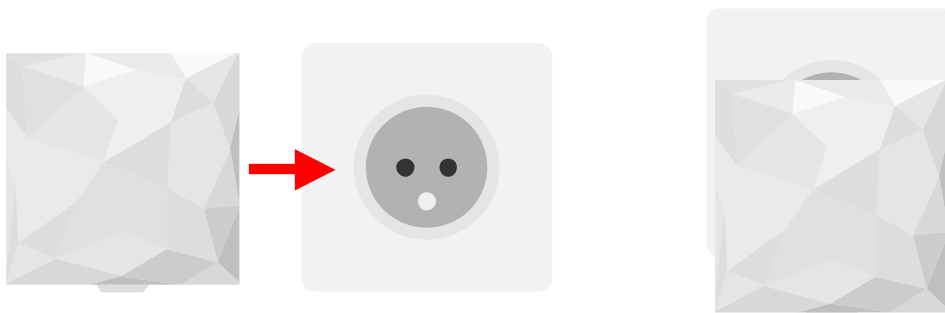

- 3.4 Après mise sous tension le iDiamant doit clignoter, si ce n'est pas le cas, appuyer sur le bouton pendant 10' jusqu'à clignotement lent.

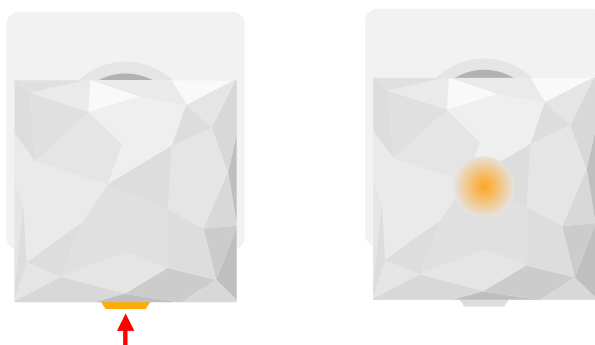


- 3.5 Appui bref sur les touches **H** et **B** de la télécommande pour lancer le cycle d'appairage du volet.  
(Enchaînement de plusieurs mouvements, attendre 2 minutes)

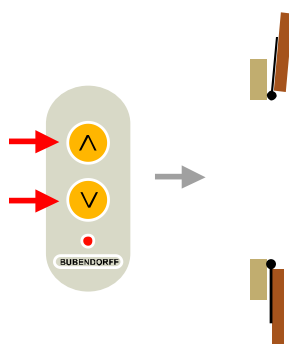


- 3.6 Passer au volet suivant et faire un appui bref sur les touches **H** et **B** de sa télécommande.  
(Délai de 40 mn à partir de la mise sous tension pour appairage des différents volets)

## Etape 4 : Appairage iDiamant/Box wifi

- 4.1 Installer (**GooglePlay ou AppStore**) et Ouvrir **Home+**
- 4.2 S'identifier ou créer un compte si besoin
- 4.3 Si l'application ne s'ouvre pas directement en mode installation, appuyer sur **Installation d'une nouvelle maison**
- 4.4 Sélectionner **Commencer** puis **BUBENDORFF Volets connectés**

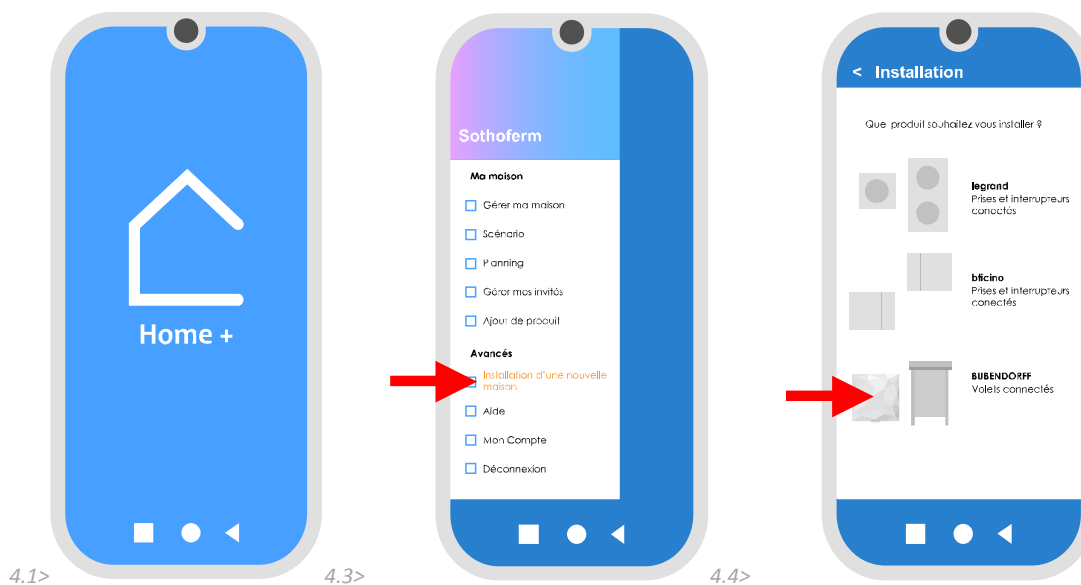


- 4.4 Sélectionner le Wifi de la maison
- 4.5 Entrer le code wifi
- 4.6 Avancer jusqu'à l'écran demandant de couper le courant puis **quitter l'application**

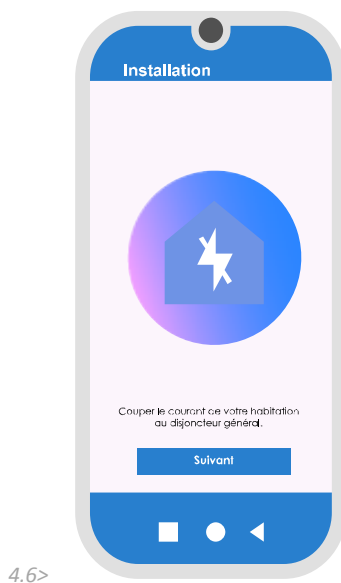

## Etape 5 : Configuration volet dans Home+

- 5.1 Ouvrir **Home+**
- 5.2 Aller dans **Gérer ma maison**
- 5.3 Sélectionner chaque volet dans **Produits non placés** pour indiquer leur emplacement et leur identification

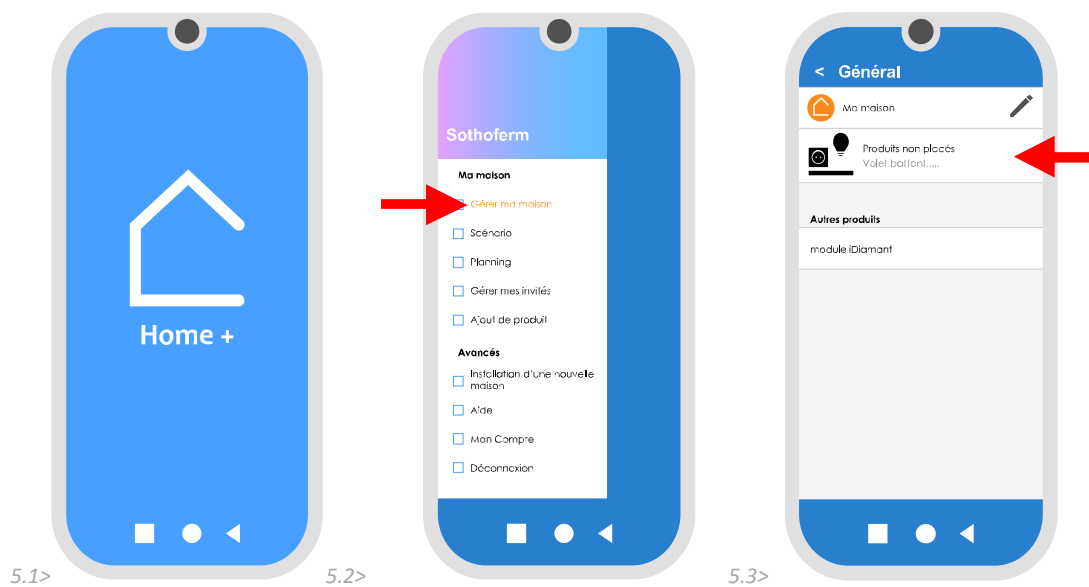

(Ils doivent être classés dans leur ordre d'appairage avec le iDiamant -> pour vérifier cet ordre un appui court sur le bouton du iDiamant (<1s) permet la fermeture de tous les volets dans leur ordre d'appairage)

## Etape 6 : Configuration commande vocale

Reprendre les étape 2 ou 3 de l'installation classique selon l'OS utilisé