





Ne pas perdre les pièces
à l'ouverture du colis

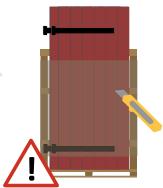

Ne pas détériorer les produits
à l'ouverture du colis

Notice 69

Annexe pour Volets repliables

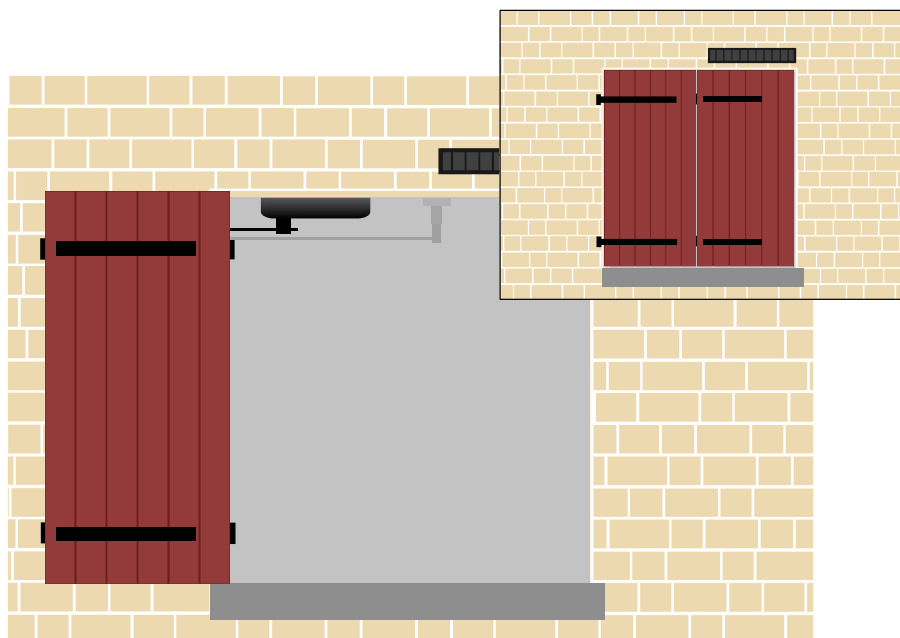


1/ Montage pour volet sans bâti P2

2/ Montage pour volet avec bâti P4




1/ Montage pour volet sans bâti :

A/ Mettre en place une équerre sur chaque vantail porté

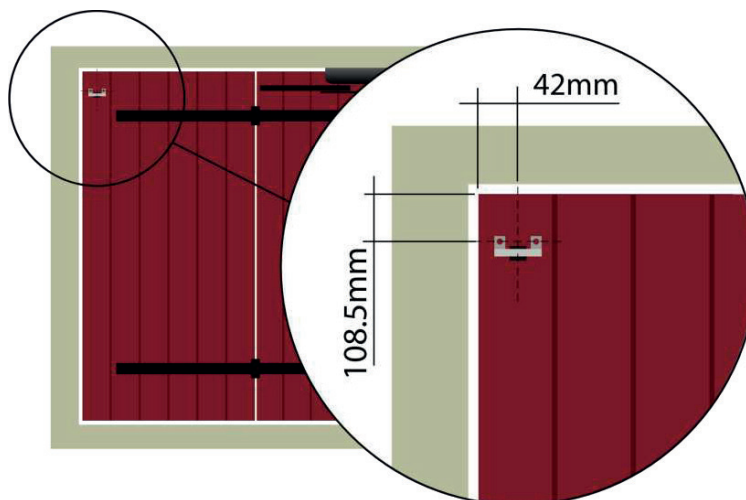


B/ Positionner l'axe sur la tige du compas

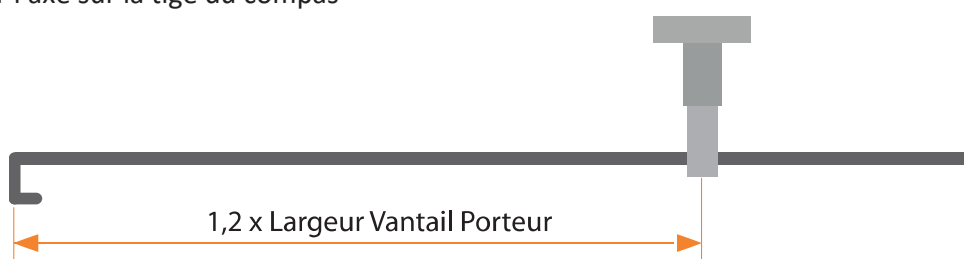


C/ Mettre à longueur la tige du compas (environ 5cm, a ajuster pour ne pas venir en collision avec la fenêtre)




D/ Tracer un axe à 15 mm de l'arrière du moteur

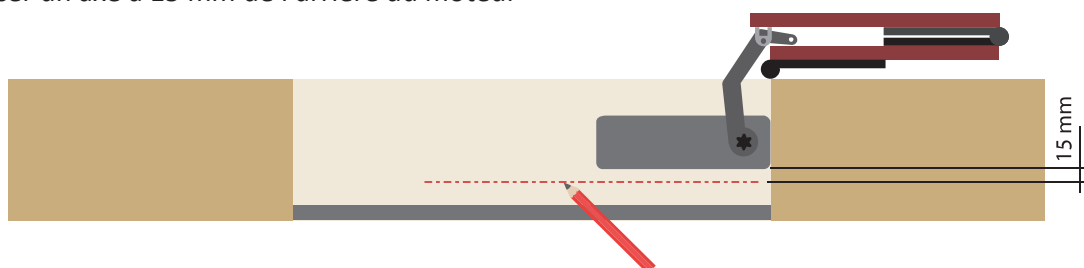


E/ Tracer la position de l'axe du compas en position ouverte et fermée le long de l'axe tracé précédemment

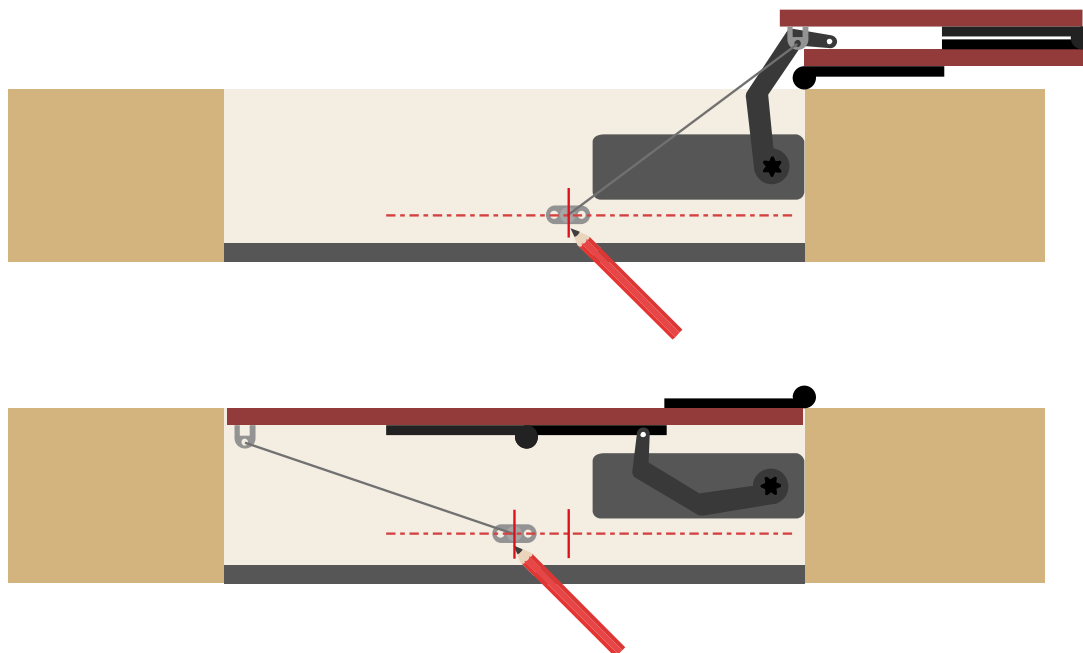

F/ Repérer la position centrale entrée les deux tracés obtenus puis percer pour fixer l'axe du compas

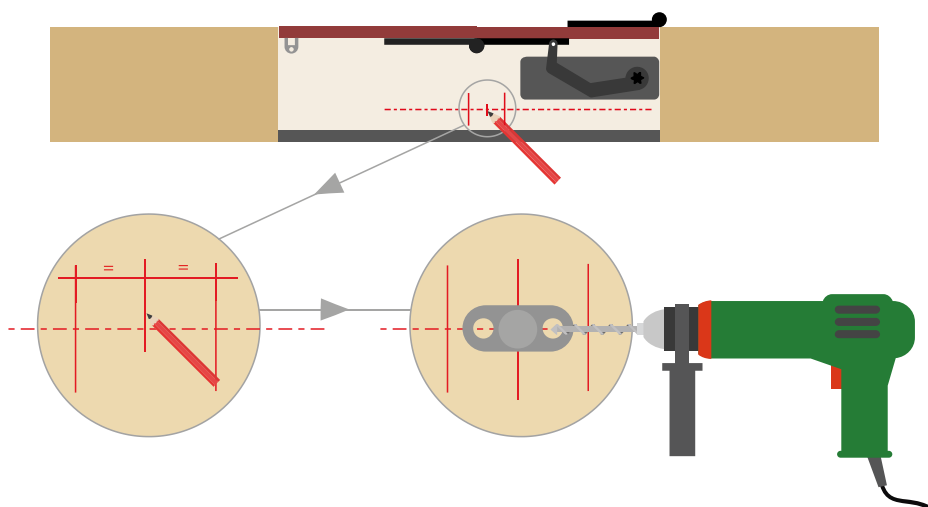


G/ Ajuster le réglage de la tige compas pour obtenir la position fermée du volet. Si besoin recouper la tige pour ne pas venir en collision avec la fenêtre.

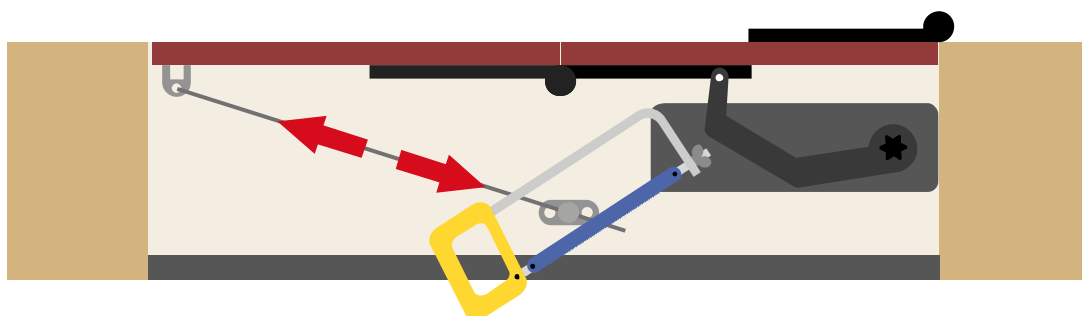


2/ Montage pour volet avec bâti :

A/ Monter l'axe compas au niveau des inserts présent sur le capot.

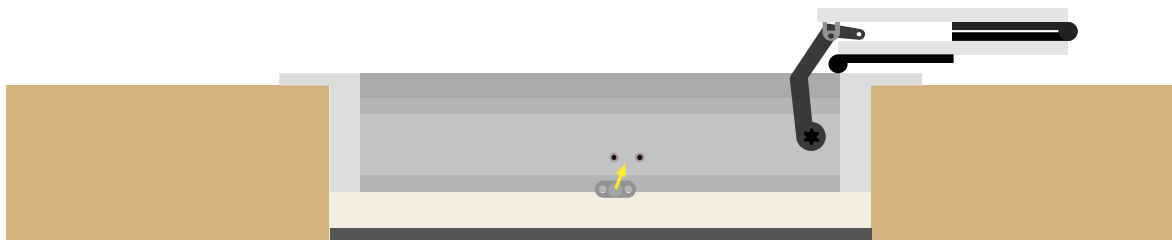

B/ Régler la position de la tige du compas à 12,5 du bord de l'axe.

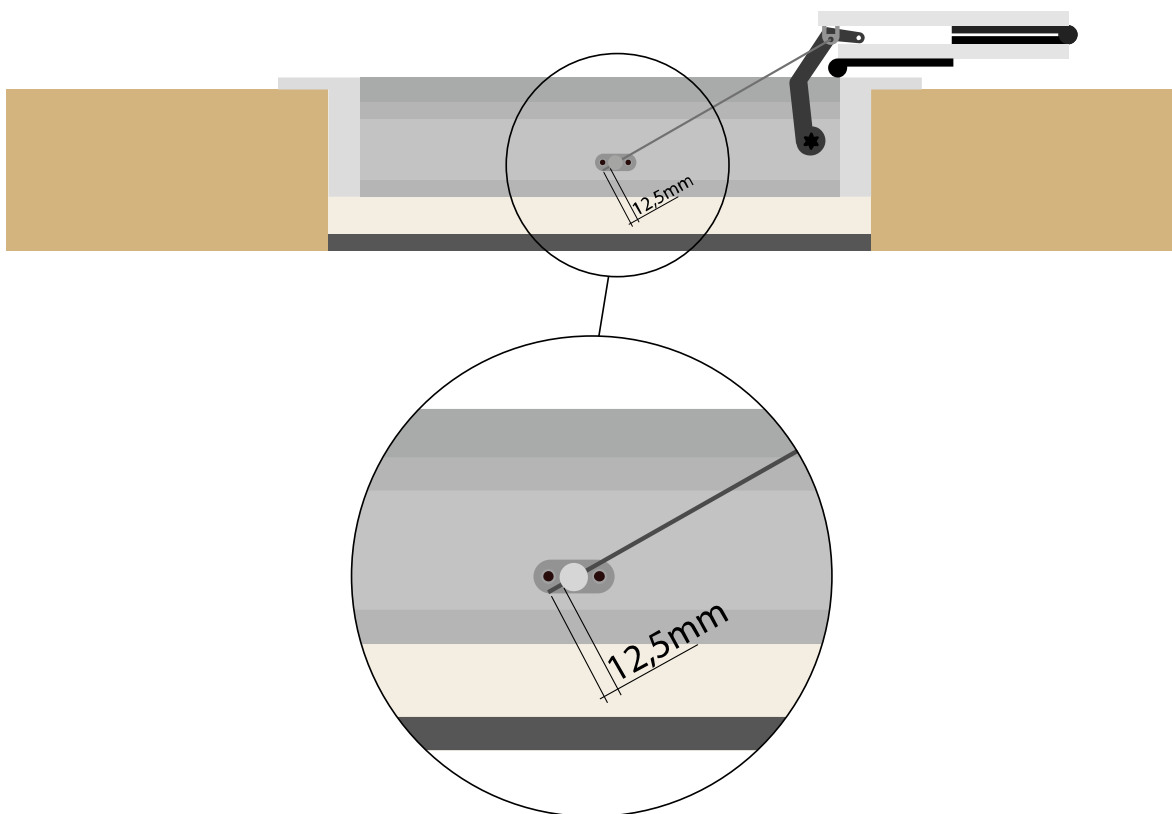

C/Fermer le volet et si nécessaire ajuster la position de la tige.

