

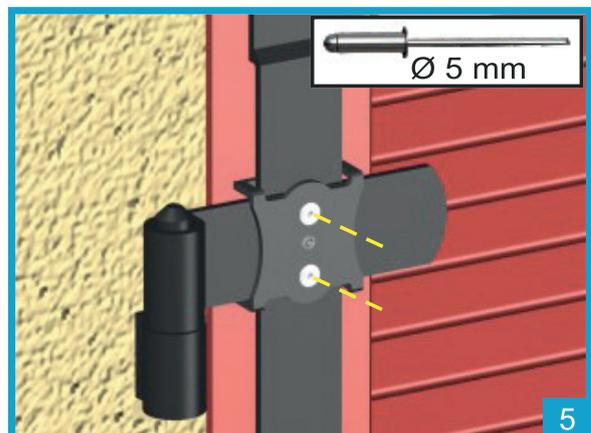
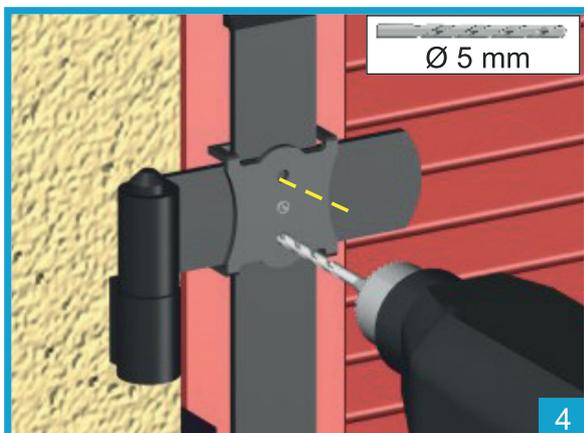
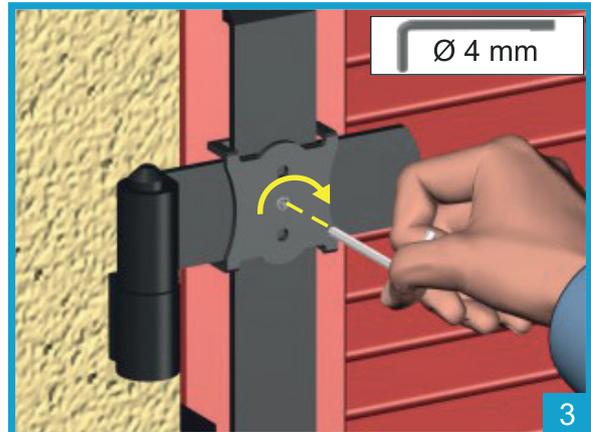
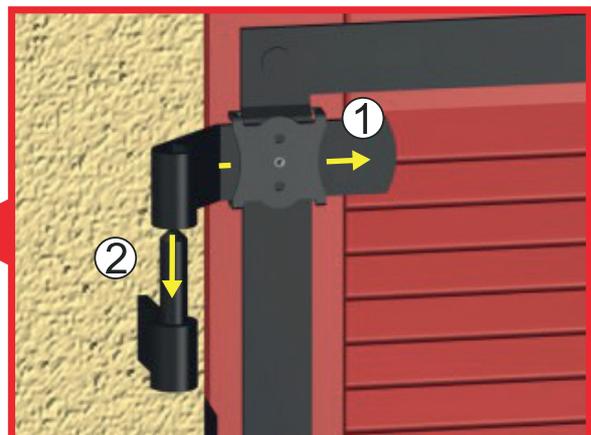
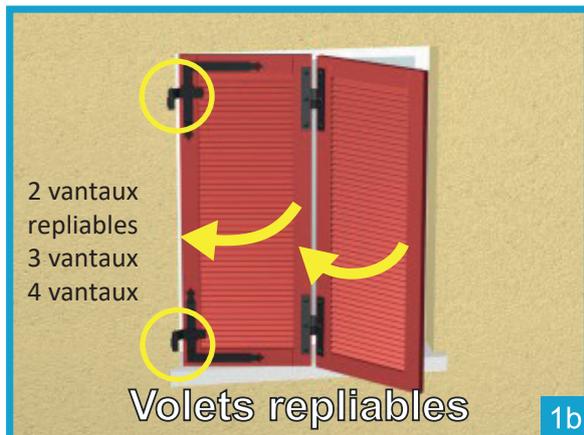


## Les volets persiennés aluminium Ferrage réglable en fourniture en aluminium

Mise en place des volets battants.....	page 2
Mise en place des butées.....	page 4
Pose des crochets de rappel pour volets repliables.....	page 4

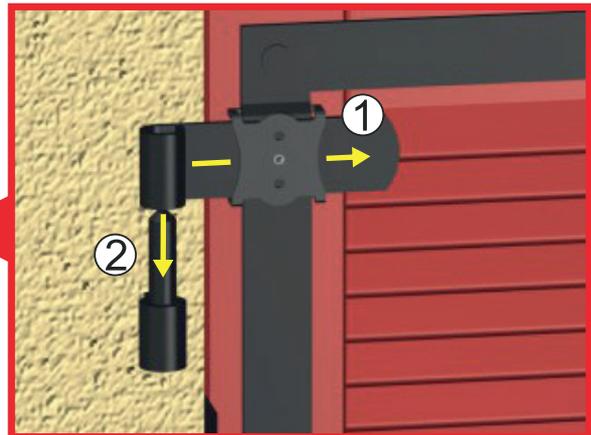

# Mise en place des volets battants


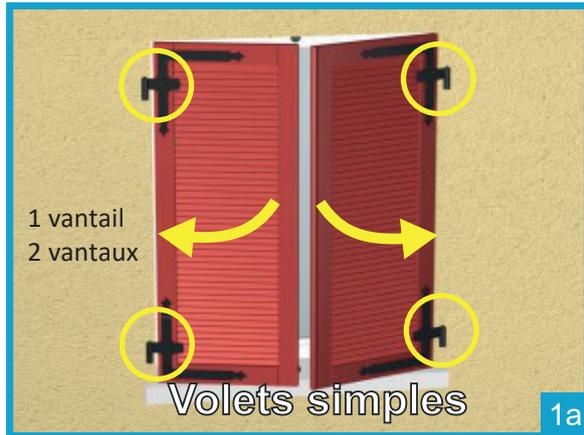






6



## Mise en place des butées

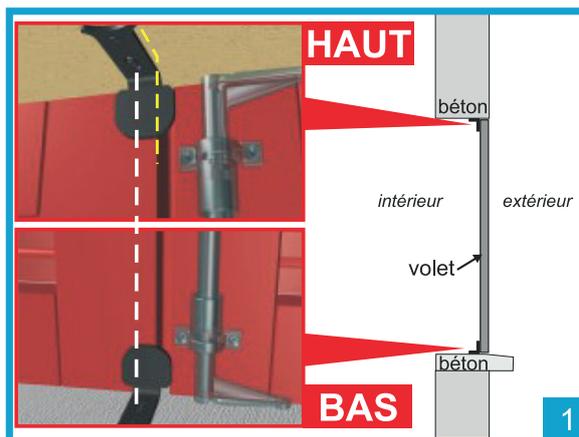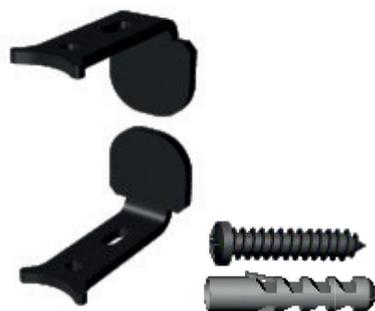

## Pose des crochets de rappel pour volets repliables

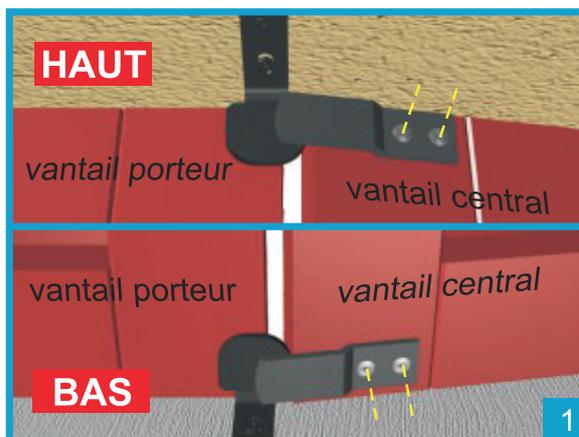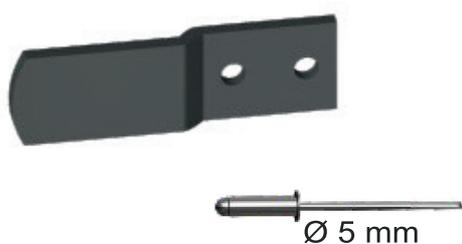

Cas d'un 2 vantaux à gauche

*Pour répondre à la norme 13659, les vis-pentes doivent être rendues indémontables après la pose*

