



Les volets bois à lames verticales Ferrage en fourniture

Tracé des pentures.....	page 2
Fixation des pentures pour volets simples.....	page 3
- avec vis à bois sans contre penture.....	page 3
- avec boulons sans contre penture.....	page 3
- avec boulons avec contre pentures.....	page 3
Fixation des pentures pour volets repliables.....	page 5
- avec vis à bois sans contre penture.....	page 5
- avec boulons sans contre penture.....	page 5
- avec boulons avec contre pentures.....	page 6
Mise en place des butées.....	page 7
Pose des crochets de rappel pour volets repliables.....	page 7

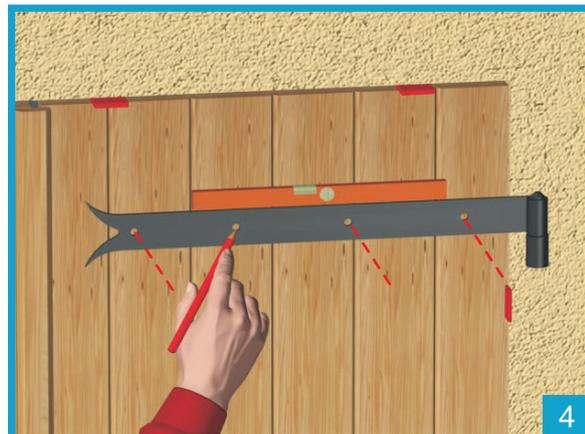


Tracé des pentures

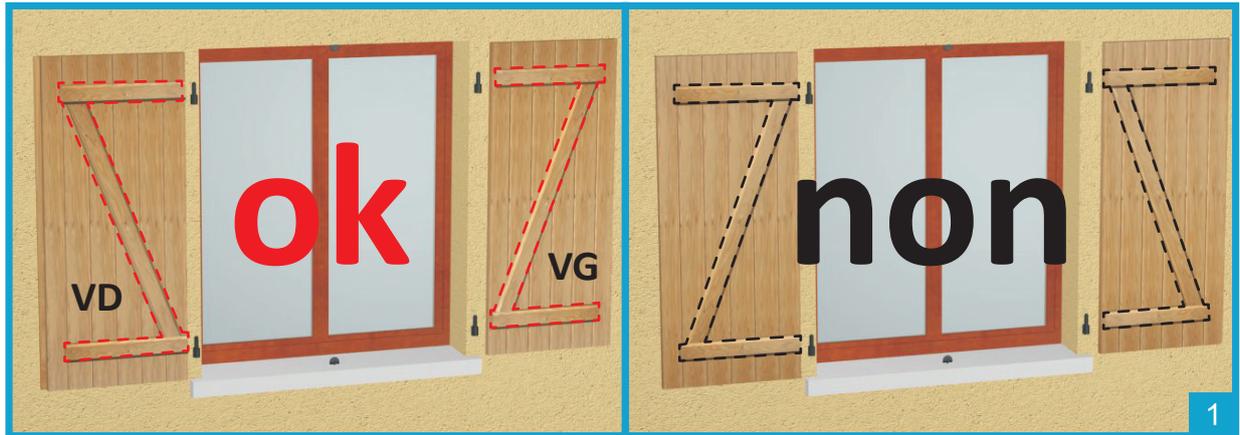

Fixation des pentures pour volets simples

Avec vis à bois
sans contre penture

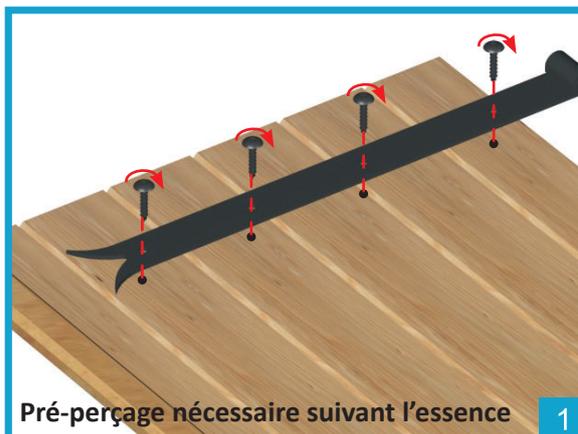

Pré-perçage nécessaire suivant l'essence


1

Avec boulons
sans contre penture



Utilisation d'un foret Ø 6.5 mm

1

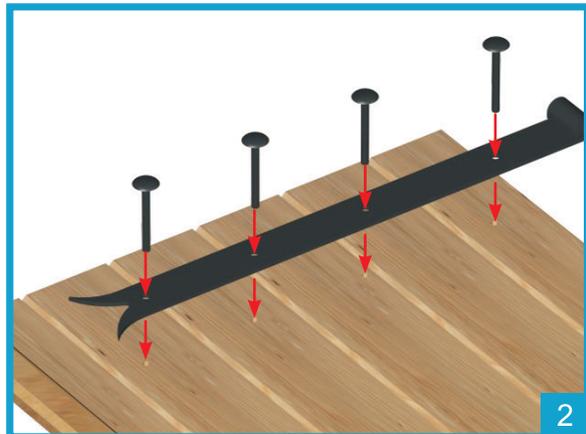

2



3



Avec boulons
avec contre penture



Utilisation d'un foret Ø 6.5 mm








1





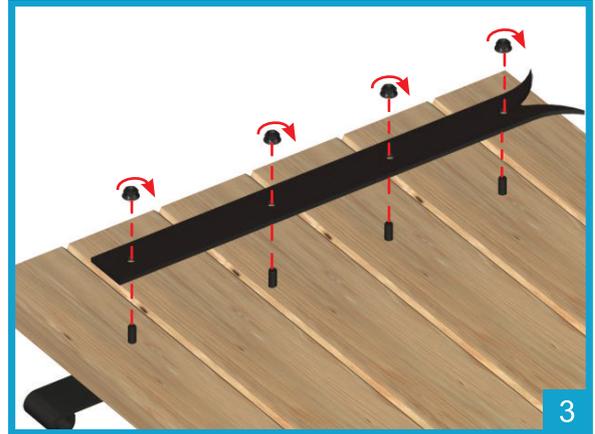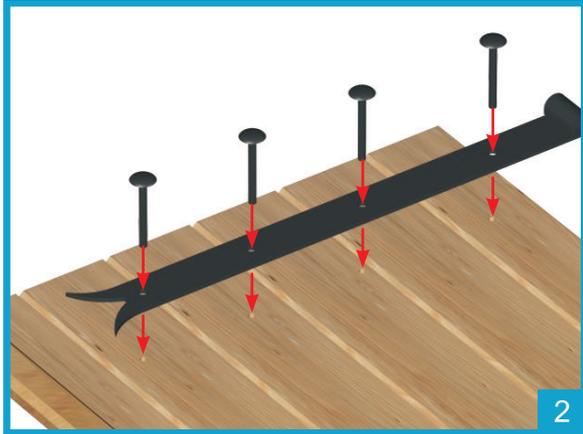



Fixation des pentures pour volets repliables

Avec vis à bois
sans contre-penture

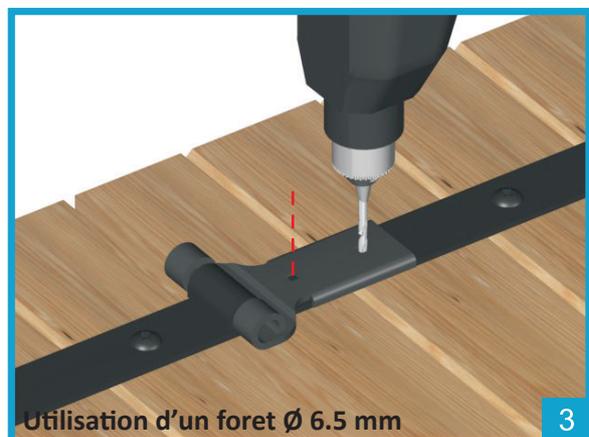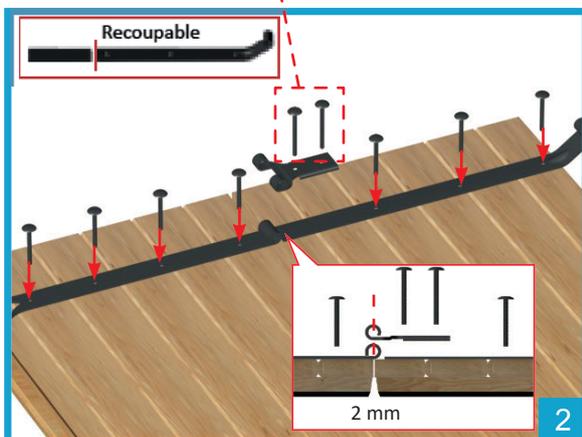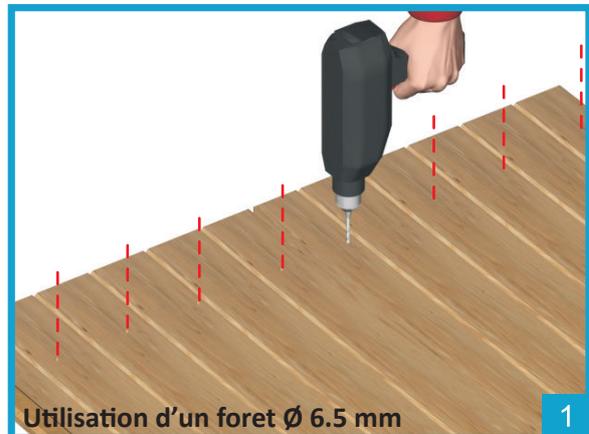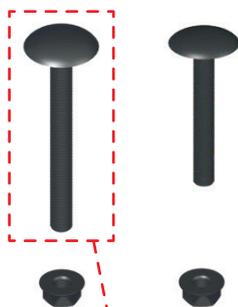
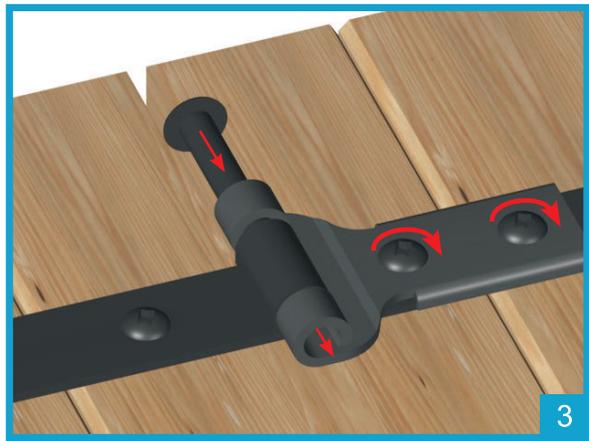
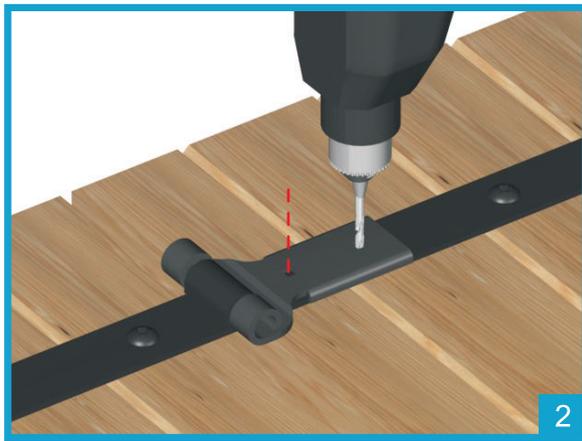
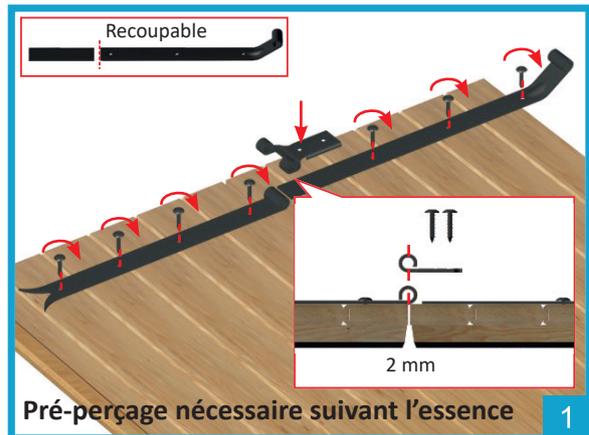


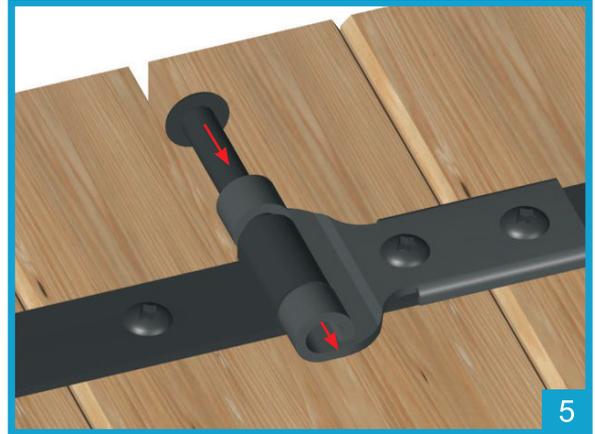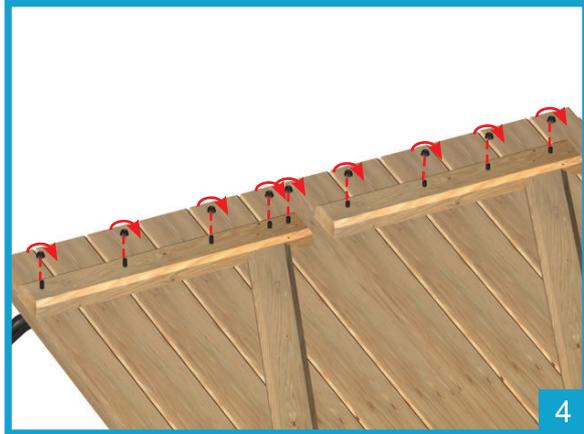


Avec boulons avec contre pentures

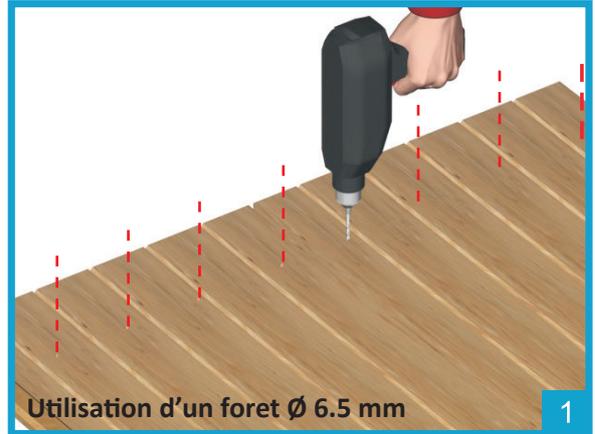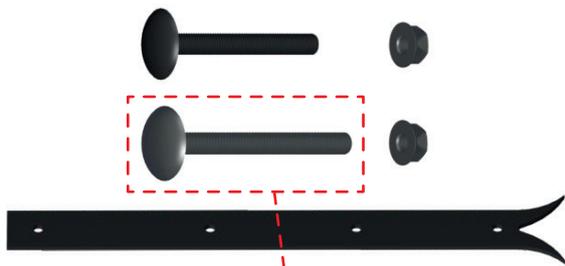

Utilisation d'un foret Ø 6.5 mm

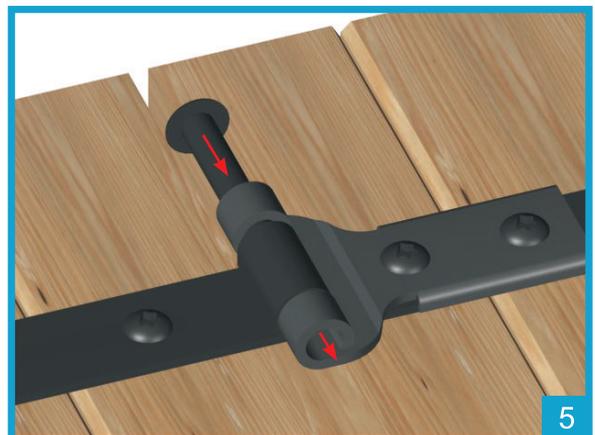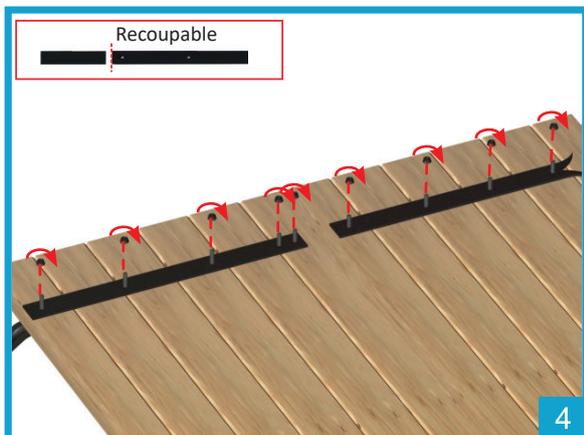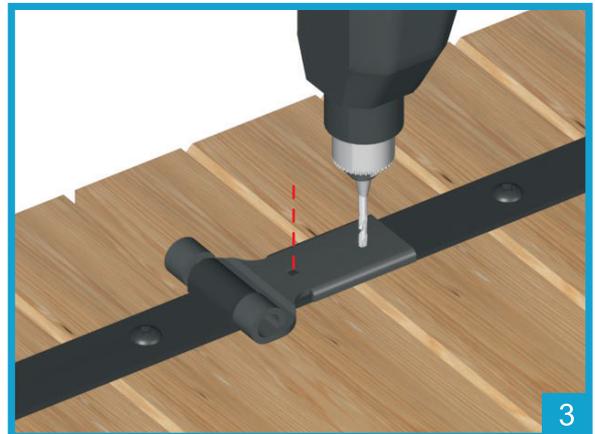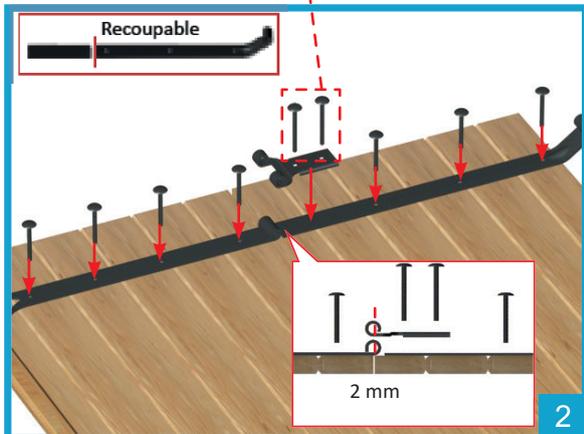

Mise en place des butées

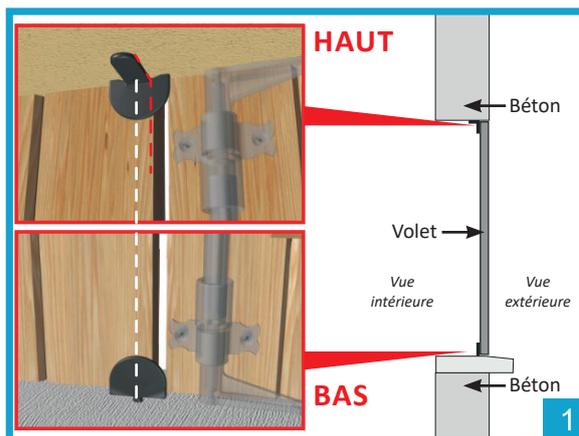

Pose des crochets de rappel pour les volets repliables

