




Notice VCO18 - Annexe pour pose serrure sur volet 1 vantail

Mise en place du montant

Ajuster la longueur du montant fourni (22861137) pour qu'il passe sous le premier support rail

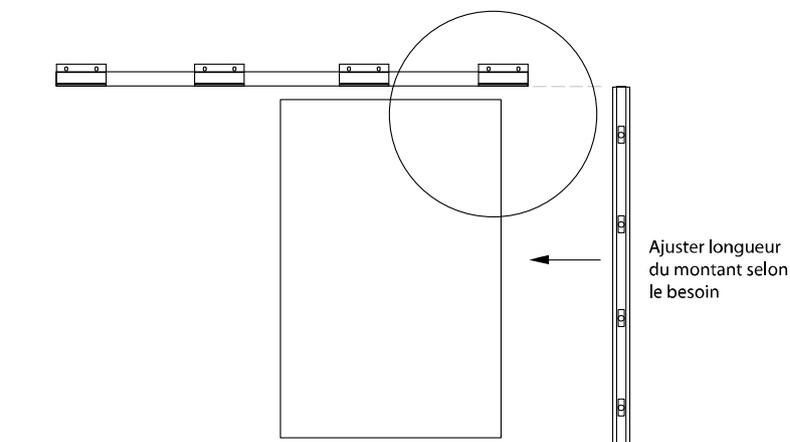


Positionner le montant à 15 mm du bord de l'ouverture, vérifier son niveau puis percer et fixer (Visserie non fournie et à adapter au support conformément au DTU 34.4)

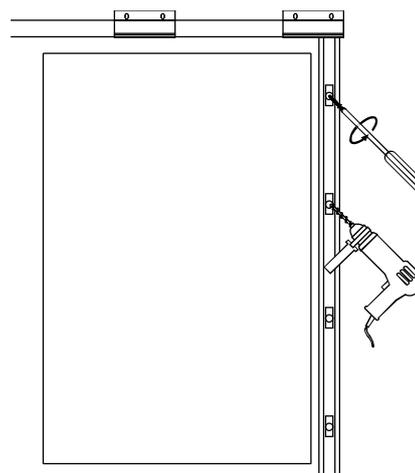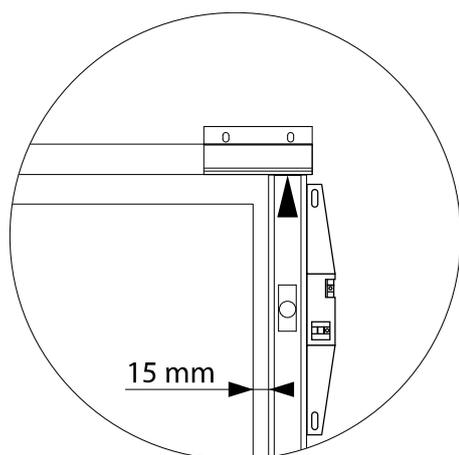


Mise en place du profil gâche



Ajuster la longueur du profil en U servant pour la gâche (22861134) en commençant par le bas pour que le pêne de la serrure se crochète correctement dans la gâche.

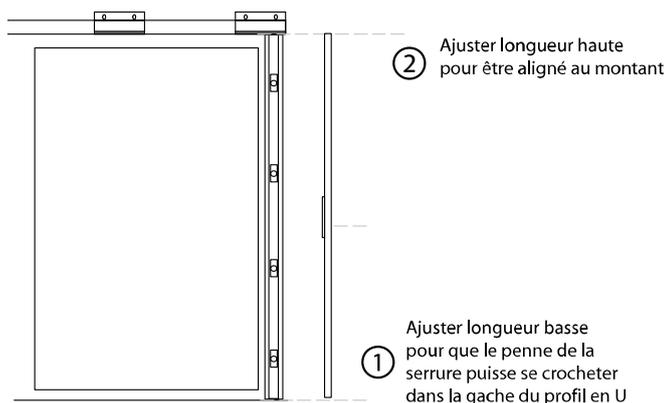

Positionner le U sur le vantail portant la serrure puis fermer l'ensemble.

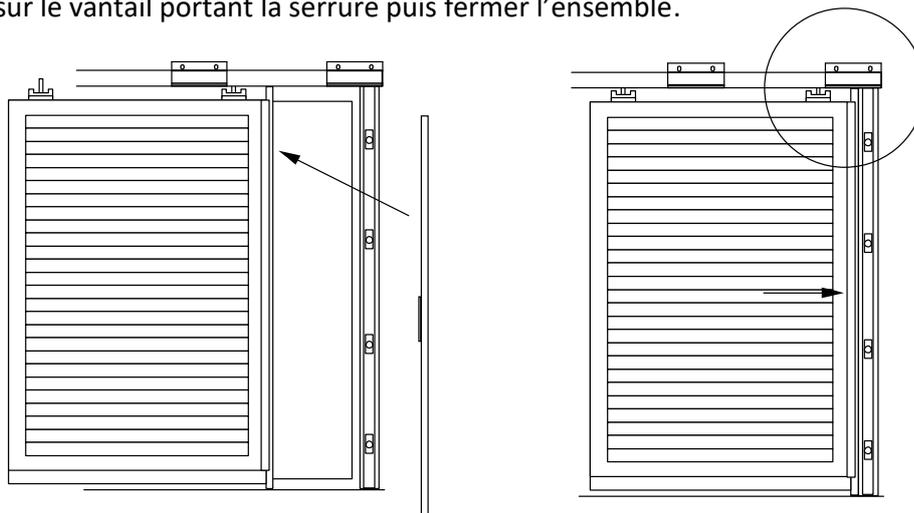


Tracer sur le montant gâche la position du profil en U lorsque celui-ci est plaqué sur les brosses du couvre-joint, puis percer et visser avec les vis autoperceuse fournies (4821017)

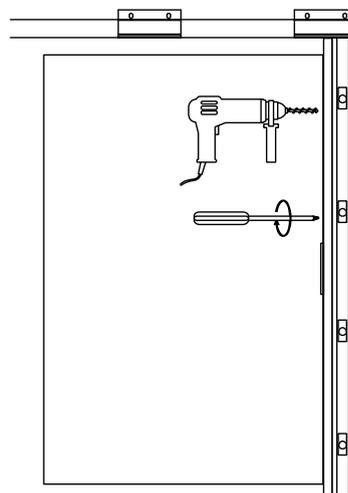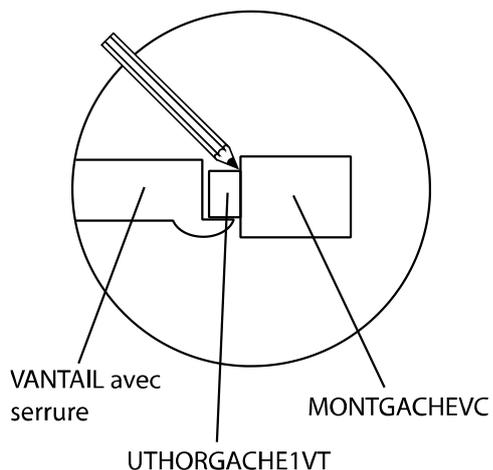

Mise en place du closoir

Ajuster la longueur du closoir pour qu'il corresponde à celle du montant, puis clipser le.

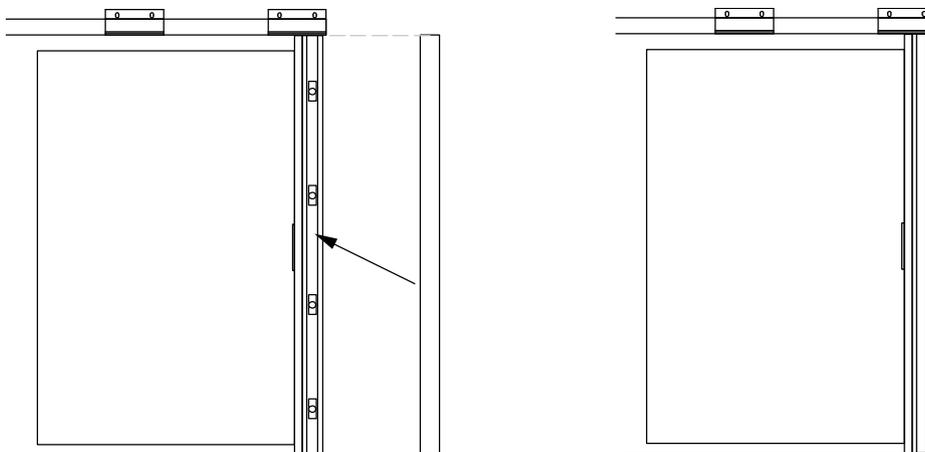

! Si nécessaire, ajuster la butée de fin course à la fermeture pour éviter une fermeture brusque sur le montant gâche.

