






Ne pas perdre les pièces à l'ouverture du colis

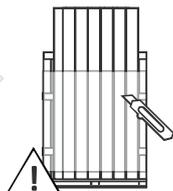


Ne pas détériorer les produits à l'ouverture du colis

Notice VCO01

Volet coulissant 1 ou 2 vantaux Bandeau aluminium fixation façade

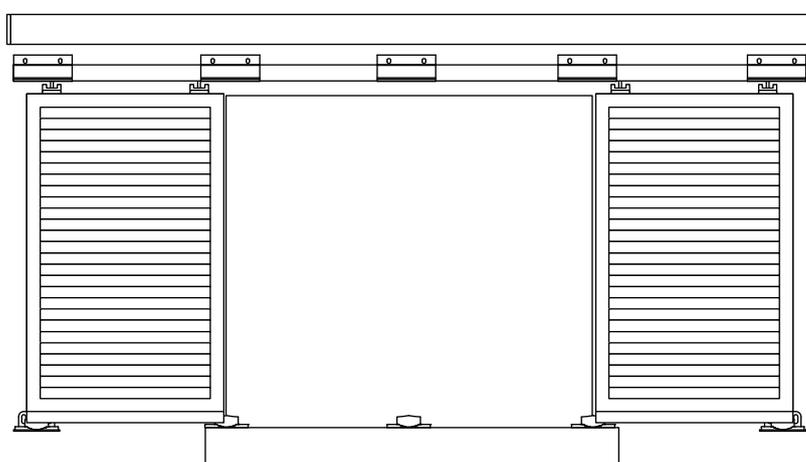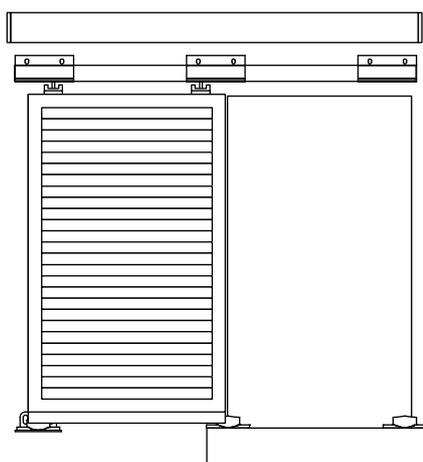


Equipement pour montage :

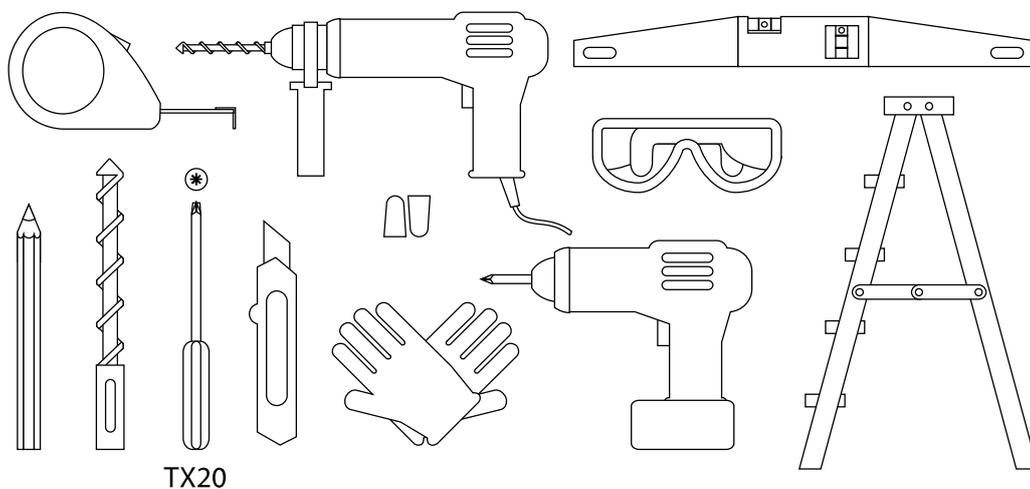

TX20




1/ Cotes de principe

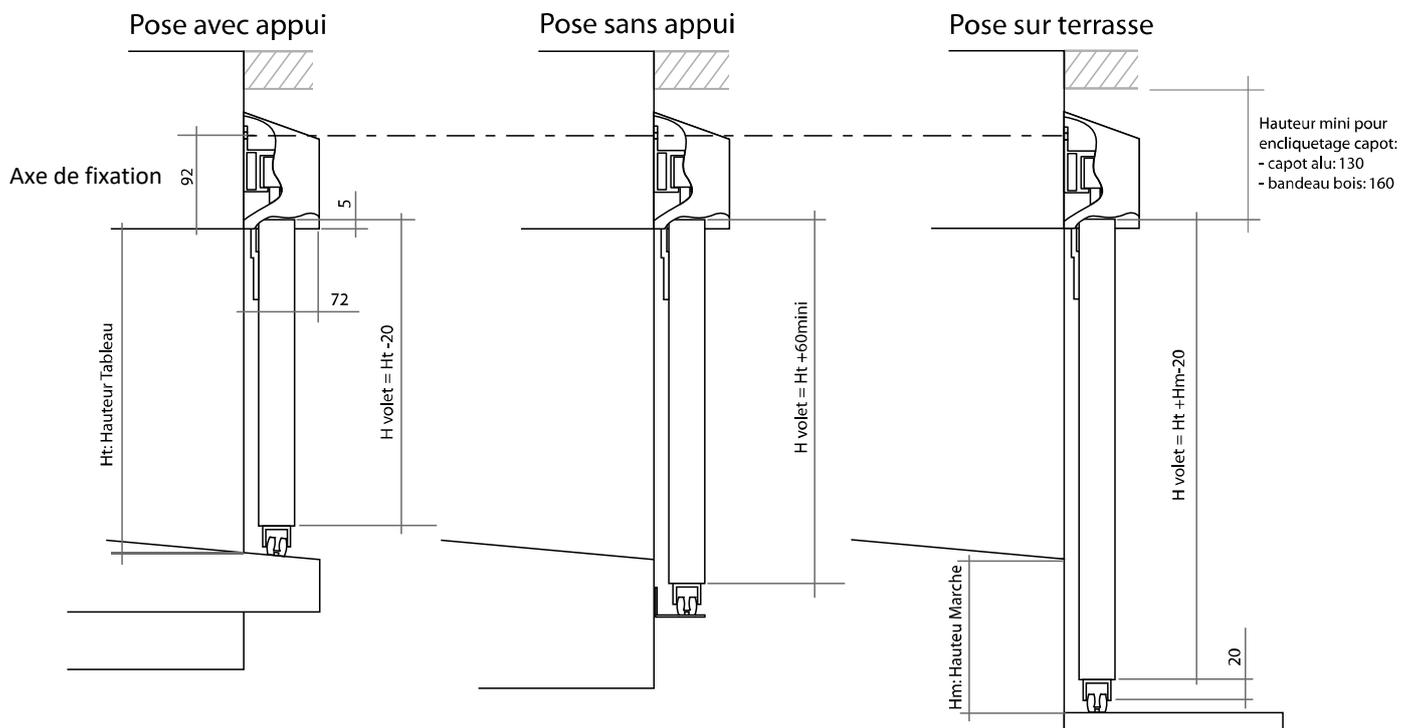

Attention au positionnement des supports de rails, bien prendre en compte les différentes variables (voir point 3-Mise en place du rail haut) avant de débuter la pose.


2/ Mise en place des chariots sur vantail

Serrer la vis et l'écrou sur le support, puis ajuster la hauteur du chariot en le vissant sur la vis.

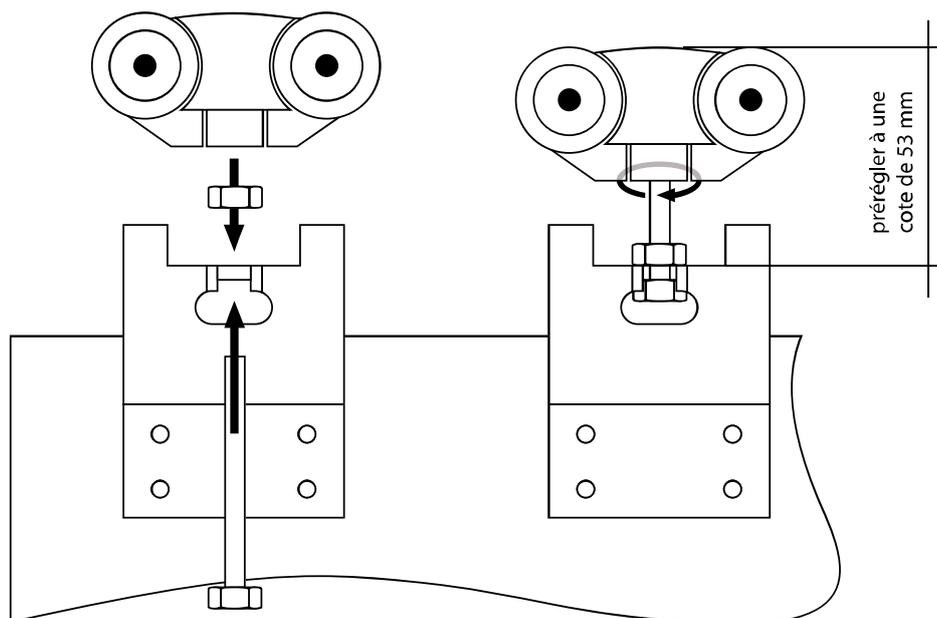


3/ Mise en place du rail haut (pour les versions pose sous plafond voir annexe VCO017)


Répartir les supports de rail et les mettre de niveau

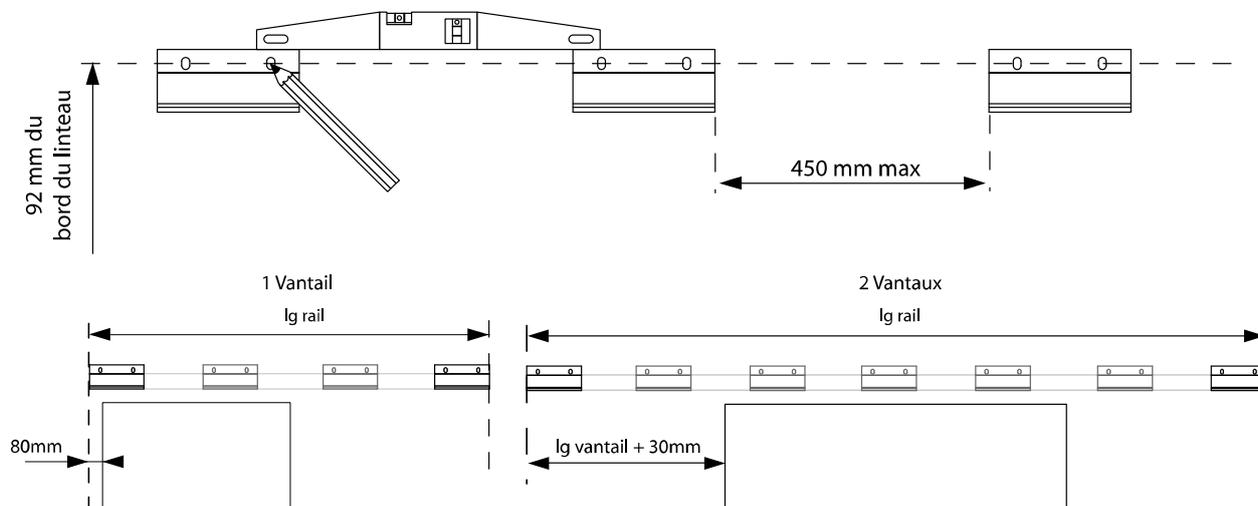


Percer puis fixer les deux supports de rail des extrémités. (Visserie non fournie et à adapter au support conformément au DTU 34.4)

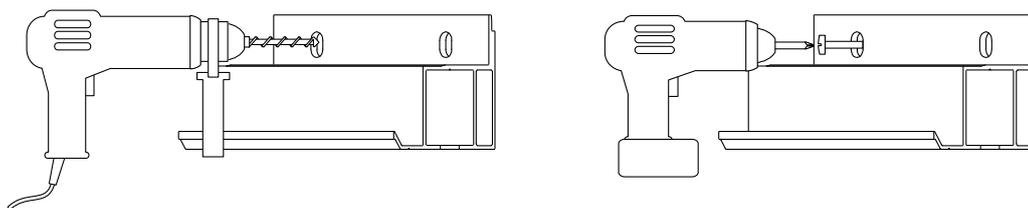

Placer le rail dans les deux supports fixés (ceux aux extrémitées) tout en glissant les autres supports sur le rail




Percer les supports et le rail (forêt Ø 3.5) puis fixer à l'aide des vis fournies (3.9x13 - ref 657535) *perçage par-dessous ou par-dessus selon longueur forêt disponible et encombrement*

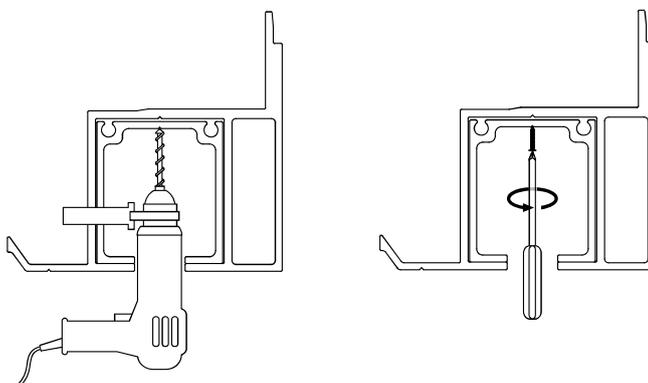

4/ Mise en place des vantaux et des butées


Glisser les butées et les vantaux équipés des chariots dans les rails.

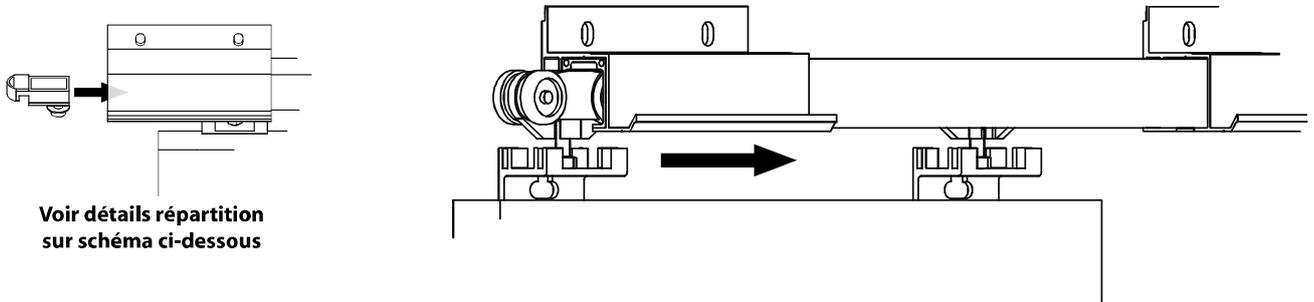


Voir détails répartition sur schéma ci-dessous

La répartition finale des butées doit être la suivante :

1 Vantail :

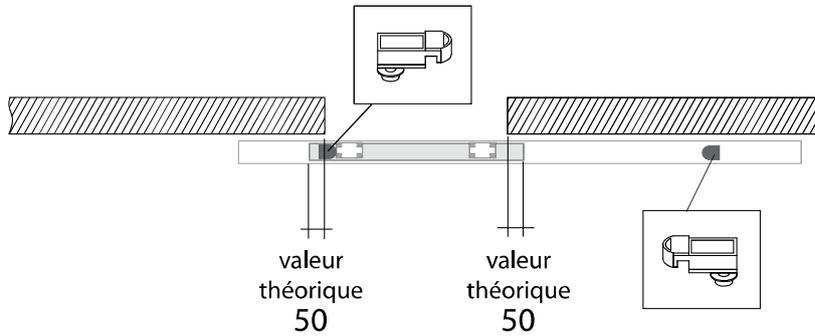


2 Vantaux :

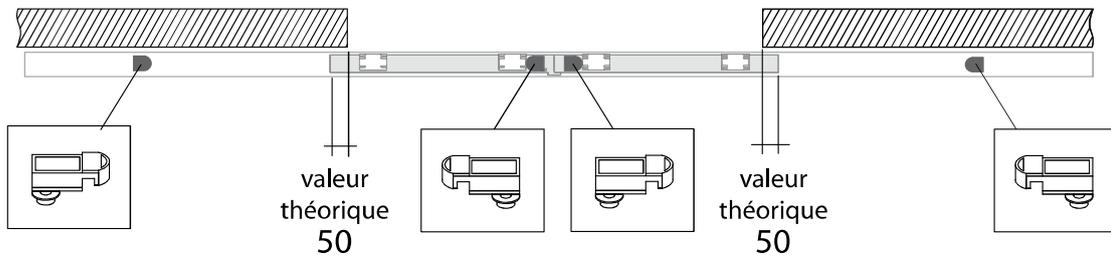


5/ Mise en place des guidages bas

a- types de pose guidage bas

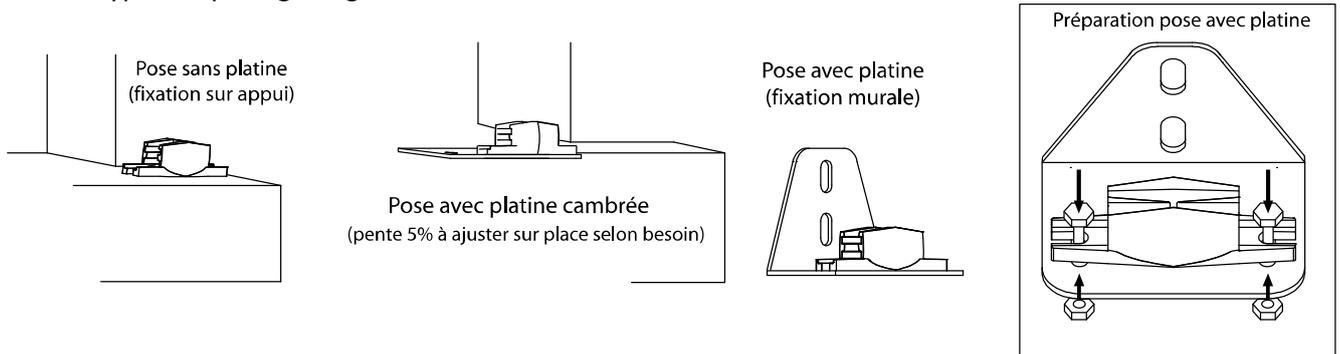


b- configurations produits

Attention : commencer par la pose des équerres latéraux puis ajuster la position des centraux par rapport aux latéraux.

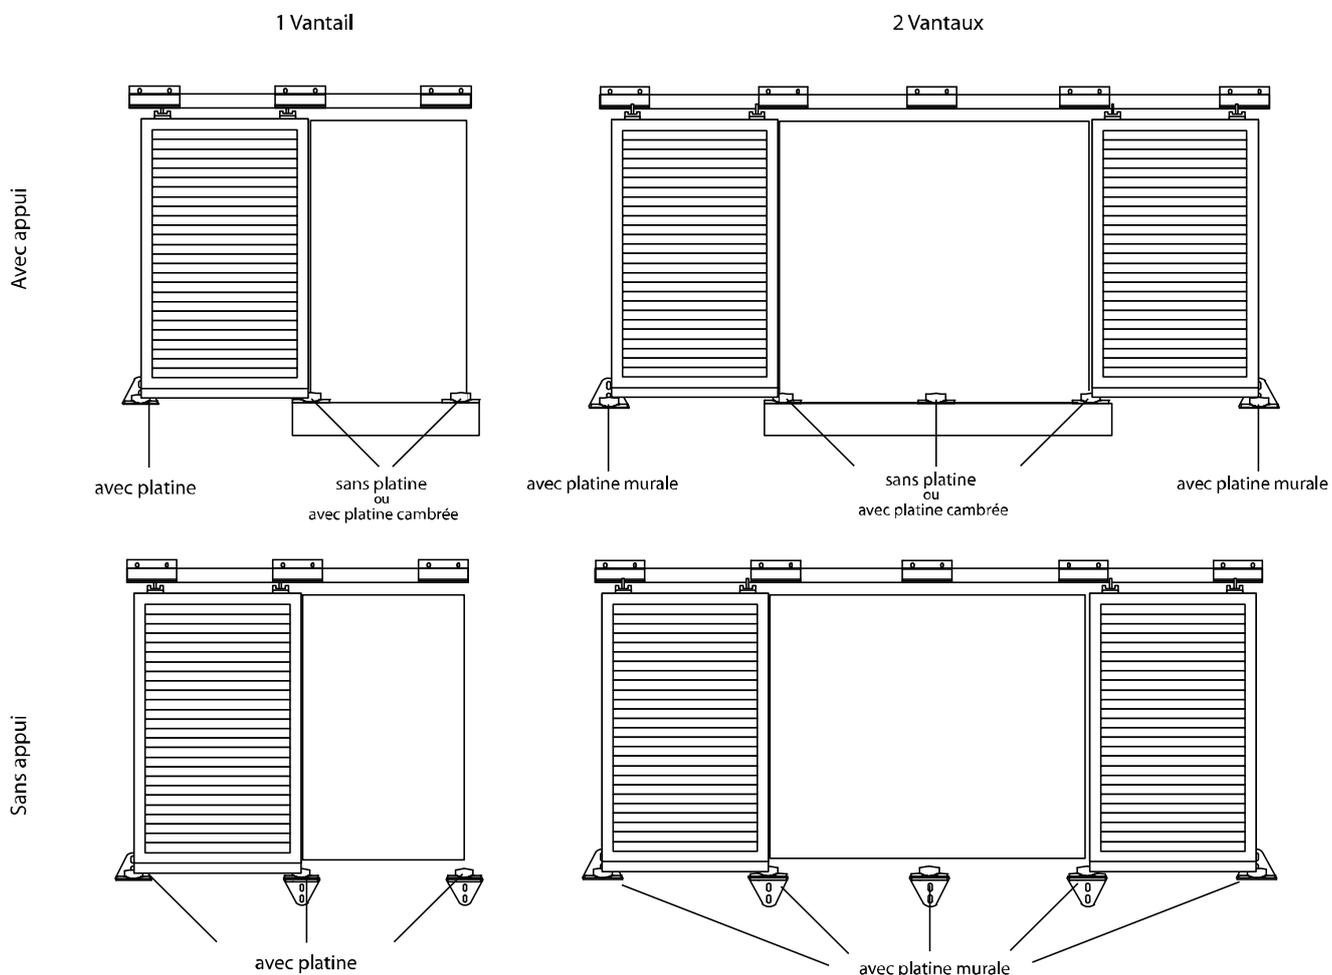


6/ Serrage des butées

Ajuster la position des différentes butées et serrer leur vis de fixation

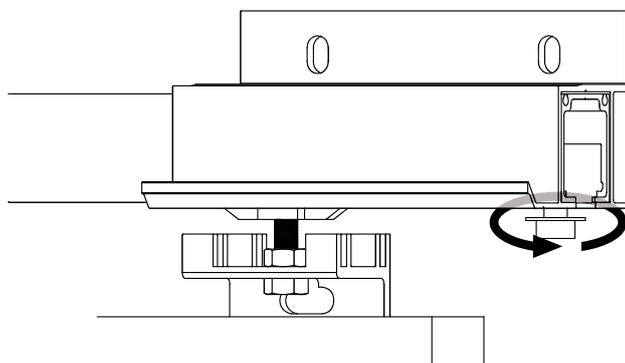


7/ Mise en place du capot et des caches latéraux (pour les versions pose sous plafond voir annexe VCO017)


Dans le cas de l'utilisation d'un bandeau bois préparer le bandeau en répartissant et fixant les capots de 300 mm pour qu'ils se trouvent faces aux différents supports rails.

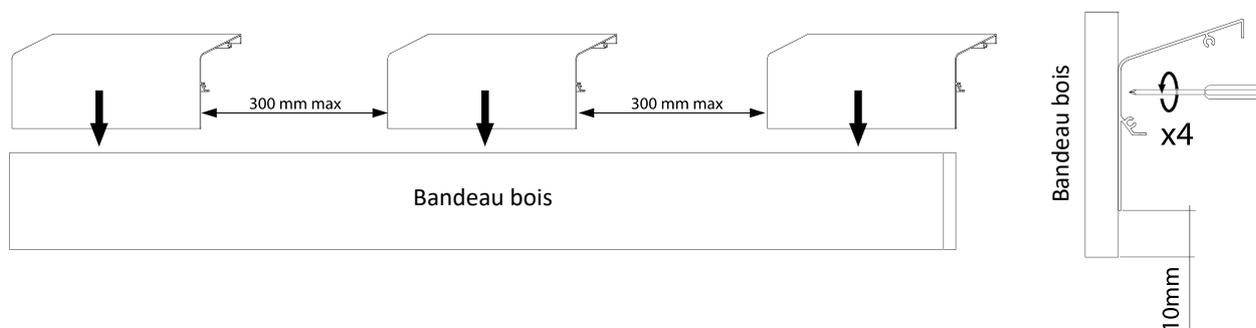

Emboîter le capot, percer le et les supports de rail (forêt Ø 3.5) afin de les fixer avec les vis fournies (3.9x13 - ref 657535)

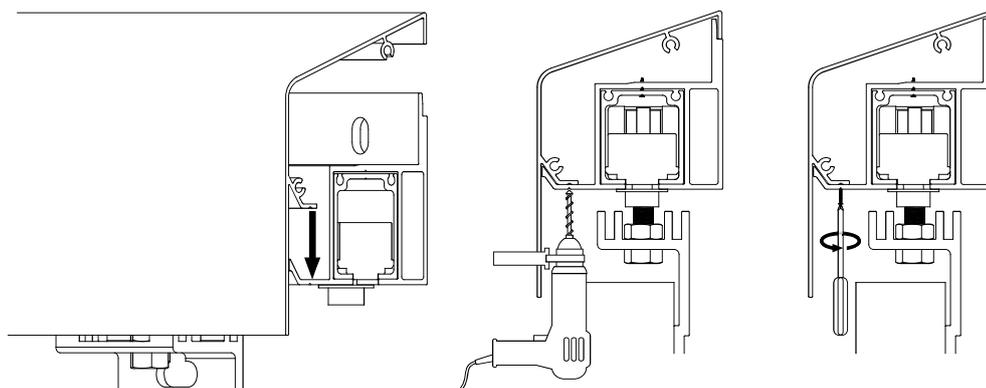

Présenter les caches latéraux et visser les dans le capot (dans le cas de bandeau bois : fixer dans le bandeau)

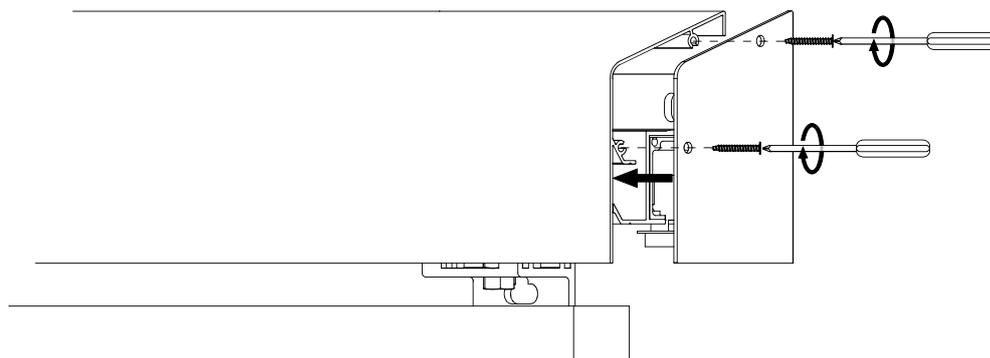

8/ Mise en place des loquets pendulaires

Se reporter à la notice de pose fournie avec l'accessoire.

Une vidéo explicative est également disponible sur le lien associé au flashcode suivant

