





Ne pas perdre les pièces à l'ouverture du colis

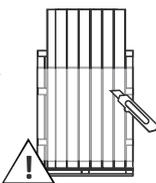


Ne pas détériorer les produits à l'ouverture du colis

Notice VCO23


Volet coulissant motorisé 2 vantaux repliables

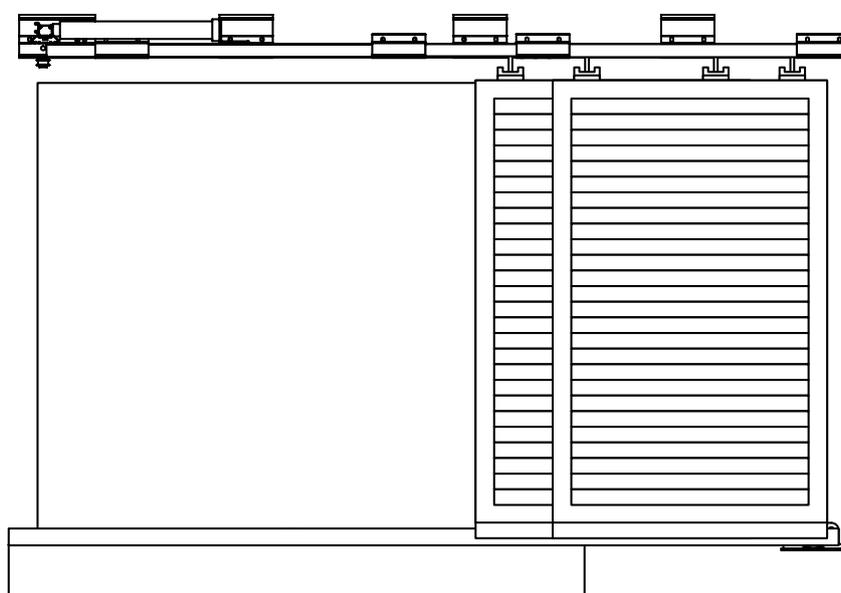

Equipement pour montage :

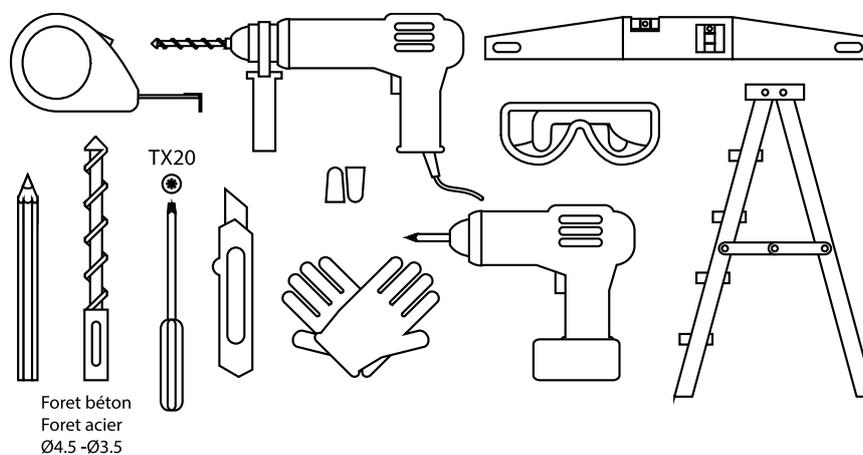


1/ Cotes de principe

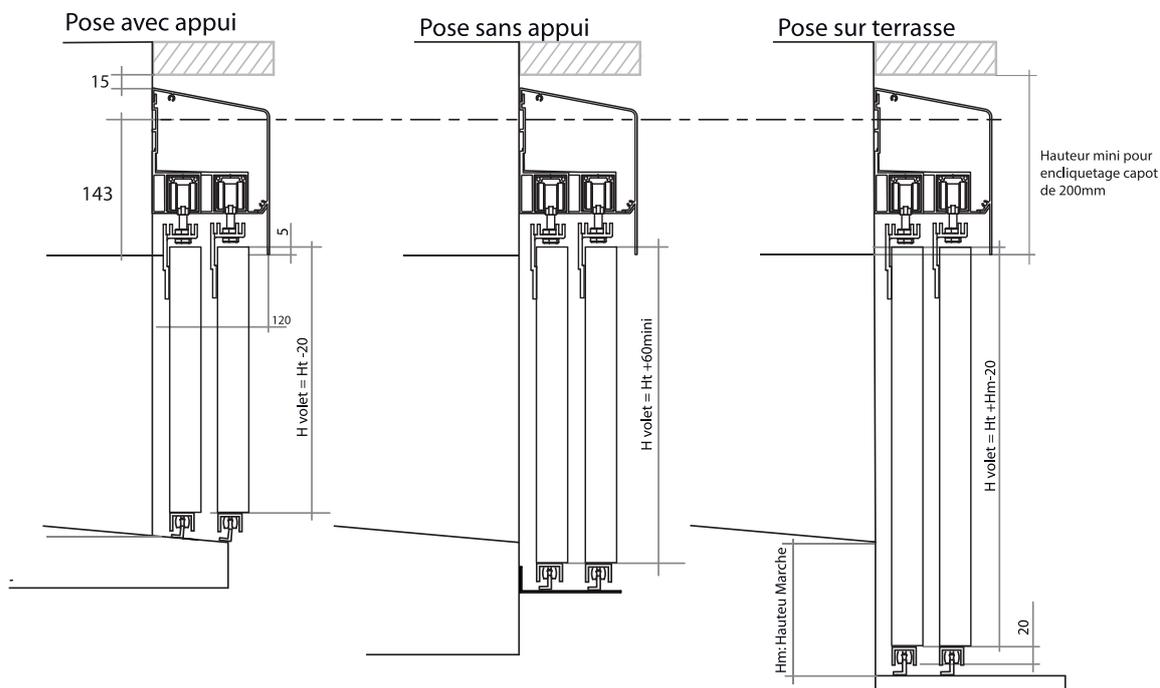

Attention au positionnement des supports de rails.

2/ Préparation des vantaux

Mise en place des poulies (à adapter selon sens ouverture)

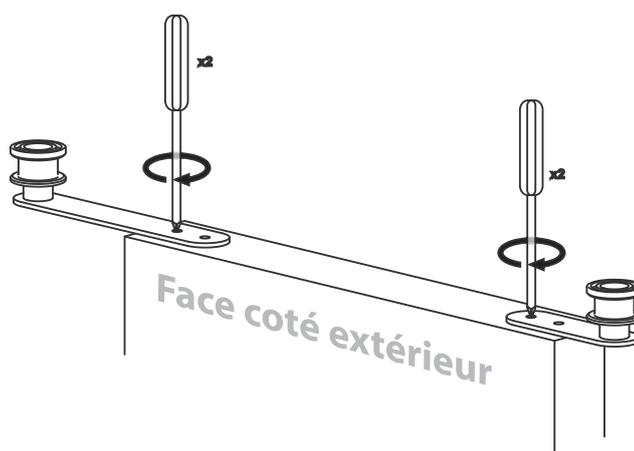


Fixer la grande et la petite poulie à l'aide des vis (4x30 pour bois et pvc) ou des rivets (4x13 pour alu ref 987) afin d'obtenir la même composition que le schéma ci-dessous :




Vantaux gauche vue intérieure

3/ Mise en place du rail haut

Placer le kit coulissant sur la façade et le mettre à niveau comme ci-dessous. Le point fixe doit être au bord du tableau.

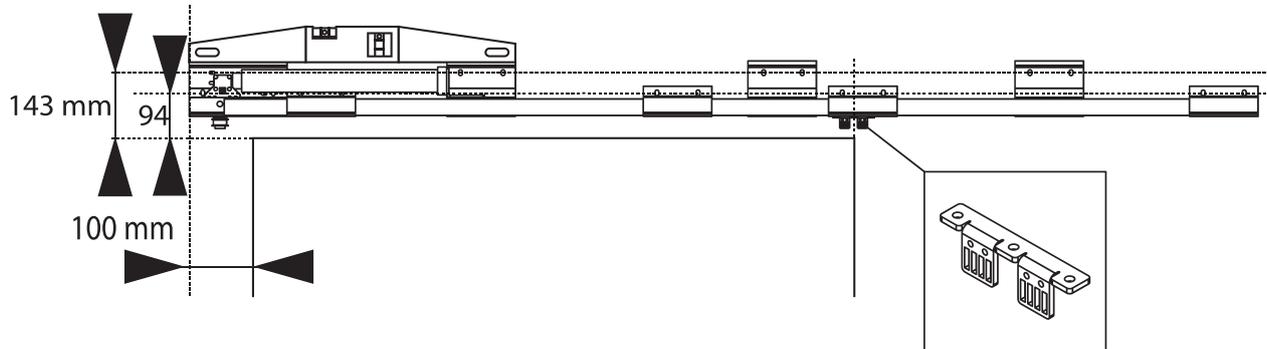


Percer puis fixer le kit motorisé (Visserie non fournie et à adapter au support conformément au DTU 34.4)

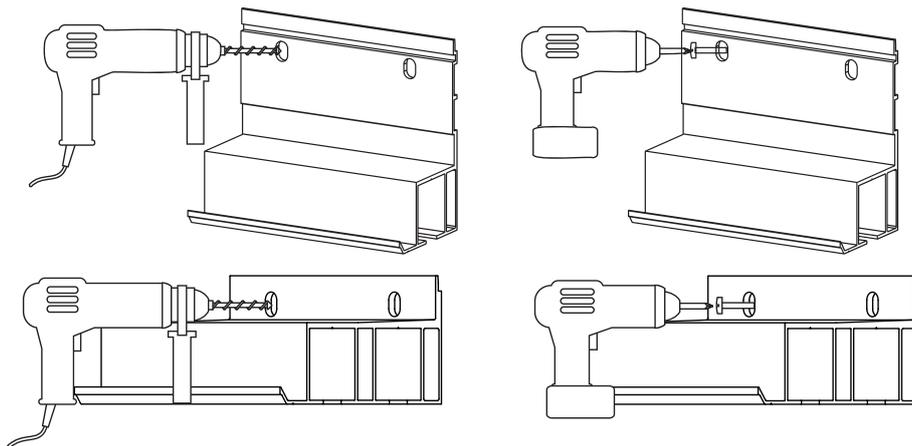


4/ Mise en place des vantaux


Visser le Vis M8 avec son écrou dans les chariots du kit coulissant.

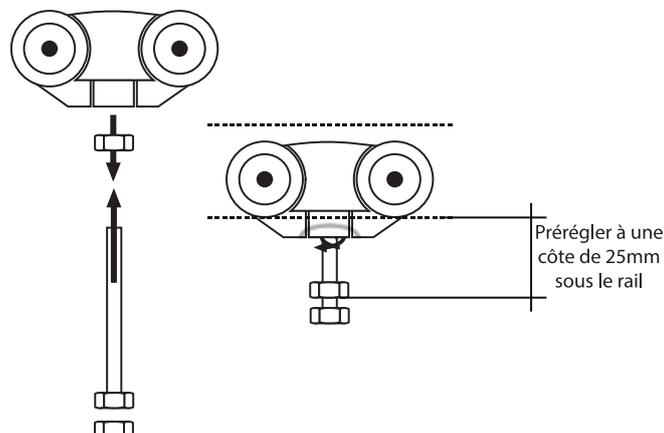

Glisser les platines des vantaux dans les boulons préréglés précédemment.

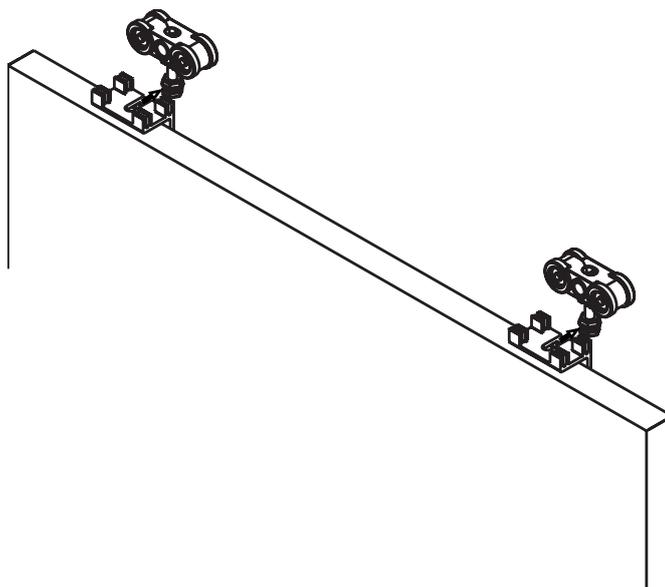


La répartition finale des butées doit être la suivante :

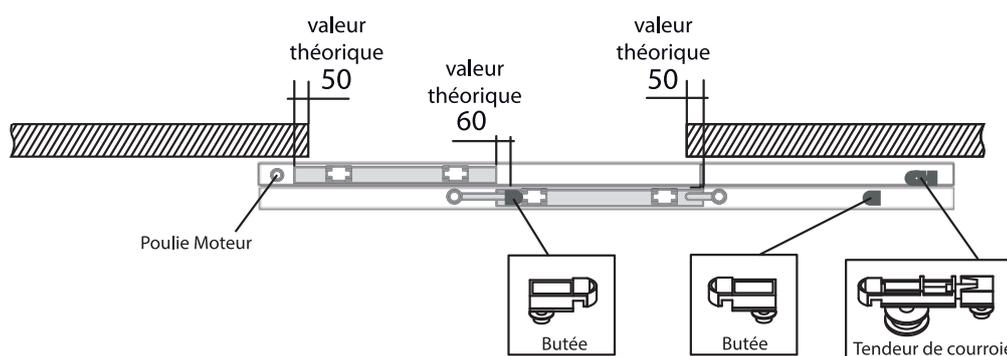


6/ Mise en place des guidages bas

a- Types de pose guidage bas

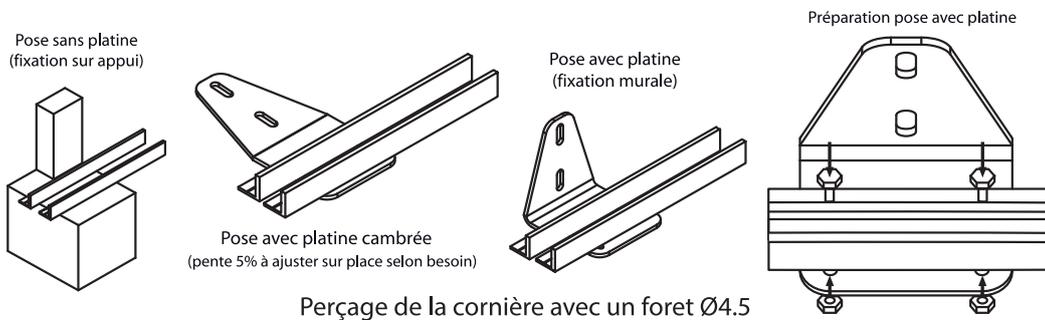


b- Configurations produits

Attention : commencer par la pose des équerres latéraux puis ajuster la position de l'équerre centrale.

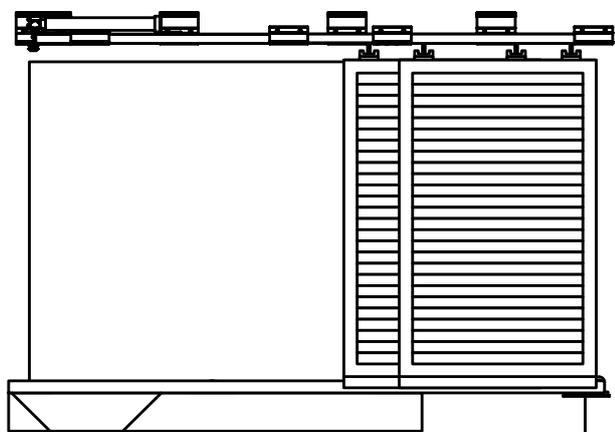

sans platine
ou
avec platine cambrée


avec platine

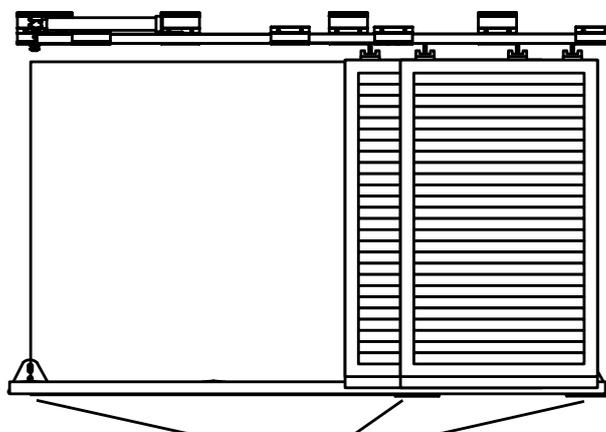



avec platine murale

8/ Mise en place de la courroie (à adapter selon sens d'ouverture)

Placer et fixer la courroie suivant le schéma ci-dessous

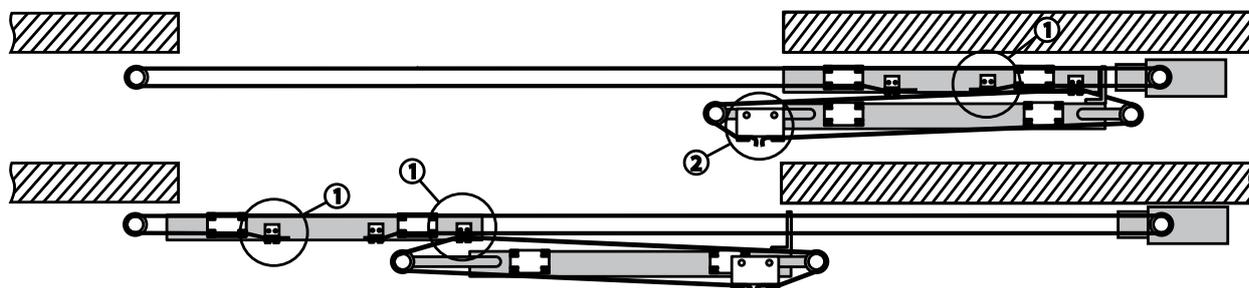


Vantaux gauche vue interieure

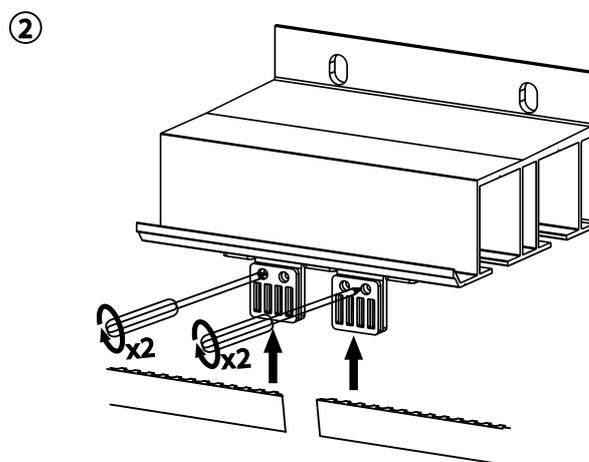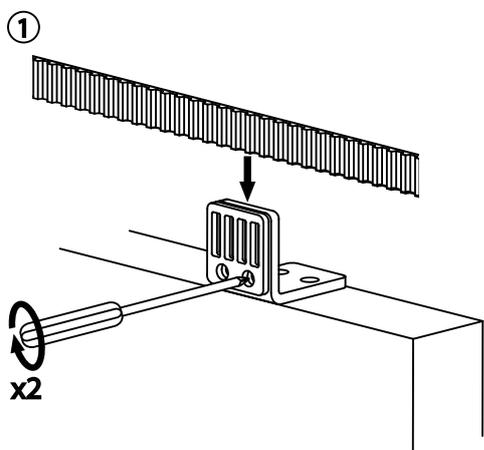

9/ Serrage des butées

Ajuster la position des différentes butées et serrer leur vis de fixation

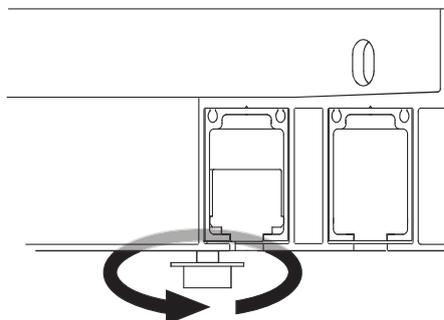


10/ Programmation de la motorisation

Prendre la notice de programmation VCO20 du moteur avant de poser le capot du kit coulissant.

11/ Mise en place du capot et des caches

Emboîter le capot, percer le et les supports de rail (forêt Ø 3.5) afin de les fixer avec les vis fournies (3.9x13 - ref 657535)

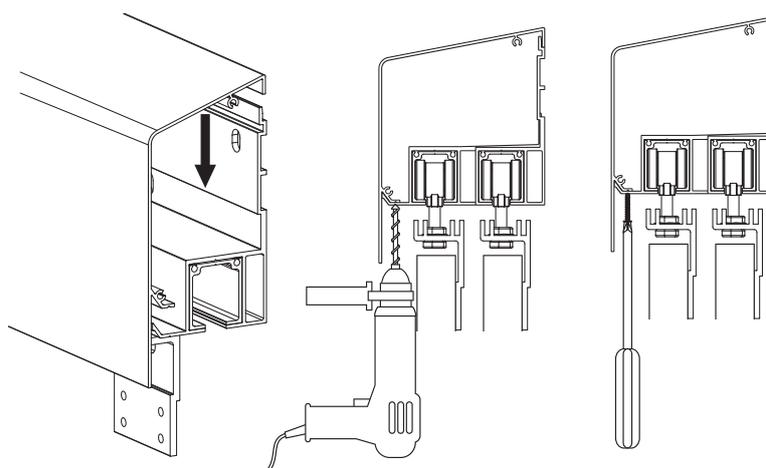

Présenter les caches latéraux et visser les dans le capot (*dans le cas de bandeau bois : fixer dans le bandeau*)

