





Ne pas perdre les pièces à l'ouverture du colis

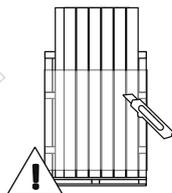


Ne pas détériorer les produits à l'ouverture du colis

Notice VCO04

Volet coulissant 4 vantaux

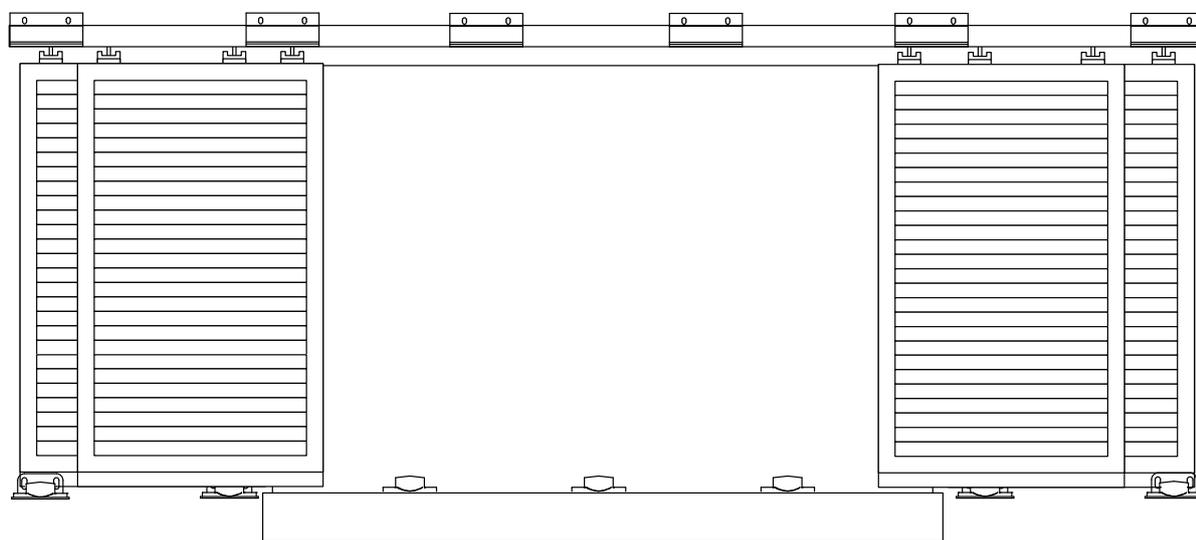


Equipement pour montage :

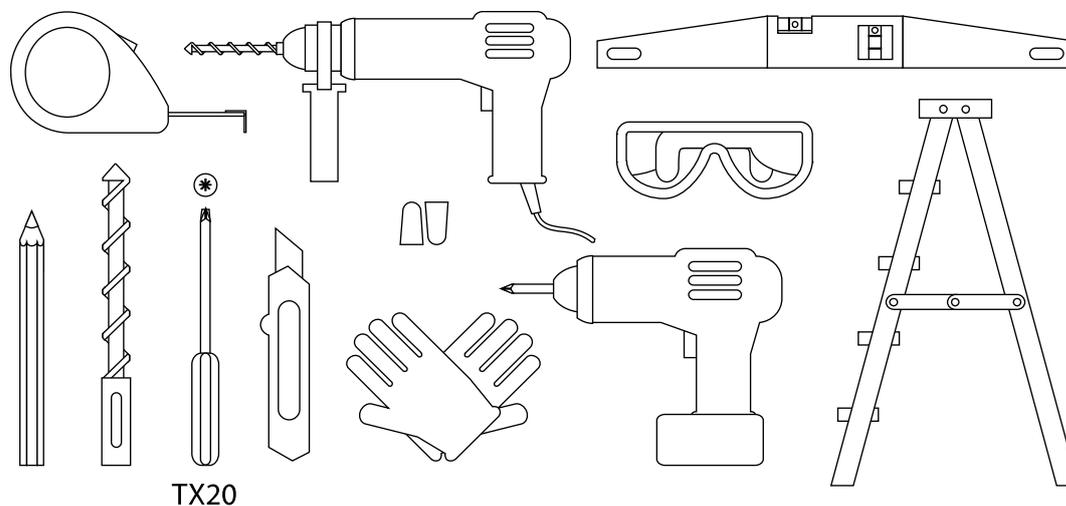

TX20



1/ Cotes de principe

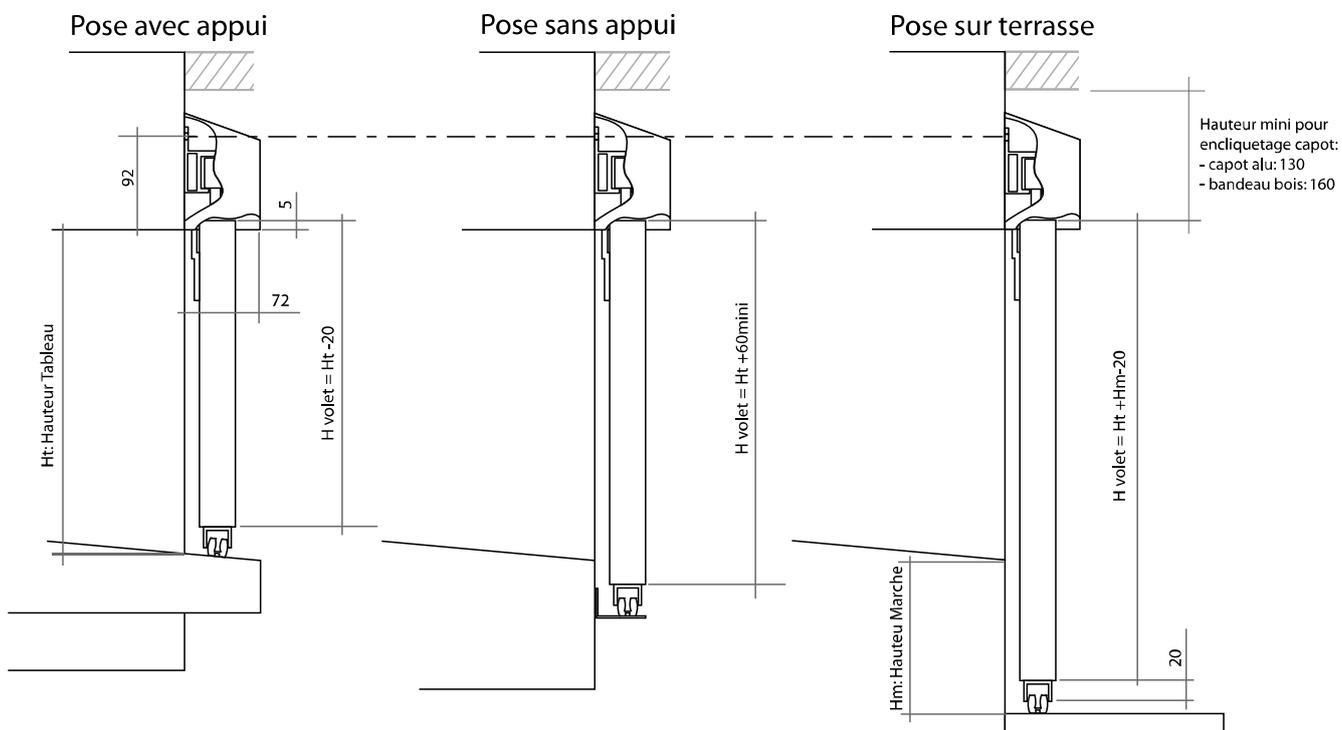


Attention au positionnement des supports de rails, bien prendre en compte les différentes variables (voir point 3-Mise en place du rail haut) avant de débuter la pose.

2/ Préparation des vantaux


a- Mise en place des chariots sur vantail

Serrer la vis et l'écrou sur le support, puis ajuster la hauteur du chariot en le vissant sur la vis.

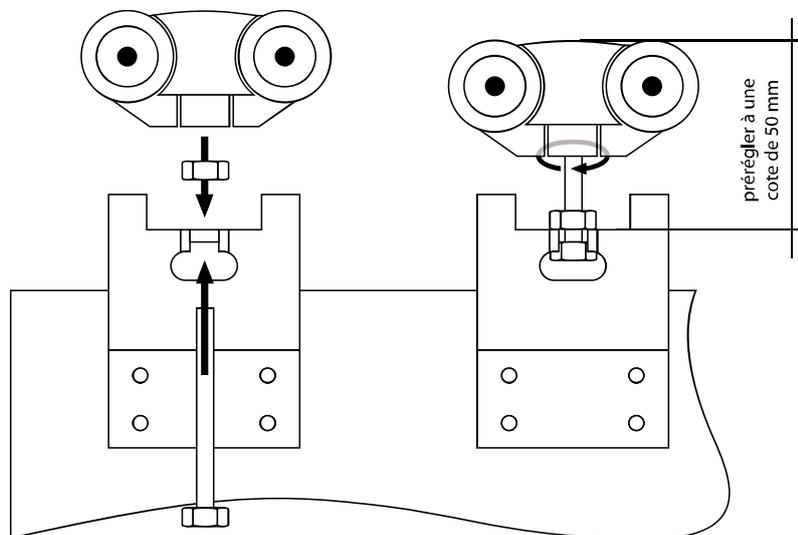

b- Mise en place des poulies

Fixer les poulies sur les vantaux intérieur dans les perçages prévu à cet effet comme ci-dessous.

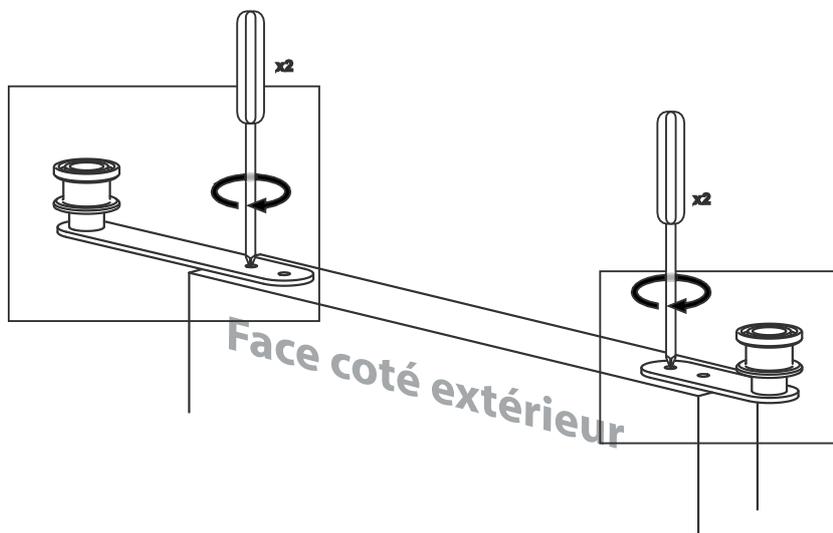


Fixer la grande et la petite poulie à l'aide des vis (3.5x25 pour bois et pvc) ou des rivets (4x13 brut ref : 987 pour alu) afin d'obtenir la même composition que le schéma ci-dessous :




3/ Mise en place du rail haut (pour les versions pose sous plafond voir annexe VCO017)

Répartir les supports de rail et les mettre de niveau

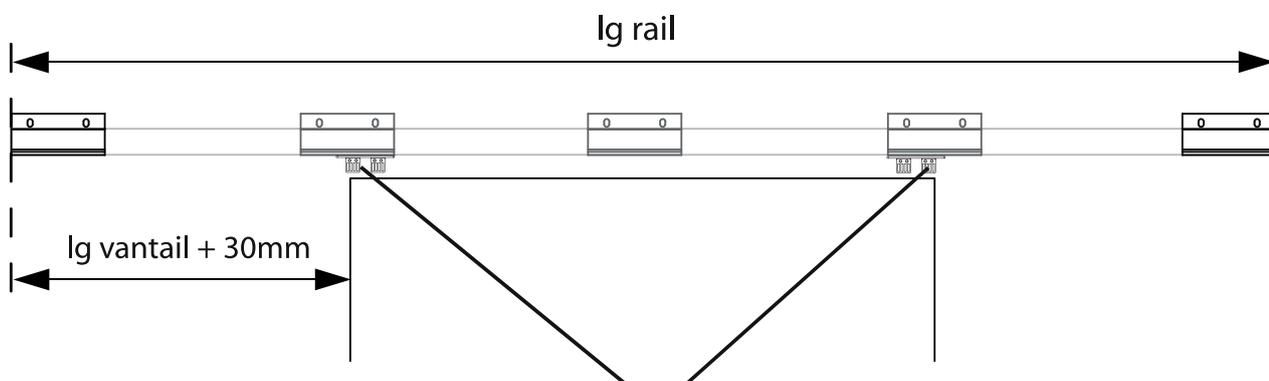


Attention Le point fixe à besoin d'un support aux bords du tableau pour être fixé !


Percer puis fixer les deux supports de rail des extrémités. (Visserie non fournie et à adapter au support conformément au DTU 34.4)

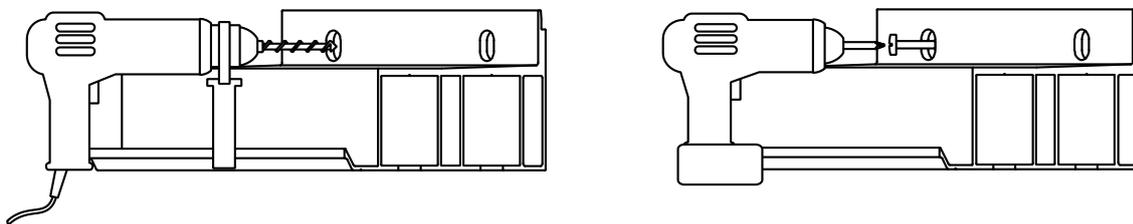

Placer le rail dans les deux supports fixés tout en glissant les autres supports sur le rail




Percer les supports et les rail (forêt Ø 3.5) puis fixer à l'aide des vis fournies (3.9x13 - ref 657535) *perçage par-dessous ou par-dessus selon longueur forêt disponible et encombrement*

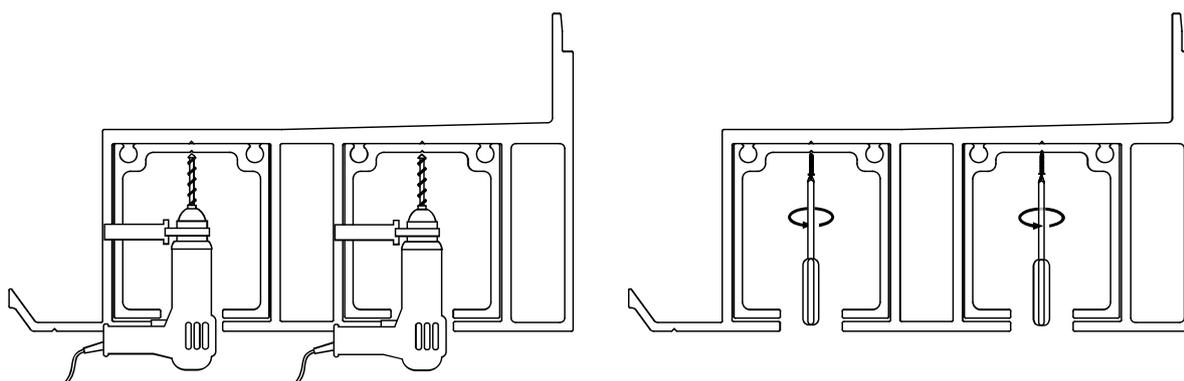


4/ Mise en place des butées et tendeur

Glisser les butées et les vantaux équipés des chariots dans les rails.


Attention : poulie sur grand support positionnée en direction du tableau - volet fermé.

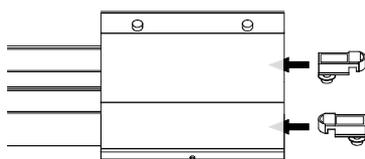

Voir détails répartition sur schéma page suivante

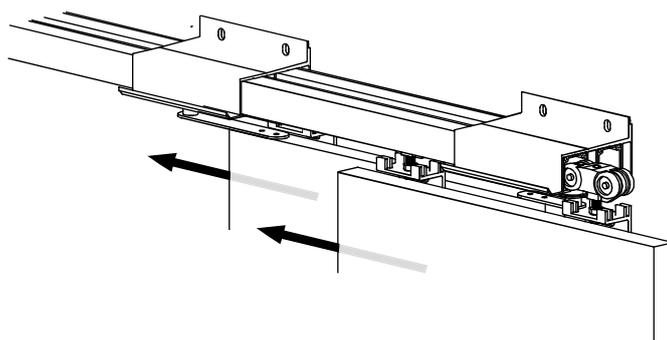


La répartition finale des butées doit être la suivante :

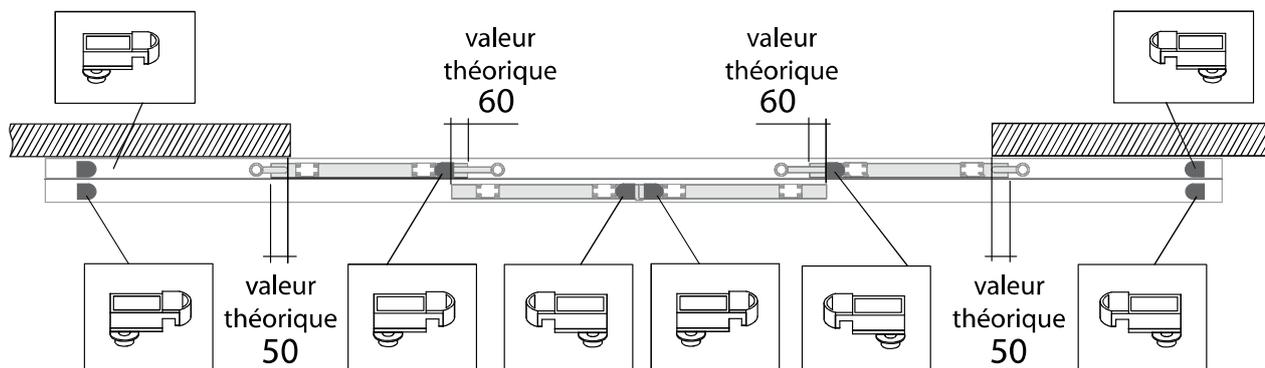


5/ Mise en place des guidages bas

a- configurations produits

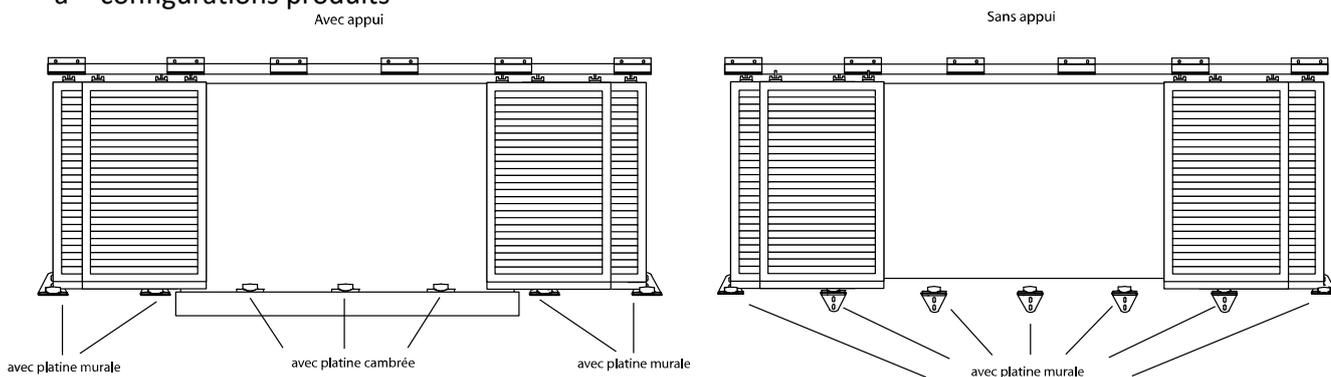

b- types de pose guidage bas


Attention : commencer par la pose des équerres latéraux puis ajuster la position des centraux par rapport aux latéraux.

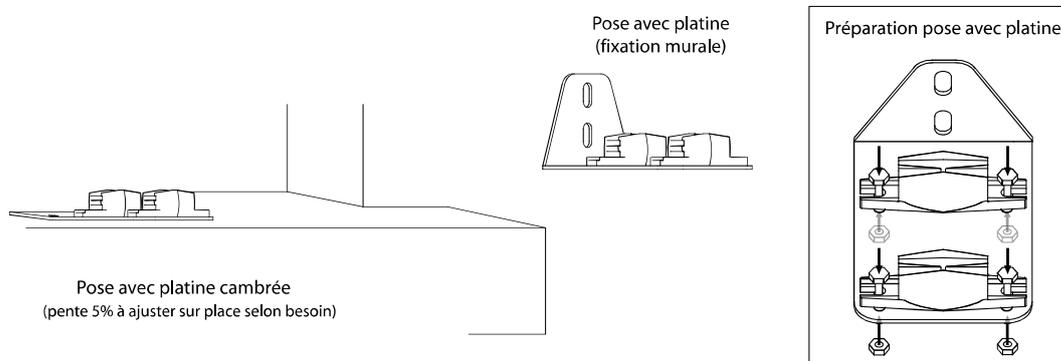

6/Mise en place du point fixe (à adapter selon sens d'ouverture)


Placer les points fixes sur le rail coté mur en les alignant au bord du tableau, puis percer le rail (forêt Ø 5) et fixer les points fixes à l'aide des rivets pop fournis (Ø4.8 brut ref 10454017)




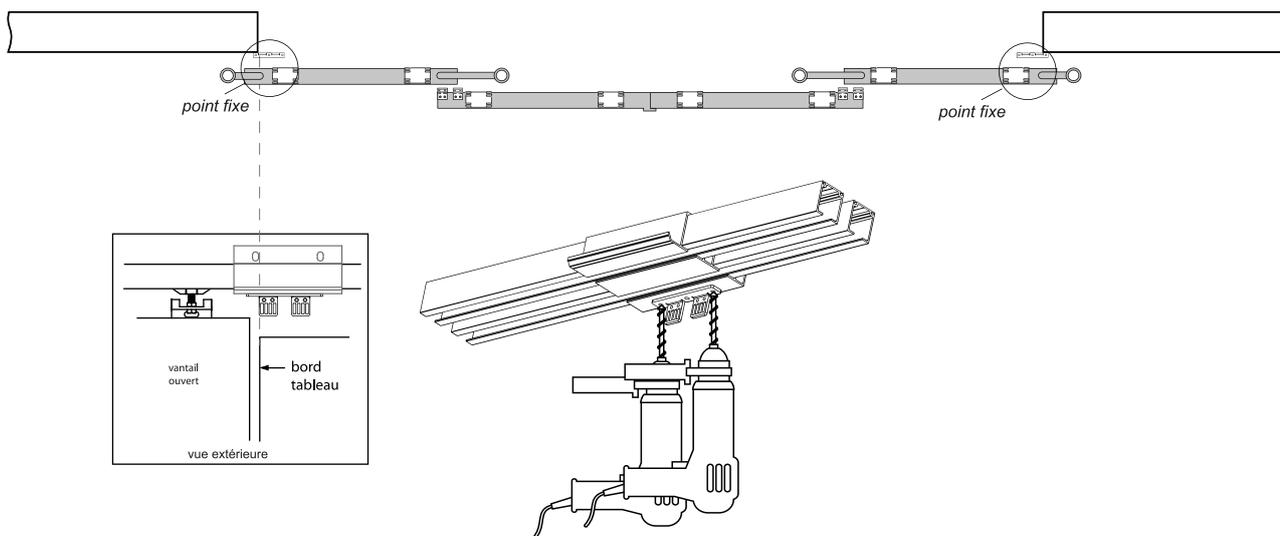


7/ Mise en place de la courroie (à adapter selon sens d'ouverture)

Il y a deux courroies à placer suivant le descriptif suivant :

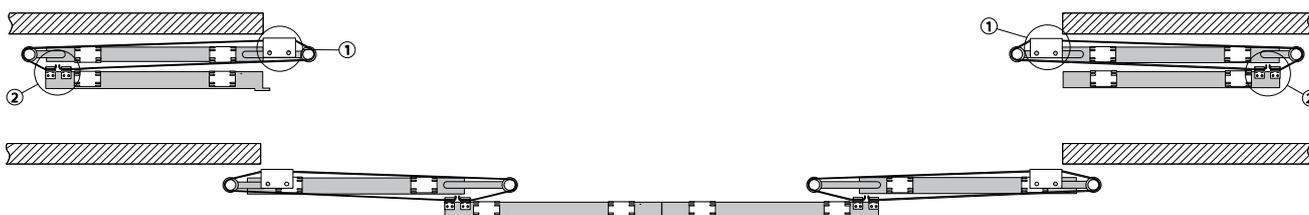


L'assemblage de chaque courroie est détaillé ci-dessous (entre le vantaill arrière et le vantaill avant de chaque côté) :

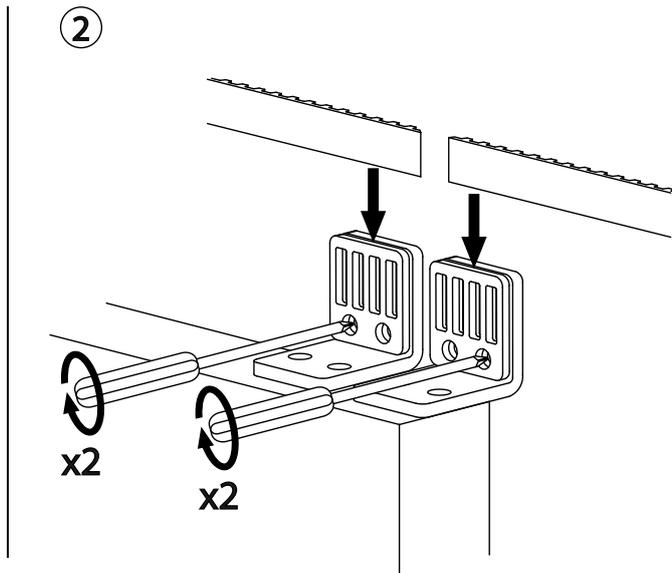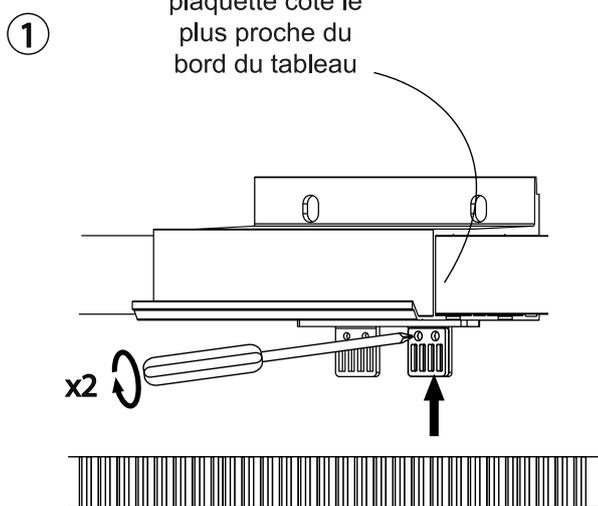


8/ Serrage des butées

Ajuster la position des différentes butées et serrer leur vis de fixation

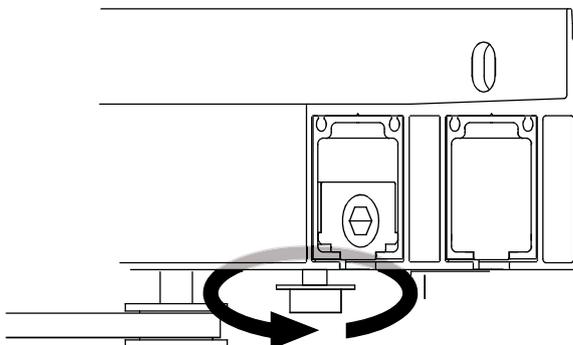


Tendre les courroies à l'aide des vis de réglage latérales. Figer le réglage à l'aide de la vis sous la poulie

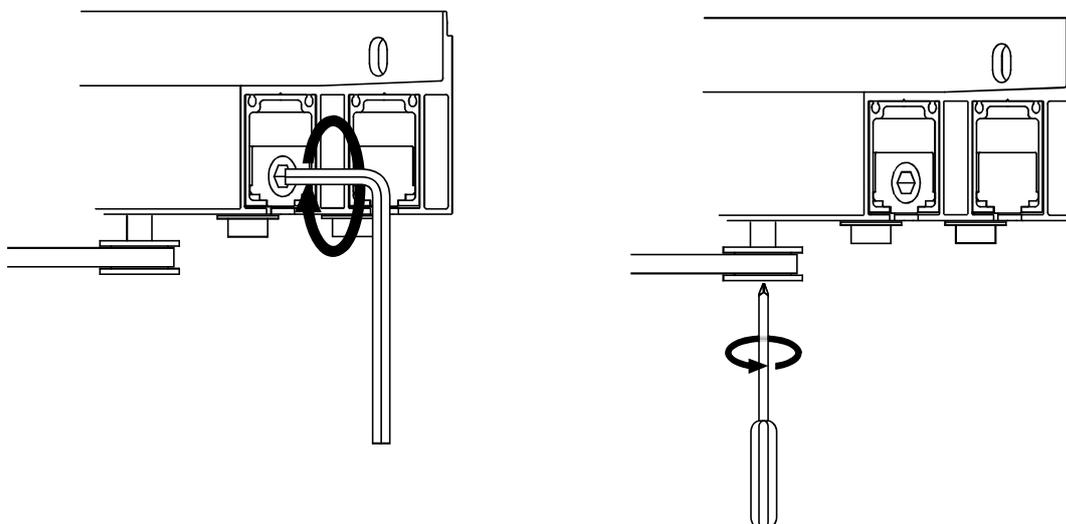


9/ Mise en place du capot et des caches latéraux (pour les versions pose sous plafond voir annexe VCO017)


Dans le cas de l'utilisation d'un bandeau bois préparer le bandeau en répartissant et fixant les capots de 300 mm pour qu'ils se trouvent faces aux différents supports rails.

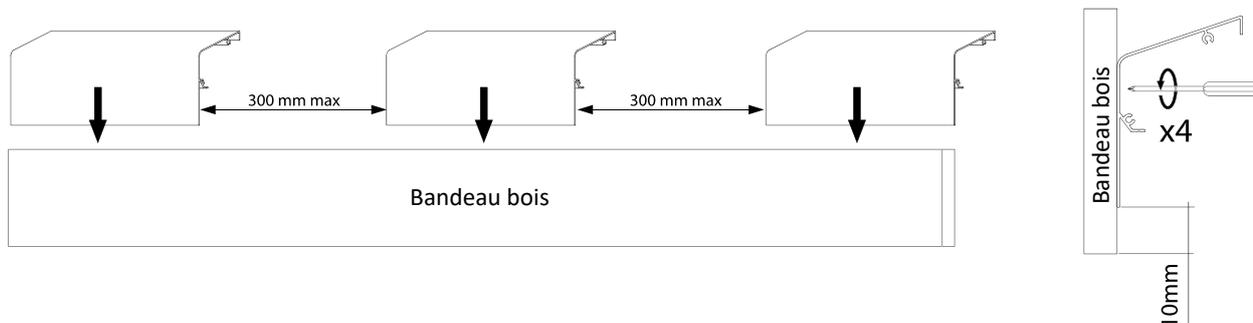

Emboîter le capot, percer le et les supports de rail (forêt Ø 3.5) afin de les fixer avec les vis fournies (3.9x13 - ref 657535)

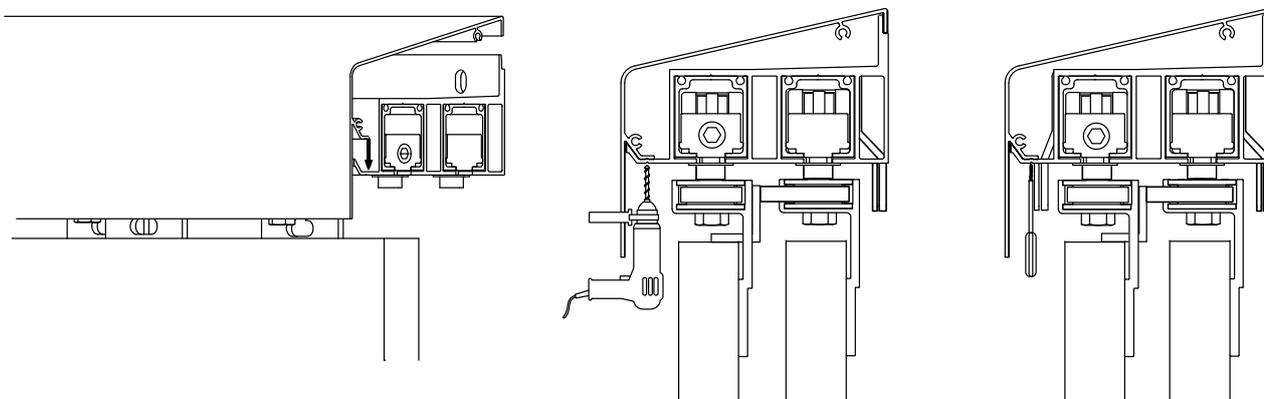

Présenter les caches latéraux et visser les dans le capot (*dans le cas de bandeau bois : fixer dans le bandeau*)

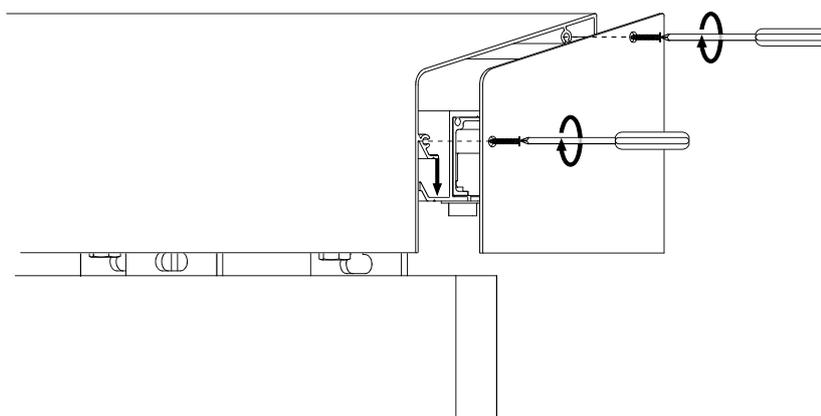

10/ Mise en place des loquets pendulaires

Se reporter à la notice de pose fournie avec l'accessoire.

Une vidéo explicative est également disponible sur le lien associé au flashcode suivant

